


HELMET WIRELESS EARPHONE

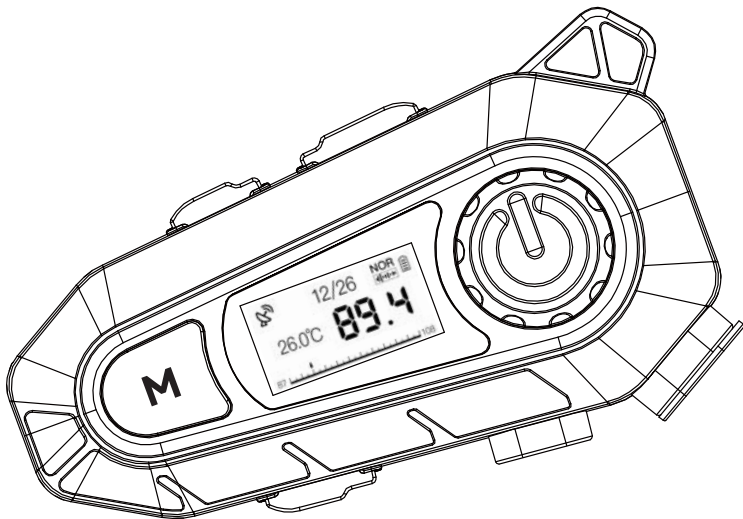

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

A1

English 01–06

French 07–12

German 13–18

Italian 19–24


Spanish 25–30

Japanese 31–36

Chinese 37–42

User Manual


Product Overview

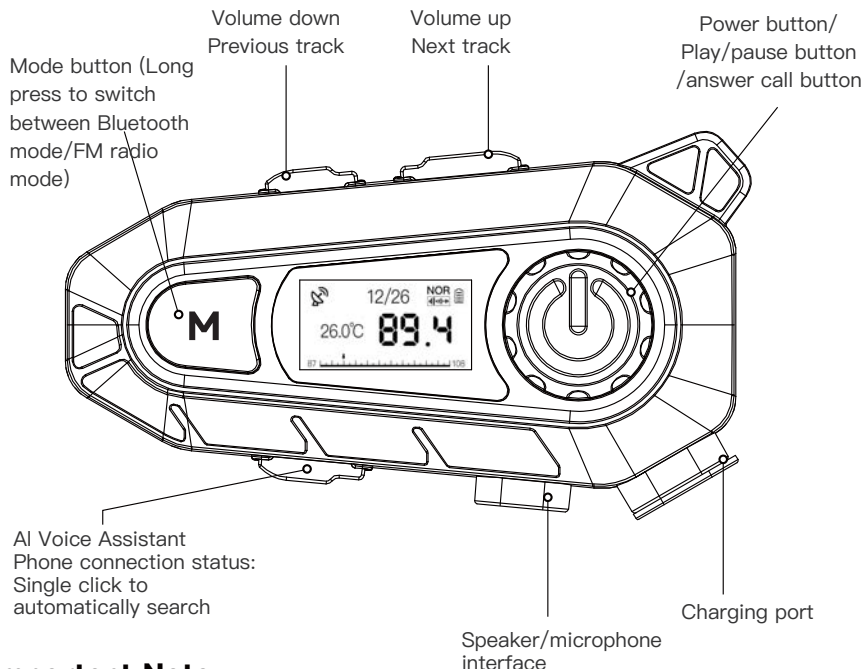


Important Note:

Before installing the headphones, please connect to your phone and test the volume level. If there is a significant difference in volume after installing them in the helmet, please adjust the speaker's position inside the helmet accordingly. Additionally, if you hear a low battery alert, please recharge the device promptly.

•Phone Functions

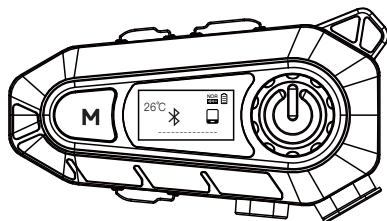

→
(Waiting for
Bluetooth connection)

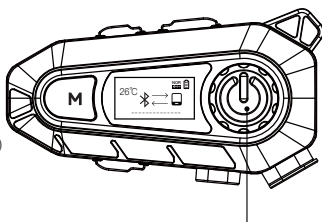

Switch to Bluetooth mode

Auto mode (☉ Auto answer after 10 seconds)

Double-click the power button to toggle between manual answer and auto answer.



(Incoming call)
(☉ After 10 seconds)

Auto

Auto answer



(Incoming call)

Incoming call
Manual answer

Answer



(Incoming call)

Hold for 2 seconds

Decline call



(In a call)

"Short press"
In call

End call



Double-click

Redial last number



(During the call)


Short press

Cancel current call


•Power on/off

► Power on/off

Triple-click to switch between Chinese and English voice prompts (Bluetooth disconnected)

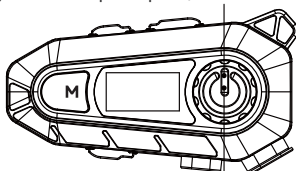


→
(Power-on chime)

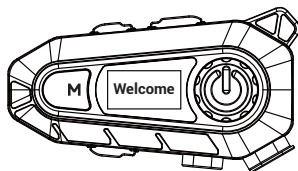


Press and hold for 3 seconds to turn on the device

•Pairing

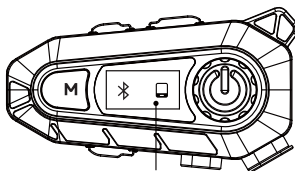

Bluetooth not connected


→
(Connection chime)

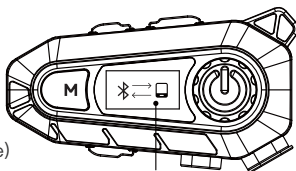

Bluetooth connected

•Voice assistant

Device connected to the phone

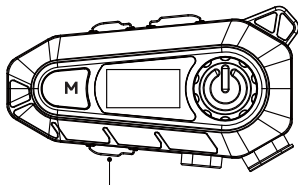

Short press for voice assistant

→
Short press



Wake up voice assistant

•Music function


► Pause/Play music



Short press




Play




Pause

Volume down button




Short press the
previous song



Long press to turn
down the volume

Volume up key




Short press to change
to the next song




Long press to
increase volume

•Charging mode

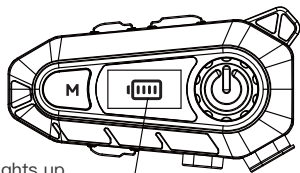


Lights up
when charging

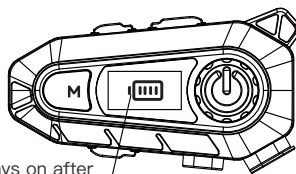

Always on after
fully charged

(When the machine is turned on, plug in the charger and the machine will automatically shut down)

•FM radio function

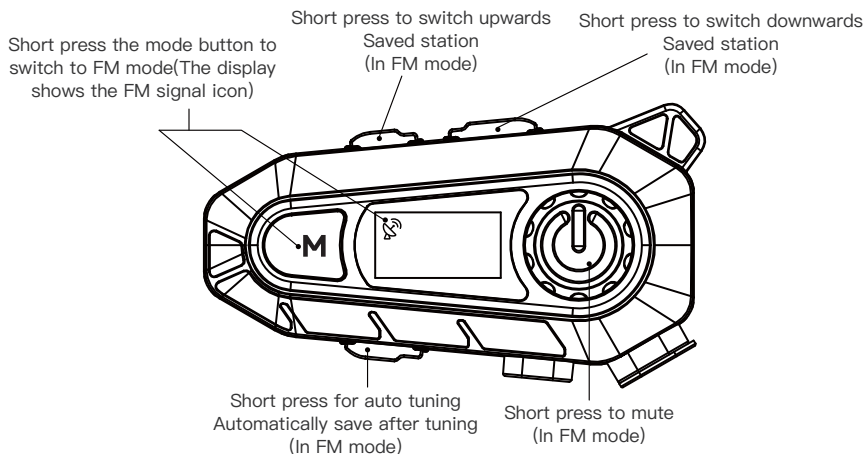

•Display icon annotations



Battery level




FM signal



Volume



Bluetooth
disconnected



Bluetooth
connected

Welcome

Power on

Byebye

Power off

Pause

Pause



Jazz sound
mode



Natural sound
mode



Pop sound
mode



Country sound
mode




Rock sound
mode




Classical sound
mode


•Accessories list

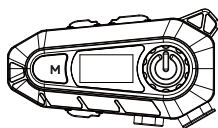


A1*1

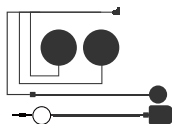


Headphones and
Microphone*1

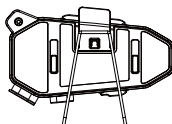


Clamping base*1



Microphone Velcro
tape*2



Speaker Velcro
tape*4




Velcro
tape*1



Thick double
sided tape*1



Stand Velcro
tape*1




charging cable*1



User manual*1

•Note



In order to experience high-quality call effects, after the hard microphone is installed. Please make sure the < ► > symbol is aimed at the direction of the mouth, otherwise there will be noise during the call

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Manuel de l'utilisateur


| Aperçu du produit

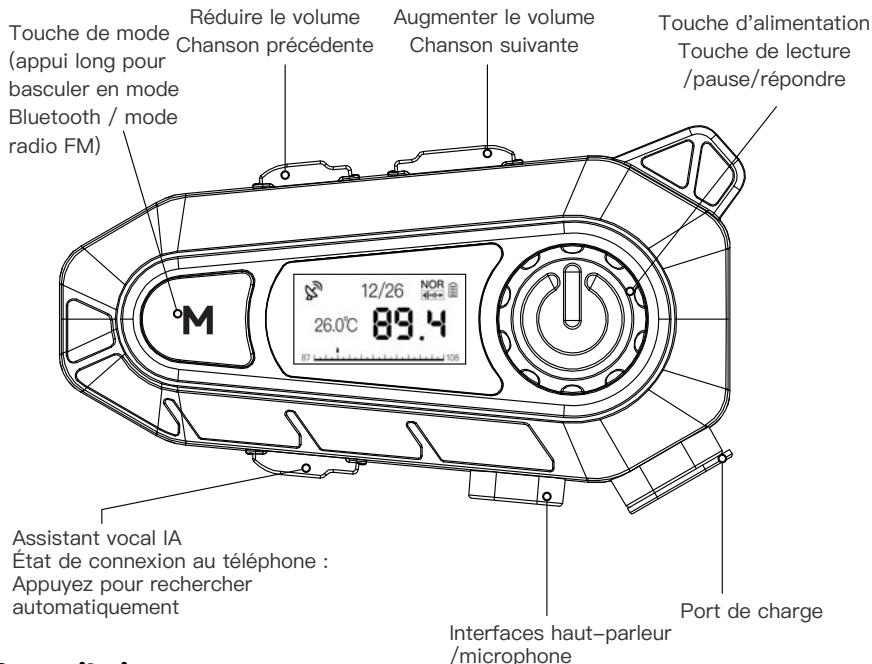


Conseils importants :

Avant d'installer les écouteurs, veuillez connecter votre téléphone pour ajuster le volume. Si vous constatez une grande différence de volume après l'installation du casque, veuillez ajuster la position des haut-parleurs à l'intérieur du casque. Lorsque vous entendez un avertissement de batterie faible, veuillez recharger l'appareil.

•Fonctionnalités du téléphone

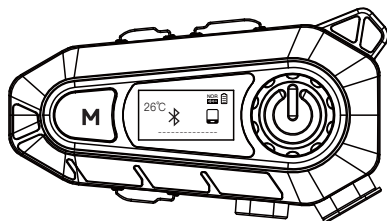

→
(En attente de connexion Bluetooth)

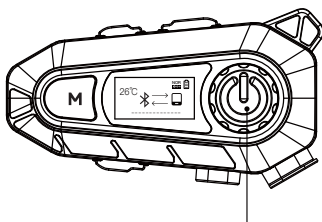

Passer en mode Bluetooth

Mode automatique (⌚attendre 10 secondes avant de répondre automatiquement)



(Appel entrant)
(⌚Après 10 secondes)

Automatique

Réponse automatique



(Appel entrant)

Appel entrant

Répondre manuellement

Répondre



(Appel entrant)

Maintenir enfoncé pendant 2 secondes

Rejeter l'appel



(En appel)

Appui court
En appel

Fin de l'appel



Double-cliquer

Rappeler le dernier numéro



(En appel)


Appui court

Annuler l'appel en cours


• Mise en marche/arrêt

► Allumer/éteindre l'appareil

Trois clics consécutifs pour basculer entre les annonces vocales en chinois et en anglais (Bluetooth déconnecté)

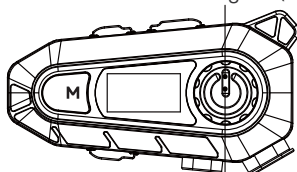


→
(Son de démarrage)

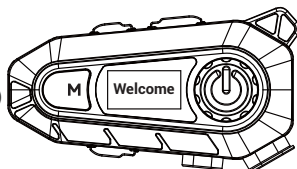


Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil

• Appariement

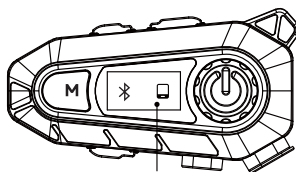

Bluetooth non connecté


→
(Son de connexion)

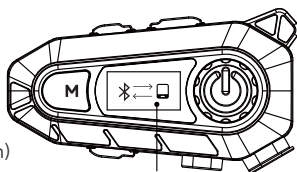

Bluetooth connecté

• Assistant vocal

État de connexion de l'appareil au téléphone

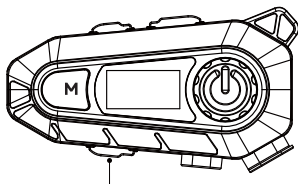

Appui court sur l'assistant vocal

→
Appui court



Réveiller l'assistant vocal

•Fonctionnalités musicales

► Pause/Lecture de la musique



Appui court

(Musique en pause)




Lecture

(Lecture de la musique)



Pause

Bouton de diminution du volume



(Musique en pause)




Appui court pour la
chanson précédente

(Lecture de la musique)



Maintien enfoncé pour
diminuer le volume

Bouton d'augmentation du volume



(Musique en pause)




Appui court pour la
chanson suivante

(Lecture de la musique)




Maintien enfoncé pour
augmenter le volume

•Mode de charge

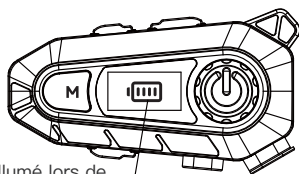

Allumé lors de
la charge

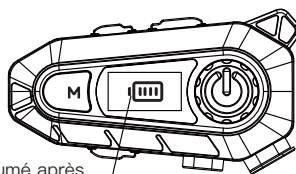

Reste allumé après
une charge complète


(Si l'appareil est allumé et que le chargeur est branché, l'appareil s'éteindra automatiquement)

•Fonction de radio FM

Appui court sur la touche de mode pour basculer en mode FM
(Affichage de l'icône du signal FM sur l'écran)

Appui court vers le haut pour changer de station mémorisée
(Sous mode FM)

Appui court vers le bas pour changer de station mémorisée
(Sous mode FM)

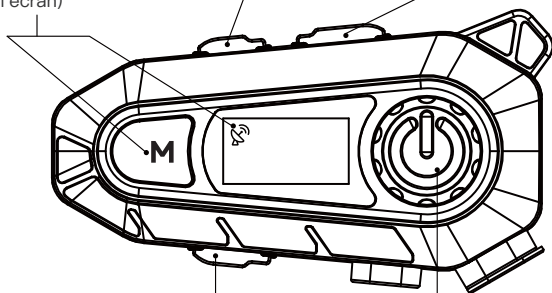

Appui court pour rechercher automatiquement des stations
Sauvegarde automatique après la recherche
(Sous mode FM)

Appui court pour activer le mode muet
(Sous mode FM)

•Explication des icônes à l'écran



Batterie




Signal FM



Volume



Bluetooth non
connecté



Bluetooth
connecté

Welcome

Allumé

Byebye

Éteint

Pause

Pause

JAZZ

Mode d'effet
sonore jazz

NAT

Mode d'effet
sonore naturel

POP

Mode d'effet
sonore pop

COUN

Mode d'effet
sonore country


ROCK

Mode d'effet
sonore rock


CLAS

Mode d'effet
sonore classique


•Liste des accessoires

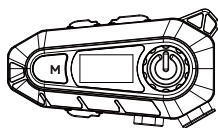


A1*1

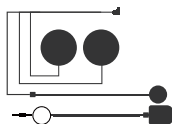


Écouteurs et microphone *1

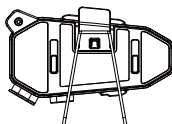


Support à pince *1



Autocollants pour microphone *2



Autocollants pour haut-parleurs *4




Autocollant pour support *1



Ruban adhésif double face épais *1



Autocollant de support *1




Câble de chargement *1



Manuel d'instructions *1


•Remarque



Pour une qualité d'appel optimale, après l'installation du microphone filaire, assurez-vous que les symboles < ► > sont alignés avec la direction de votre bouche, sinon il pourrait y avoir des interférences lors des appels.

Benutzerhandbuch


Produktübersicht

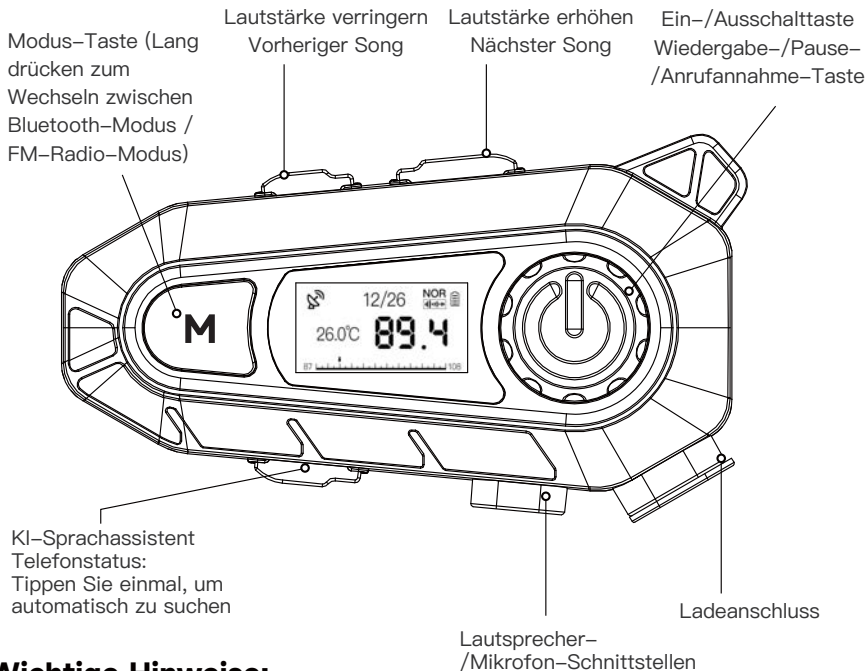


Wichtige Hinweise:

Bevor Sie die Kopfhörer installieren, schließen Sie bitte Ihr Telefon an, um die Lautstärke anzupassen. Wenn Sie nach der Installation des Helms einen großen Unterschied in der Lautstärke feststellen, stellen Sie bitte die Position der Lautsprecher im Helm entsprechend ein. Wenn Sie einen Hinweis auf niedrigen Batteriestand hören, laden Sie bitte das Gerät rechtzeitig auf.

•Telefonfunktionen

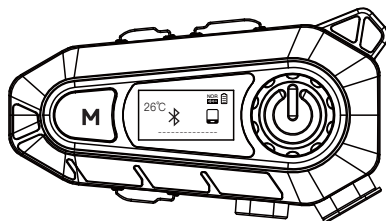

(Warten auf Bluetooth-Verbindung)

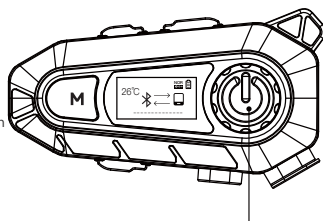

Wechseln zum Bluetooth-Modus

Automatischer Modus (Ⓢ10 Sekunden warten und dann automatisch antworten)

Doppelklick auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen manuellem und automatischem Antwortmodus zu wechseln



(Eingehender Anruf)
(ⓈNach 10 Sekunden)

Automatisch

Automatische Antwort



(Eingehender Anruf)

Eingehender Anruf
Manuell antworten

Anruf annehmen



(Eingehender Anruf)

2 Sekunden lang
gedrückt halten

Anruf ablehnen



(In einem Anruf)

Kurzes Drücken
In einem Anruf

Anruf beenden



Doppelklicken

Letzte Nummer wählen



(In einem Anruf)


Kurzes Drücken

Aktuellen Anruf
abbrechen


•Stromversorgung ein-/ausschalten

► Stromversorgung ein-/ausschalten

Dreimaliges Tippen zum Wechseln zwischen chinesischer und englischer Sprachausgabe (Bluetooth getrennt)

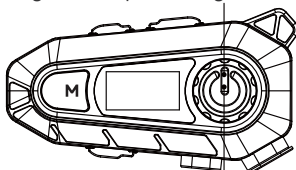


→
(Startton)

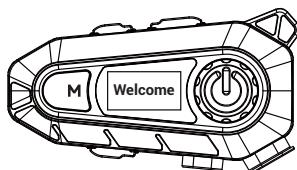


Drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten

•Koppeln

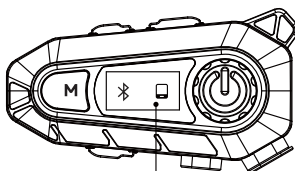

Bluetooth nicht verbunden


→
(Verbindungston)

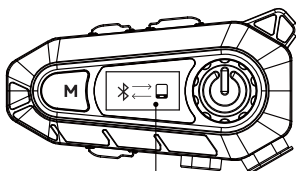

Bluetooth verbunden

•Sprachassistent

Gerät im Telefonstatus verbunden

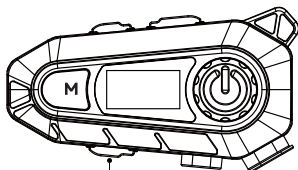

Kurzes Drücken auf den Sprachassistenten

→
Kurzes Drücken



Wecken des Sprachassistenten

•Musikfunktionen

► Musik pausieren/wiedergeben



(Musik gestoppt)

Kurz drücken



Wiedergabe




(Musik läuft)



Pause

Lautstärke verringern-Taste



(Musik gestoppt)



Kurz drücken für
vorherigen Song




(Musik läuft)



Lang drücken, um die
Lautstärke zu verringern

Lautstärke erhöhen-Taste



(Musik gestoppt)



Kurz drücken für
nächsten Song




(Musik läuft)




Lang drücken, um die
Lautstärke zu erhöhen

•Lademodus

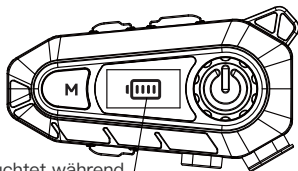

Leuchtet während
des Ladevorgangs

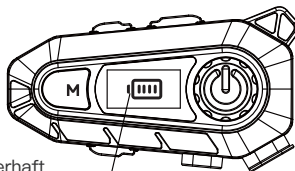

Leuchtet dauerhaft
nach vollständiger Ladung


(Wenn das Gerät eingeschaltet ist und das Ladegerät eingesteckt ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus)

•FM-Radiofunktion

Kurzer Druck auf die Modustaste, um in den FM-Modus zu wechseln (Anzeige des FM-Signalsymbols auf dem Bildschirm)

Kurzer Druck nach oben, um den gespeicherten Sender zu wechseln (Im FM-Modus)

Kurzer Druck nach unten, um den gespeicherten Sender zu wechseln (Im FM-Modus)

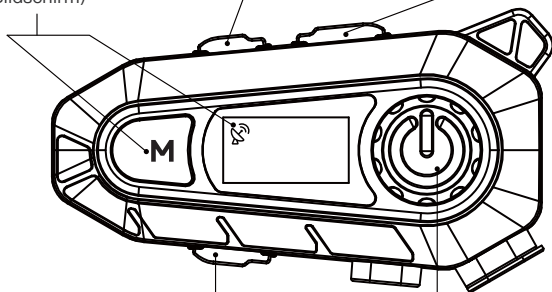

Kurzer Druck zum automatischen Suchen von Sendern
Automatische Speicherung nach der Suche
(Im FM-Modus)

Kurzer Druck zum Stummschalten
(Im FM-Modus)

•Erklärung der Symbole auf dem Bildschirm



Batterie




FM-Signal



Lautstärke



Bluetooth nicht
verbunden



Bluetooth
verbunden

Welcome

Eingeschaltet

Byebye

Ausgeschaltet

Pause

Pause

JAZZ

Jazz-
Soundeffektmodus

NAT

Natur-
Soundeffektmodus

POP

Pop-
Soundeffektmodus

COUN

Country-
Soundeffektmodus


ROCK

Rock-
Soundeffektmodus


CLAS

Klassik-
Soundeffektmodus


•Zubehörliste

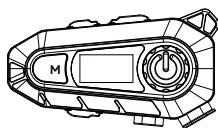


A1*1

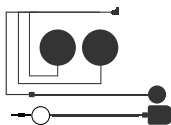


Kopfhörer und
Mikrofon *1

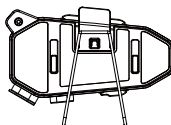


Klappsockel *1



Mikrofon-Magic
-Sticker *2



Lautsprecher-Magic
-Sticker *4




Ständer-Magic
-Sticker *1



Doppelseitiges
dickes Kleband *1



Ständer-Magic
-Sticker *1




Ladekabel *1



Bedienungsanleitung *1


•Hinweis



Für eine optimale Anrufqualität nach der Installation des Headsets sicherstellen, dass die < ► > Symbole auf den Mund ausgerichtet sind, ansonsten könnten Störgeräusche während der Anrufe auftreten.

Manuale dell'utente

Panoramica del prodotto

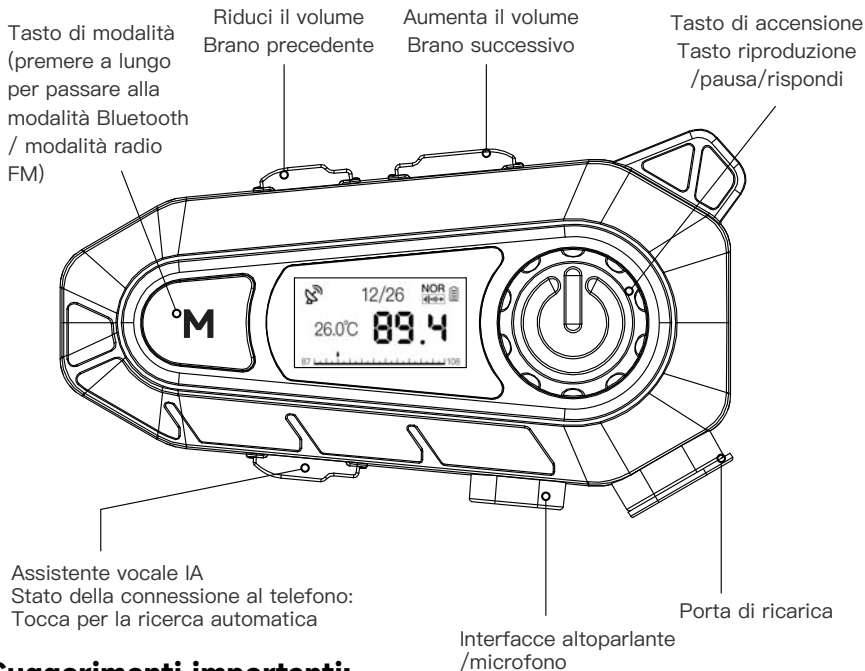


Suggerimenti importanti:

Prima di installare le cuffie, collegare il telefono per regolare il volume.


Se noti una grande differenza di volume dopo l'installazione del casco, regola la posizione degli altoparlanti all'interno del casco.

Quando senti un avviso di batteria scarica, ricarica l'apparecchio tempestivamente.

•Funzioni del telefono

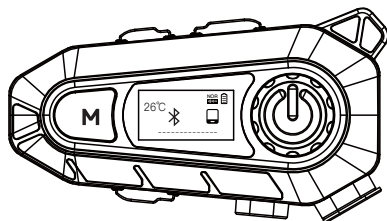

→
(In attesa di
connessione Bluetooth)

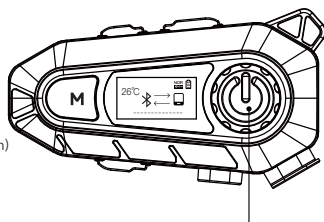

Passare alla modalità Bluetooth

Modalità automatica (⌚attendere 10 secondi
e poi rispondere automaticamente)

Doppio clic sul pulsante di
accensione per passare tra la
risposta manuale e automatica



(Chiamata in arrivo)
(⌚Dopo 10 secondi)

Automatico

Risposta
automatica



(Chiamata in arrivo)

Chiamata in arrivo
Rispondere manualmente

Rispondere



(Chiamata in arrivo)

Tenere premuto
per 2 secondi

Rifiutare la
chiamata



(In chiamata)

Pressione breve
In chiamata

Fine della
chiamata



Doppio clic

Ricomporre l'ultimo
numero



(In chiamata)


Pressione breve

Annullare la
chiamata in corso


• Accensione/spegnimento

► Accendere/spegnere l'apparecchio

Tre tocchi consecutivi per passare tra l'annuncio vocale in cinese e inglese (Bluetooth disconnesso)

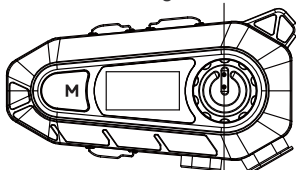


→
(Segnale acustico di avvio)

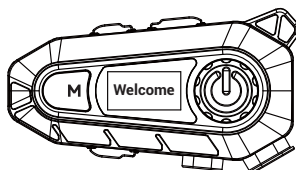


Tenere premuto per 3 secondi per accendere l'apparecchio

• Abbinamento

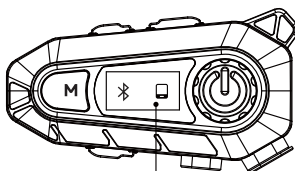

Bluetooth non connesso


→
(Segnale acustico di connessione)

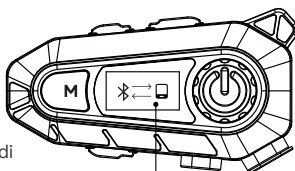

Bluetooth connesso

• Assistente vocale

Stato di connessione del dispositivo al telefono

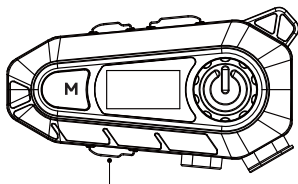

Breve pressione sull'assistente vocale

→
Breve pressione



Svegliare l'assistente vocale

•Funzioni musicali

► Metti in pausa/Riproduci la musica



(Musica in pausa)

Premere brevemente



Riproduzione




(Riproduzione della musica)



Pausa

Tasto per ridurre il volume



(Musica in pausa)



Premere brevemente per la canzone precedente




(Riproduzione della musica)



Tenere premuto per ridurre il volume

Tasto per aumentare il volume



(Musica in pausa)



Premere brevemente per la prossima canzone




(Riproduzione della musica)




Tenere premuto per aumentare il volume

•Modalità di carica

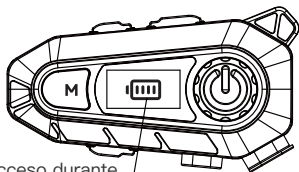


Acceso durante la carica

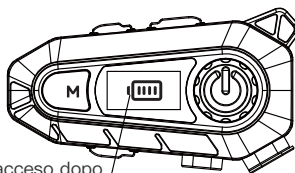

Rimane acceso dopo una carica completa

(Se l'apparecchio è acceso e si inserisce il caricabatterie, l'apparecchio si spegnerà automaticamente)

• Funzione di radio FM

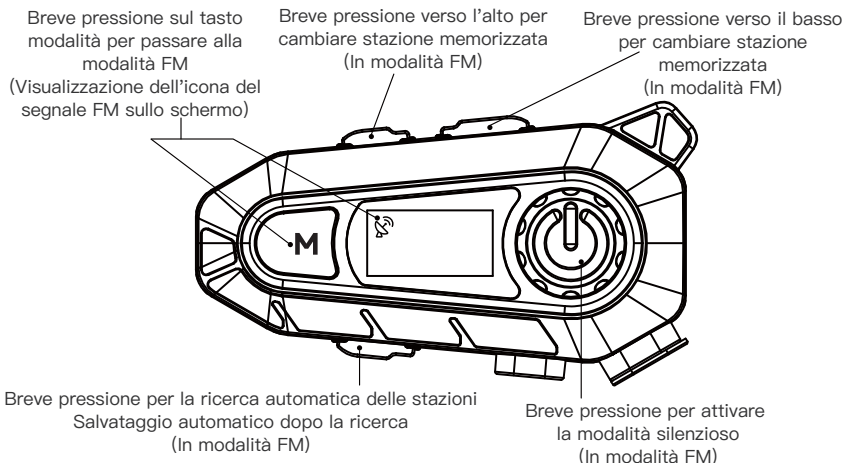

• Spiegazione delle icone sullo schermo



Batteria



Segnale FM



Volume



Bluetooth non
connesso



Bluetooth
connesso

Welcome

Acceso

Byebye

Spento

Pause

Pausa

JAZZ



Modalità effetto
sonoro jazz

NAT



Modalità effetto
sonoro natura

POP



Modalità effetto
sonoro pop

COUN



Modalità effetto
sonoro country

ROCK




Modalità effetto
sonoro rock

CLAS




Modalità effetto
sonoro classica


•Elenco degli accessori

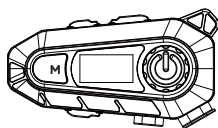


A1*1

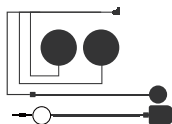


Cuffie e
microfono *1

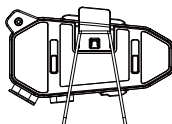


Base a
morsetto *1



Sticker magico
per microfono *2



Sticker magico
per altoparlanti *4




Sticker magico
per supporto *1




Nastro adesivo
spesso biadesivo *1



Sticker magico
per supporto *1




Cavo di
ricarica *1



Manuale
delle istruzioni *1

•Note



In order to experience high-quality call effects, after the hard microphone is installed. Please make sure the < ► > symbol is aimed at the direction of the mouth, otherwise there will be noise during the call

Manual del usuario


Vista general del producto

Botón de modo
(mantén pulsado
para cambiar entre
modo Bluetooth /
modo de radio FM)

Disminuir el volumen
Canción anterior

Aumentar el volumen
Canción siguiente

Botón de encendido
Botón de reproducción
/pausa/contestar llamada

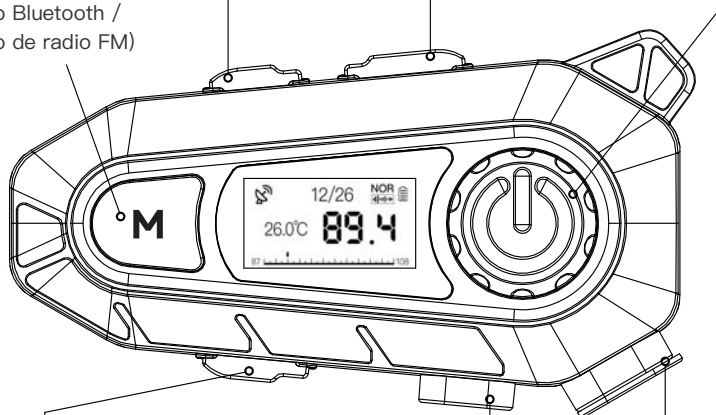

Asistente de voz AI
Estado de conexión al teléfono:
Toque para buscar
automáticamente

Interfaces de altavoz
/micrófono

Puerto de carga


Consejos importantes:

Antes de instalar los auriculares, conecta el teléfono para ajustar el volumen.


Si notas una gran diferencia de volumen después de instalar el casco, ajusta la posición de los altavoces dentro del casco.

Cuando escuches una advertencia de batería baja, carga el dispositivo a tiempo.

•Funciones del teléfono

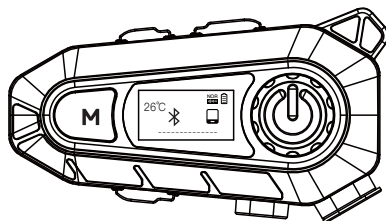

→
(En espera de
conexión Bluetooth)

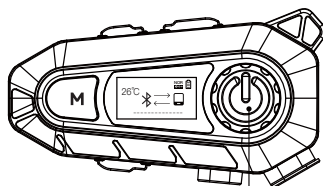

Cambiar al modo Bluetooth

Modo automático (⌚esperar 10 segundos
y luego contestar automáticamente)

Doble clic en el botón de encendido
para cambiar entre respuesta
manual y automática



(Llamada entrante)
(⌚Después de 10 segundos)

Automático

Respuesta
automática



(Llamada entrante)

Llamada entrante
Responder manualmente

Responder



(Llamada entrante)

Mantener pulsado
durante 2 segundos

Rechazar la
llamada



(En llamada)

Pulsación corta
En llamada

Finalizar la
llamada



Doble clic

Volver a marcar el
último número



(En llamada)


Pulsación corta

Cancelar la llamada
actual


• Encendido/apagado

► Encender/apagar el dispositivo

Tres clics seguidos para cambiar entre anuncios de voz en chino e inglés (Bluetooth desconectado)

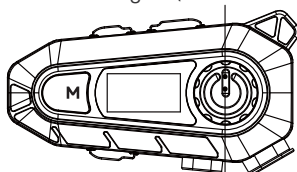


→
(Sonido de inicio)

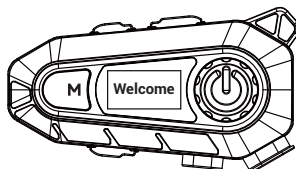


Mantener pulsado durante 3 segundos para encender el dispositivo

• Emparejamiento

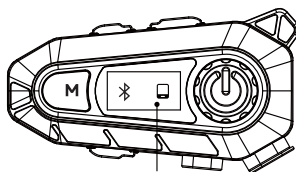

Bluetooth no conectado


→
(Sonido de conexión)

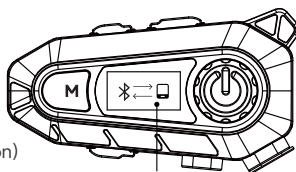

Bluetooth conectado

• Asistente de voz

Estado de conexión del dispositivo al teléfono

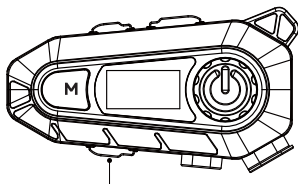

Pulsación corta en el asistente de voz

→
Pulsación corta



Despertar al asistente de voz

•Funciones de música

► Pausa/Reproducción de música



(Música detenida)



(Reproduciendo música)




Pulsación corta

Reproducción

Pausa

Botón de disminución de volumen



(Música detenida)




(Reproduciendo música)



Pulsación corta para
la canción anterior

Mantener pulsado
para disminuir el volumen

Botón de aumento de volumen



(Música detenida)




(Reproduciendo música)




Pulsación corta para
la siguiente canción

Mantener pulsado para
aumentar el volumen

•Modo de carga

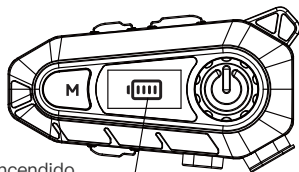


Encendido
durante la carga

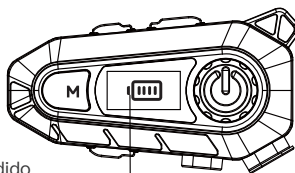

Permanece encendido
después de una carga completa

(Si el dispositivo está encendido y se conecta el cargador, el dispositivo se apagará automáticamente)

•Función de radio FM

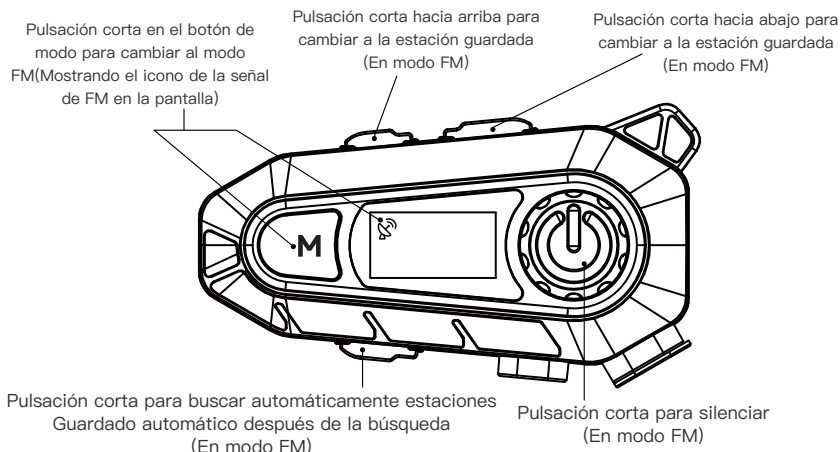

•Explicación de los iconos en la pantalla



Batería




Señal de FM



Volumen



Bluetooth
no conectado



Bluetooth
conectado

Welcome

Encendido

Byebye

Apagado

Pause

Pausa

JAZZ

Modo de efecto
de sonido de jazz

NAT

Modo de efecto
de sonido natural

POP

Modo de efecto
de sonido pop

COUN

Modo de efecto
de sonido country


ROCK

Modo de efecto
de sonido rock


CLAS

Modo de efecto
de sonido clásico


•Lista de accesorios

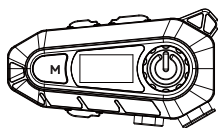


A1*1

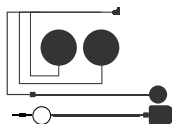


Auriculares y
micrófono *1

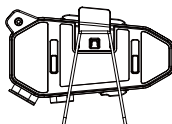


Soporte de
pinza *1



Pegatinas mágicas
para micrófono *2



Pegatinas mágicas
para altavoces *4




Pegatina mágica
para soporte *1




Cinta adhesiva de
doble cara gruesa *1



Pegatina mágica
para soporte *1




Cable de carga *1



Manual de
instrucciones *1


•Nota



Para una calidad óptima de llamada, después de instalar el micrófono con cable, asegúrese de que los símbolos < ► > estén alineados con la dirección de su boca, de lo contrario, podría haber interferencias durante las llamadas.

ユーザーマニュアル

製品概要

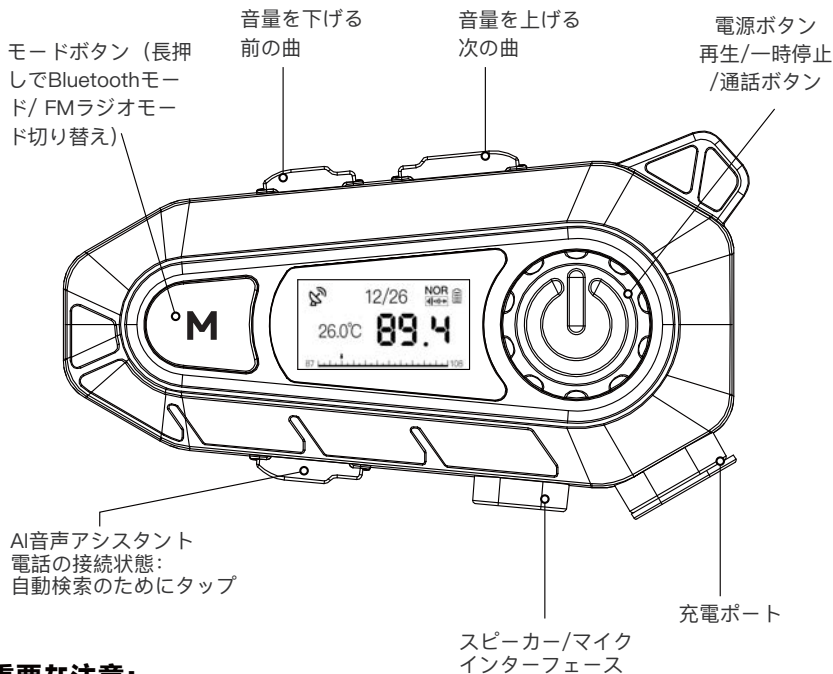


重要な注意:

耳を覆うものを取り付ける前に、ボリュームを調整するためにスマートフォンに接続してください。


ヘルメットに取り付けた場合、音量に大きな差がある場合は、スピーカーの適切な位置をヘルメットの内側に調整してください。

低電力の警告音が聞こえた場合は、すみやかにデバイスを充電してください。

●電話機能

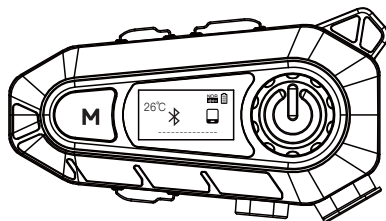

→
(Bluetooth接続待ち)

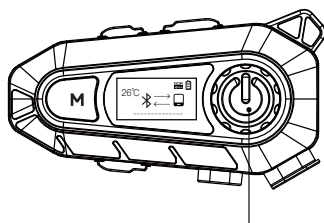

Bluetoothモードに切り替える

自動モード (ⓐ10秒待ってから自動応答)

手動応答と自動応答の切り替え
に電源ボタンを2回クリック



自動



(着信)
(ⓐ10秒後)



自動応答



着信
手動応答



(着信)



応答



2秒間押し続ける



(着信)



応答拒否



短押し
通話中



(通話中)



通話終了



2回クリック



最後の番号をリダイヤル



短押し



(通話中)




現在の通話をキ
ャンセル


●電源のオン/オフ

▶ 電源を入れる/切る

連続3回のタップで中国語と英語の音声アナウンスを切り替える (Bluetooth未接続)

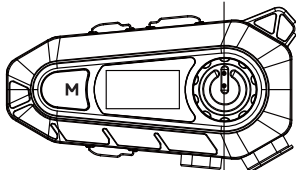


→
(起動音)

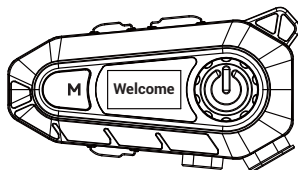


3秒間長押ししてデバイスをオンにする

●ペアリング

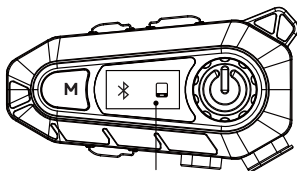

Bluetooth未接続


→
(接続音)

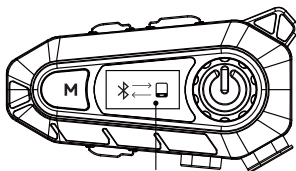

Bluetooth接続済み

●音声アシスタント

デバイスの電話接続状態

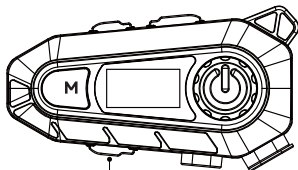

音声アシスタントのショートタップ

→
ショートタップ




音声アシスタントを起動する

●音楽機能

▶ 音楽を一時停止/再生




短押し



(音楽が停止)



再生





(音楽再生中)



一時停止


音量を下げるボタン



(音楽が停止)



短押しで前の曲へ





(音楽再生中)



長押しで音量を下げる


音量を上げるボタン



(音楽が停止)



短押しで次の曲へ




(音楽再生中)




長押しで音量
を上げる

●充電モード

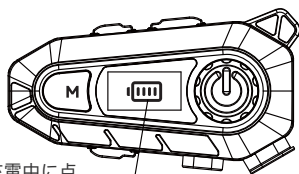

充電中に点
灯します

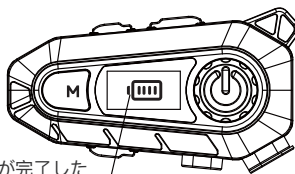

充電が完了した
後も点灯します


(デバイスがオンで、充電器が挿入されている場合、デバイスは自動的にオフになります)

●FMラジオ機能

FMモードに切り替えるためにモードボタンを短押し（画面にFM信号アイコンが表示される）

上に短押しして保存された局に切り替える（FMモード下）

下に短押しして保存された局に切り替える（FMモード下）

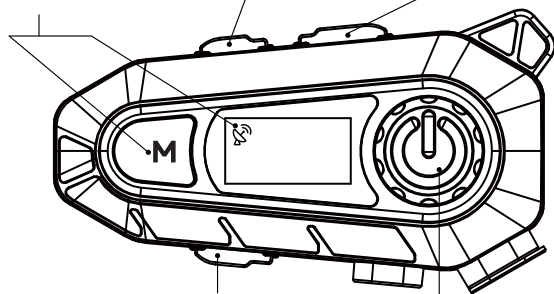

短押しして自動的に局を探す
検索後自動保存（FMモード下）

短押しでミュート
（FMモード下）

●画面のアイコンの説明



バッテリー




FM信号



音量



Bluetooth
未接続



Bluetooth
接続済み

Welcome

電源ON

Byebye

電源OFF

Pause

一時停止



ジャズ音響
効果モード



自然音響
効果モード



ポップ音響
効果モード



カントリー音響
効果モード




ロック音響
効果モード




クラシック音響
効果モード


●アクセサリリスト

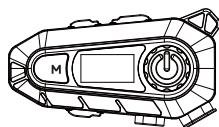


A1*1

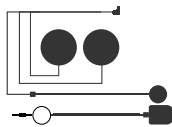


イヤホンと
マイク *1

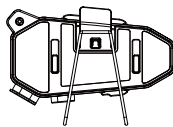


クリップ式
スタンド *1



マイクロフォンマジ
ックステッカー *2



スピーカーマジ
ックステッカー *4




スタンドマジ
ックステッカー *1




厚手の両面
テープ *1



スタンドマジ
ックステッカー *1




充電ケーブル *1



取扱説明書 *1


●注意



ワイヤードマイクを取り付けた後、通話品質を向上させるために、< ▶ > の記号が口の方向と一致していることを確認してください。そうでないと、通話中にノイズが発生する可能性があります。

用户手册

产品概览

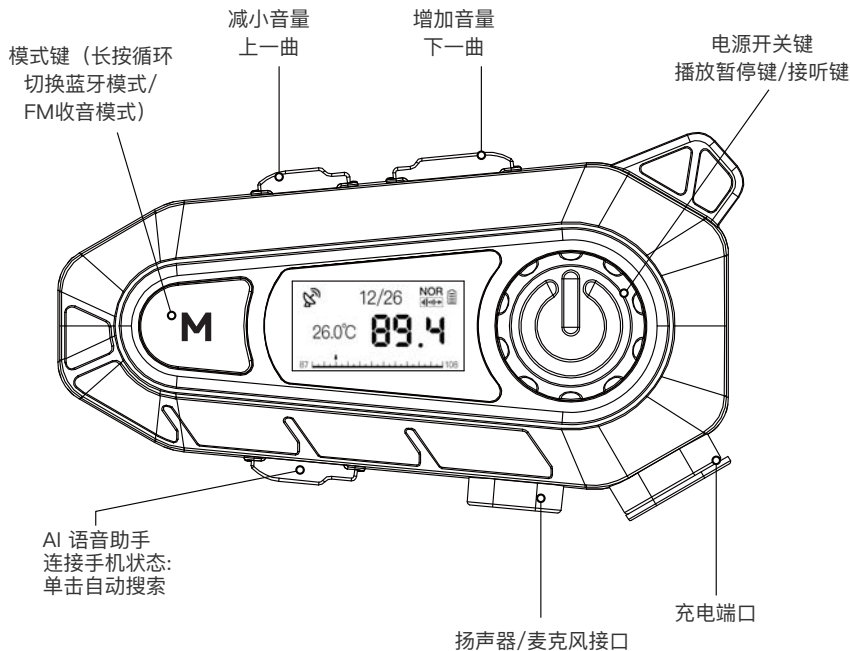


重要提示:

在安装耳机前, 请链接手机试听音量大小。

如安装到头盔后, 音量有较大差异, 请调整喇叭在头盔内部的合适位置。

但听到低电量提示音, 请及时给设备充电。

●手机功能

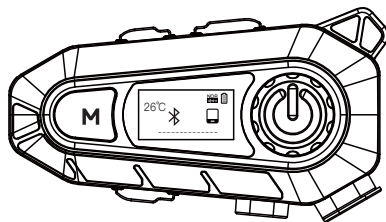


切换到蓝牙模式

自动模式 (⊖ 等待 10 秒后自动接听)



(等待蓝牙连接)

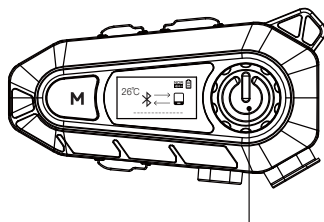

双击电源按钮,在手动接听
和自动接听之间切换



自动



(来电)
(⊖ 10 秒后)



自动应答



来电
手动接听



(来电)



接听



按住2 秒钟



(来电)



拒绝接听



”短按”
通话中



(正在通话)



结束通话



双击



未号重播



短按



(通话继续时)




取消当前通话

●电源开启/关闭

▶ 打开/关闭电源


连续三击可切换中英文语音广播（断开蓝牙）

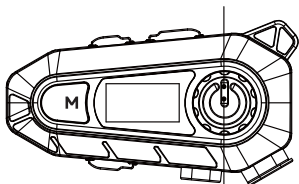


长按 3 秒打开设备



(开机提示音)

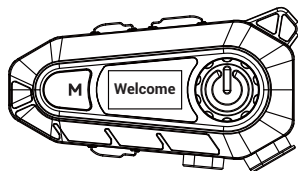


●配对

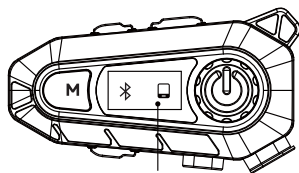

蓝牙未连接




(连接提示音)

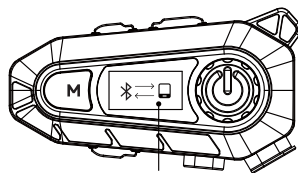

蓝牙已连接

●语音助手

设备已连接手机状态下

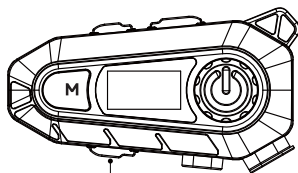

短按语音助手



短按



唤醒语音助手

• 音乐功能

▶ 暂停/播放音乐



短按



(音乐停止)



播放




(音乐播放)



暂停

音量减小键



(音乐停止)



短按上一曲




(音乐播放)



长按调小音量

音量增大键



(音乐停止)



短按换下一曲




(音乐播放)




长按加大音量

• 充电模式

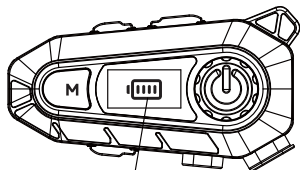


充电时亮起

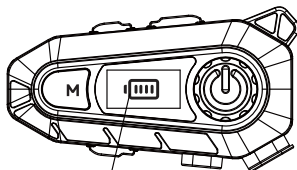

充满电后常亮

(机器开启时，插入充电器，机器将自动关机)

•FM 收音功能

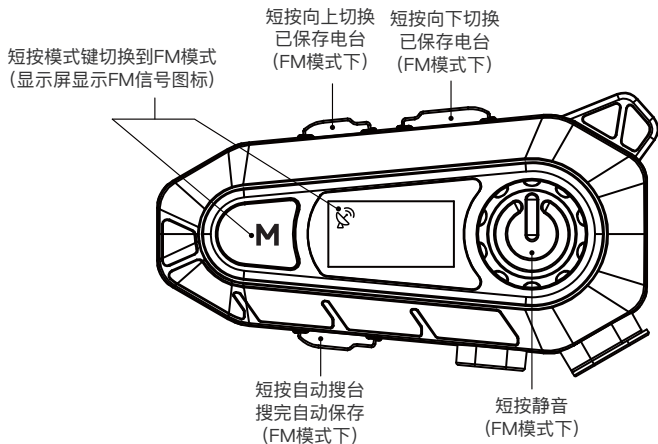

•显示屏图标注解



电量




FM信号



音量



蓝牙未连接



蓝牙已连接

Welcome

开机

Byebye

关机

Pause

暂停

JAZZ



爵士音效模式

NAT



自然音效模式

POP



流行音效模式

COUN



乡村音效模式

ROCK




摇滚音效模式

CLAS




古典音效模式

•配件列表

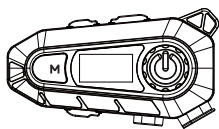


A1*1

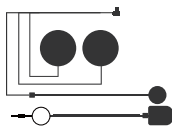


耳机和麦克风*1




夹式底座*1



麦克风魔术贴*2



扬声器魔术贴*4




支架魔术贴*1



加厚双面胶*1



支架魔术贴*1




充电线*1



说明书*1

•Note

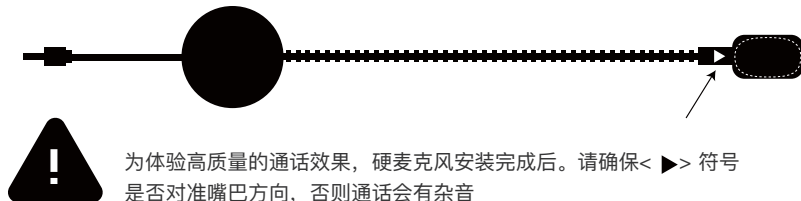

为体验高质量的通话效果，硬麦克风安装完成后。请确保< ►> 符号是否对准嘴巴方向，否则通话会有杂音