


## INCOMING CALL / EINGEHENDER ANRUF / APPEL / LLAMADA ENTRANTE / CHIAMATA IN ARRIVO

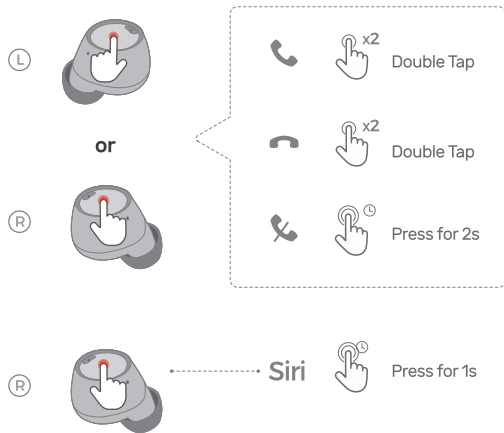

## EN: **Increase / Decrease Volume**

Tap once the Right(R) earbud to increase one volume level.  
Tap once the Left (L) earbud to decrease one volume level.

## Play / Pause:

Double-tap either earbud.

## Next/Previous Track

Triple-tap the Right(R) earbud to skip to next track.  
Triple-tap the Left(L) earbud to skip to previous track.

## Answer a Call

Double-tap either earbud.

## End a Call

Double-tap either earbud.

## Reject

Press and hold either earbud for 2 seconds.

## Activate Siri

Press and hold the Right (R) earbud for 1 seconds.

## DE: **Lauter / Leiser**

**Lautstärke +** : Klicken Sie einmal auf den rechten Ohrhörer (R), um eine Stufe zu erhöhen.

**Lautstärke -** : Klicken Sie einmal auf den linken Ohrhörer (L), um eine Stufe zu verringern.

**Wiedergabe / Pause:**

Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppel.

**Nächster / Vorheriger Titel:**

Nächster Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am R-Kopfhörer.

Vorheriger Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am L-Kopfhörer.

**Annehmen**

Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

**Auflegen**

Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

**Ablehnen**

Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörern 2 Sekunden lang gedrückt.

**Aktivieren von Siri**

Drücken und halten Sie den rechten Kopfhörer (R) für 1 Sekunden.

**FR: Volume Haute / Basse**

Volume + : Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.

Volume - : Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

**Lecture / Pause:**

Double-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

**Piste Suivante / Précédente :**

Piste Suivante: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R.

Piste Précédente: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur L.

**Répondre**

Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

**Raccrocher**

Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

**Rejeter**

Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes.

**Activer Siri**

Appuyez sur l'écouteur droit (R) et maintenez-le enfoncé pendant 1 secondes.

**ES: Volumen Arriba / Abajo**

Volumen + : haga clic en el derecho para aumentar el volumen un cuadro.

Volumen - : haga clic en el izquierdo para disminuir el volumen un cuadro.

**Reproducir / Pausar:**

Tocar dos veces el botón MFB en el auricular R o L.

**Canción siguiente/ anterior :**

Siguiente canción: Tocar tres veces el botón MFB del auricular R.

Canción anterior: haga clic tres veces el botón MFB en el auricular L.

**Responder**

Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.

**Colgar**

Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.

## Rechazar

Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 2 segundos.

## Activar Siri

Mantenga pulsado el auricular derecho (R) durante 1 segundos.

## IT: Aumentare / Abbasare Il Volume

Volume + : fare clic una volta sull'auricolare destro (R) per aumentare il volume di un livello.

Volume- : fare clic una volta sull'auricolare sinistro (L) per diminuire il volume di un livello.

## Riprodurre / Pausare:

Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

## Canzone Successiva / Precedente:

Canzone successiva: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare R.

Canzone precedente: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare L.

## Rispondere

Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

## Riagganciare

Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.


## Rifiutare

Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 2 secondi.


## Attivare Siri

Premere l'auricolare destro (R) per 1 secondi.

## ANC Mode / ANC Modus / Mode ANC / Modo ANC / ANC Modo



Valid in twin mode.

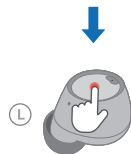

TRANSPARENCY  
MODE



Press for 3S



Ambient

ANC ON



Press for 3S



ANC on

ANC OFF



Press for 3S



ANC off

- EN:**
1. Firstly you need to wear both earbuds to experience ANC mode. Important note: ANC mode is valid, only in twin mode.
  2. The default mode is ANC off. Press and hold the Left (L) earbud for 1 second to turn on transparency mode (voice prompt: ambient ).
  3. Press and hold the Left (L) earbud for 1 second again to turn on ANC mode (voice prompt: ANC on).
  4. Press and hold the Left (L) earbud for 1 second again to turn off ANC mode (voice prompt: ANC off).
  5. The modes loop according to the sequence described as above.

- DE:**
1. Erstens müssen Sie beide Kopfhörer tragen, um den ANC-Modus zu erleben. Wichtiger Hinweis: Der ANC Modus ist nur im Doppelmodus gültig.
  2. Der Standardmodus ist ANC aus. Drücken und halten Sie den linken Kopfhörer (L) 1 Sekunde lang, um den Transparenz-Modus einzuschalten (Sprachansage: ambient ).
  3. Drücken und halten Sie den linken Kopfhörer (L) erneut 1 Sekunde lang, um den ANC Modus einzuschalten (Sprachansage: ANC on).
  4. Drücken und halten Sie den linken Kopfhörer (L) erneut 1 Sekunde lang, um den ANC Modus auszuschalten (Sprachansage: ANC off).
  5. Die Modi wechseln in der oben beschriebenen Reihenfolge.

- FR:**
1. Tout d'abord, vous devez porter les deux écouteurs pour profiter du mode ANC. Remarque importante: le mode ANC est valide, uniquement en mode double.
  2. Le mode par défaut est ANC désactivé. Appuyez sur l'écouteur gauche (L) et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour activer le mode transparence (invite vocale: ambient ).
  3. Appuyez sur l'écouteur gauche (L) et maintenez-le enfoncé pendant 1seconde pour activer le mode ANC (invite vocale: ANC on ).

4. Appuyez sur l'écouteur gauche (L) et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour désactiver le mode ANC (invite vocale: ANC off).
5. Les modes bouclent selon la séquence décrite ci-dessus.

- ES:**
1. En primer lugar, debe usar ambos auriculares para experimentar el modo ANC. Nota importante: el modo ANC es válido, solo en modo gemelo.
  2. El modo predeterminado es ANC desactivado. Mantenga pulsado el auricular izquierdo (L) durante 1 segundo para activar el modo de transparencia (mensaje de voz: ambient).
  3. Presione y mantenga presionado el auricular izquierdo (L) durante 1 segundo nuevamente para activar el modo ANC (mensaje de voz: ANC on).
  4. Presione y mantenga presionado el auricular izquierdo (L) durante 1 segundo nuevamente para desactivar el modo ANC (mensaje de voz: ANC off).
  5. Los modos se repiten según la secuencia descrita anteriormente.

- IT:**
1. Innanzitutto è necessario mettere tutti due gli auricolari per provare la modalità ANC. Nota importante: la modalità ANC è valida, solo in modalità doppia.
  2. La modalità predefinita è ANC disattivato. Tieni premuto l'auricolare sinistro (L) per 1 secondo per attivare la modalità trasparenza (messaggio vocale: ambient ).
  3. Tenere premuto l'auricolare sinistro (L) per 1 secondo per attivare la modalità ANC (messaggio vocale: ANC on).
  4. Tenere premuto l'auricolare sinistro (L) per 1 secondo per disattivare la modalità ANC (messaggio vocale: ANC off).
  5. Le modalità si ripetono secondo la sequenza descritta sopra.

## RESET/ ZURÜCKSTELLEN / RÉINITIALISER / REINICIAR / RESETTARE


- EN:**
1. Take out two earbuds, disconnect the bluetooth with the mobile phone, the red and white lights will flash alternately on the earbuds head.
  2. Click the MFB button of the left or right earbud three time and long press the MFB button for 5S, the headlights of the two earphones will flash white lights twice, and then red and white lights will flash alternately.
- DE:**
1. Nehmen Sie zwei Kopfhörer heraus, trennen Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Mobiltelefon, die roten und weißen Lichter blinken abwechselnd an der Kopfhörer.
  2. Klicken Sie dreimal auf eine beliebige MFB-Taste der Kopfhörer und drücken die MFB-Taste für 5S lang, die beide Kopfhörer blinken zweimal mit weißem Licht, dann blinken abwechselnd rote und weiße Lichter.
- FR:**
1. Sortez deux écouteurs, déconnectez le bluetooth avec le téléphone portable, les lumières rouge et blanche clignoteront alternativement sur la tête des écouteurs.
  2. Cliquez trois fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche ou droit et appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 5S, les phares des deux écouteurs clignoteront deux fois en blanc, puis les lumières rouge et blanche clignoteront alternativement.


- ES:**
1. Saque los auriculares, desconecte el bluetooth con el teléfono, las luces roja y blanca parpadearán alternativamente en la cabeza de auriculares.
  2. Haga clic en el botón MFB del auricular izquierdo o derecho tres veces y mantenga presionado el botón MFB durante 5S, los faros de auriculares parpadearán dos veces con luces blancas, y luego las luces rojas y blancas parpadearán alternativamente.
- IT:**
1. Estrarre due auricolari, scollegare il bluetooth con il cellulare, le luci rosse e bianche lampeggeranno alternativamente sulla testa dell'auricolare.
  2. Fare clic tre volte sul pulsante MFB dell'auricolare sinistro o destro e premere a lungo il pulsante MFB per 5S, i fari di entrambi gli auricolari lampeggeranno in bianco due volte, quindi le luci rosse e bianche lampeggeranno alternativamente.

## CHARGING

Open the case to view the charging case's remaining battery life


### Mode1: Wired Charging



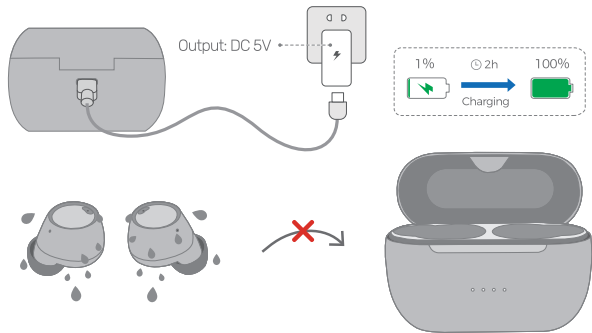

- EN:** Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
- DE:** Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
- FR:** Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.
- ES:** No cargue cuando los auriculares estén mojados.
- IT:** Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

## Mode2: Wireless Charging

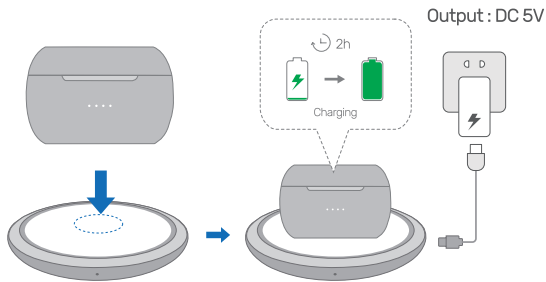

- EN:** Note: wireless charger is sold separately.
- DE:** Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.
- FR:** Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément.
- ES:** Nota: Cargador Inalámbrico se vende separadamente.
- IT:** Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



( Waste Electrical & Electronic Equipment )

this Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC ID:2AXI9-M14