


# Vulse


by LOVENSE

## Charging

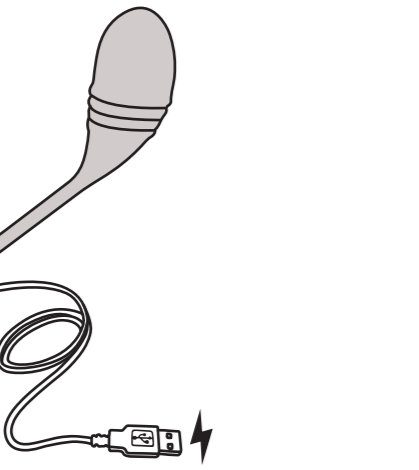

Once it is fully charged, the solid red light will turn off.


## Turning On/Off & Changing setting

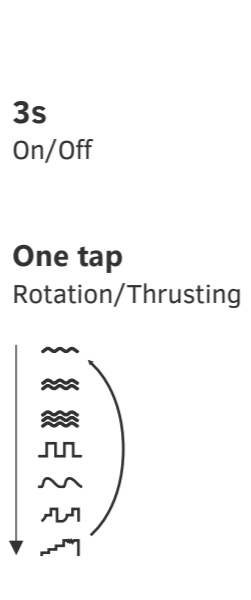

3s  
On/Off


One tap  
Rotation/Thrusting

## Cleaning

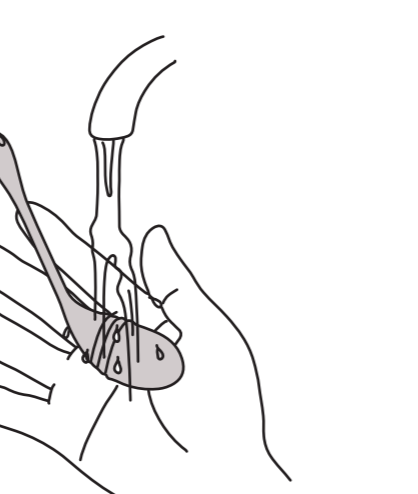


IPX7 Waterproof

## Usage

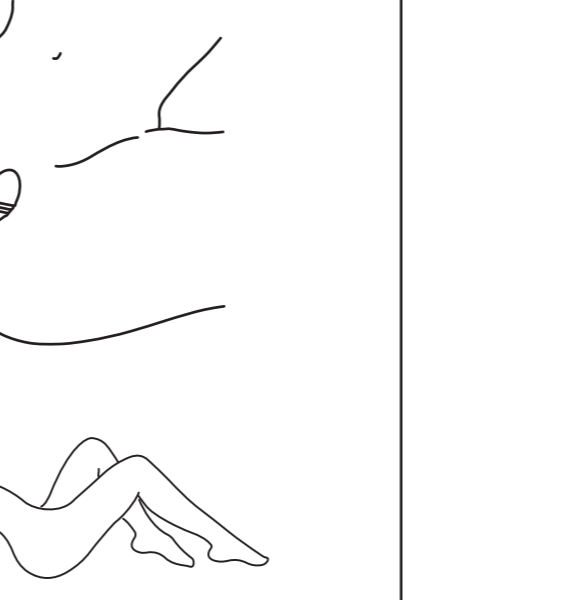


## Warning

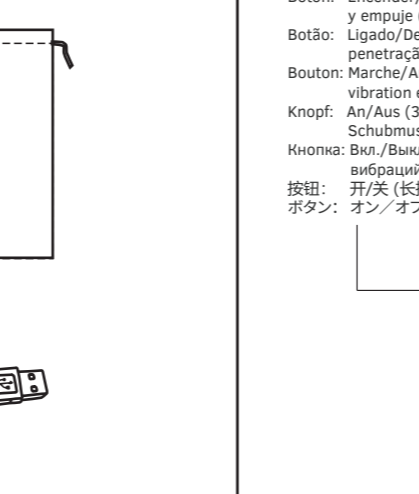


Visit [lovense.com](http://lovense.com) for a complete user manual.

## Usage

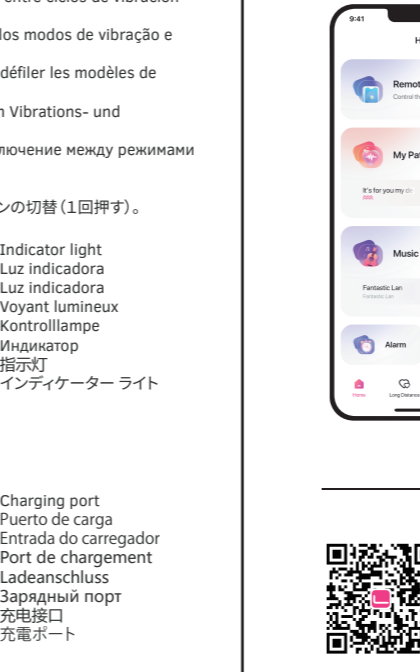



Indicator light  
Luz indicadora  
Luz indicadora  
Voyant lumineux  
Kontrolllampe  
Индикатор  
指示灯  
インディケータライト

Charging port  
Puerto de carga  
Entrada do carregador  
Port de chargement  
Ladeanschluss  
Зарядный порт  
充電接口  
充電ポート

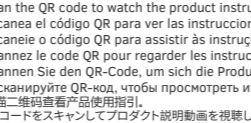

Scan the QR code to watch the product instructions. Escanee o código QR para ver las instrucciones del producto. Escaneie o código QR para assistir às instruções do produto. Scannez le code QR pour regarder les instructions d'utilisations du produit. Scannen Sie den QR-Code, um sich die Produktanweisungen anzusehen. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть инструкции по продукту. 扫描二维码查看产品使用指引。QRコードをスキャンしてプロダクト説明動画を視聴しよう!

## Loveuse Remote

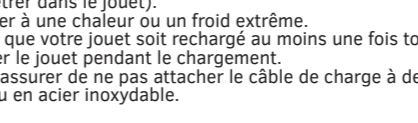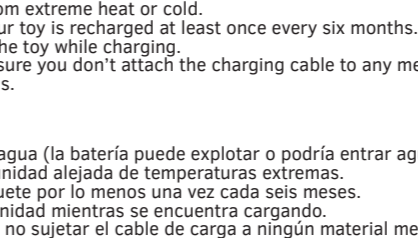

Scan the QR code to watch the product instructions. Escanee o código QR para ver las instrucciones del producto. Escaneie o código QR para assistir às instruções do produto. Scannez le code QR pour regarder les instructions d'utilisations du produit. Scannen Sie den QR-Code, um sich die Produktanweisungen anzusehen. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть инструкции по продукту. 扫描二维码查看产品使用指引。QRコードをスキャンしてプロダクト説明動画を視聴しよう!

## Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

## Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico inoxidable.

## Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

## Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

## Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelmaterialelementen befestigen.

## Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

## 警告

- 请勿置入热水中(水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水)；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

## 注意

- おもちゃを沸騰した水に入れてください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにつけつけてください。

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID : 2AXNT-VULSE