

WISELAZER SUPPORT

Technical Support support@wiselazer.com

Customer Service service@wiselazer.com




www.wiselazer.com



S20 Online Help

WISELAZER

— Projector TV —

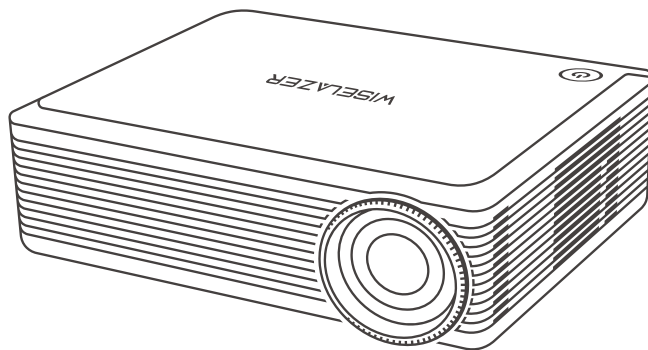

S20 USER MANUAL

Please read this manual thoroughly before use and keep it handy for future reference.

v1.5



WISELAZER



English ▶ 01-09

Deutsch ▶ 11-19

Français ▶ 21-29

Español ▶ 31-39


Italiano ▶ 41-49

日本語 ▶ 51-59


English ►

support@wiselazer.com

PACKING LIST

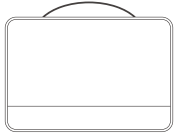

Carrying Bag

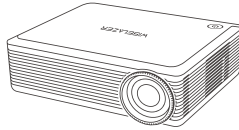


S20




Remote
(Batteries Not Included)



User Manual

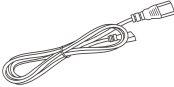

Power Cable

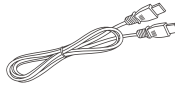


HDMI Cable




Lens Cloth

WARNING




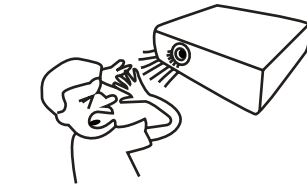


Don't look straight into the light from the projector lens.

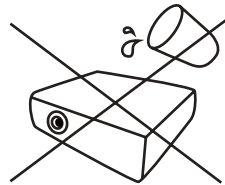


Don't put projector in a damp, humid environment to avoid electrocution.


FUNCTION OVERVIEW

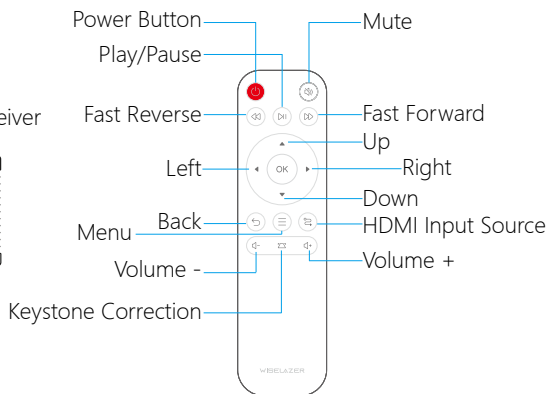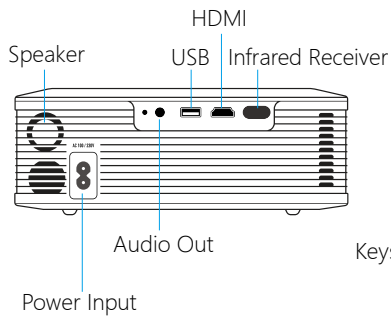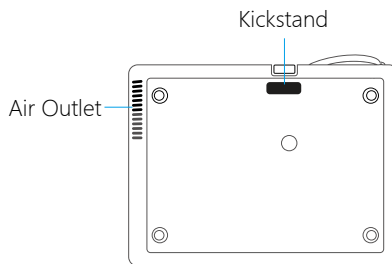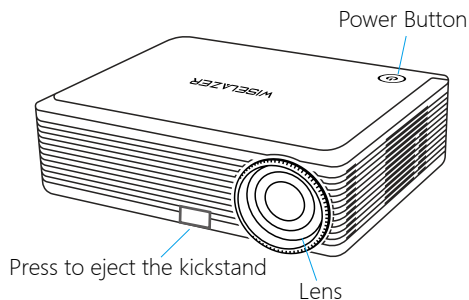


QUICK START

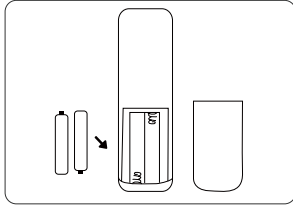


1. Please install the batteries for the remote control.

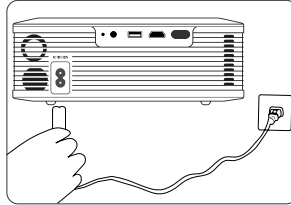


2. Plug the power cord into an outlet.

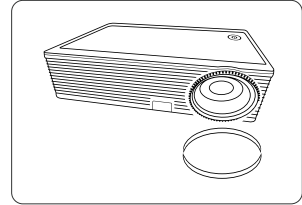


3. Take off the lens cover.

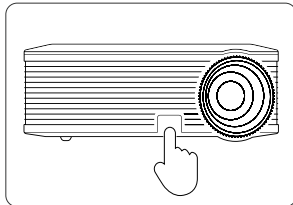



4. Press to eject the kickstand.

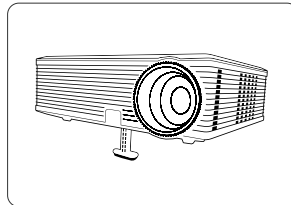


5. Place the projector on a flat surface.

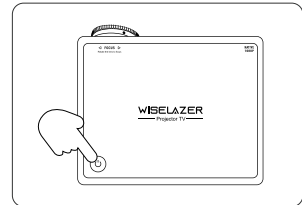


6. Press the Power Button to turn on the projector.

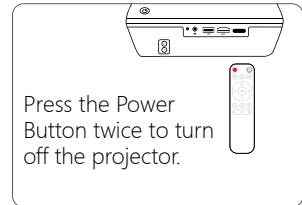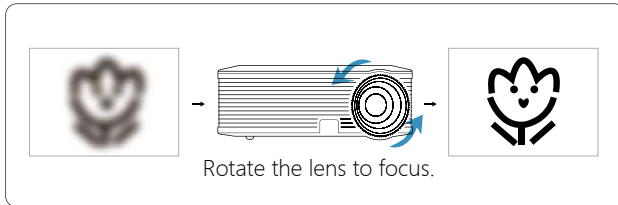

KEYSTONE CORRECTION

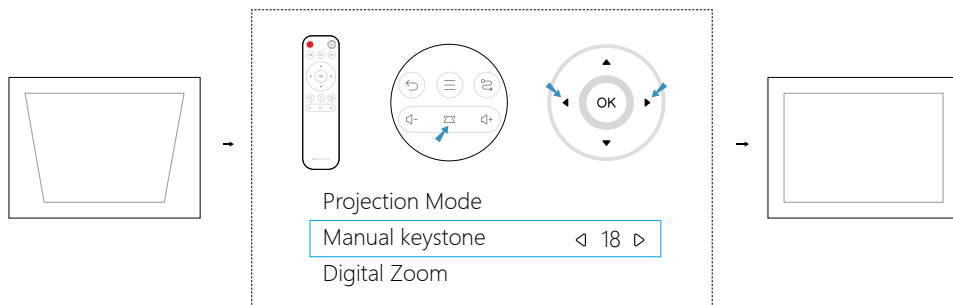

INPUT SOURCE

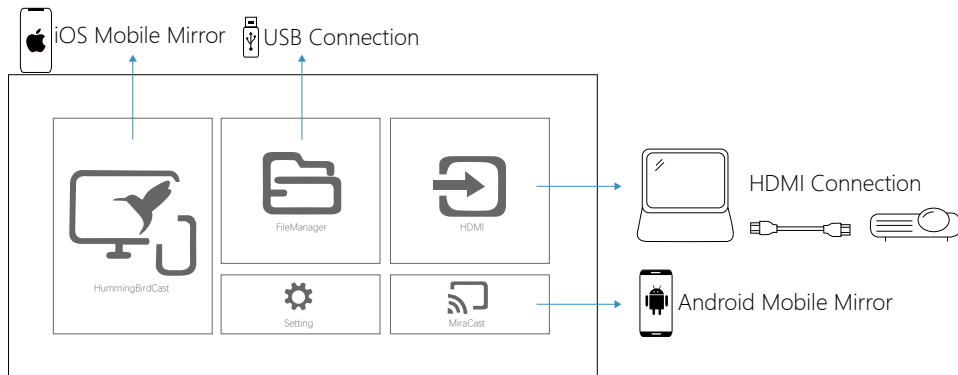

LANGUAGE SETTING

1. Select "Setting" on the projection image.
2. Select "Language Setting" on the projection image.




WIFI CONNECTION

1. Select "Setting" on the projection image.
2. Select "WiFi Setting" on the projection image.
3. Wait for the projector to search for available networks.
4. Choose your network name and enter the password to connect.



PROJECTION DISTANCE & SIZE

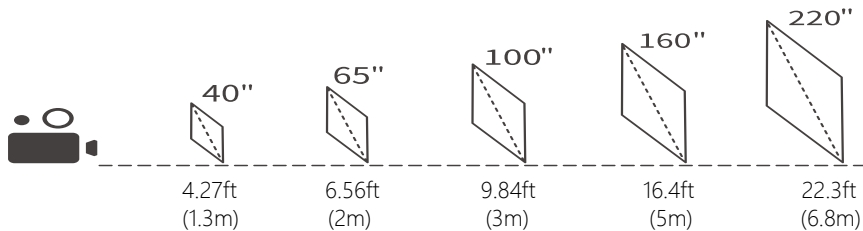

The recommended projection screen is around 100 inches with a distance of around 9.84ft. Ambient darkness will improve the clarity of the projected images.

WIRELESS SCREEN MIRRORING


For iOS device

1. Make sure that your iOS device is connected to the same network as your projector.

2. Select "HummingBirdCast" on the projection image.




3. On your iOS device, open "Control Center" and tap "Screen Mirroring".

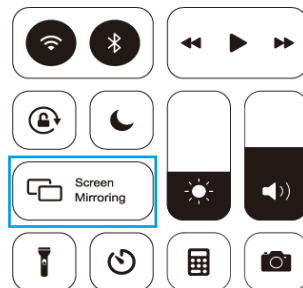

4. On your iOS device, Looking for devices that can be mirrored on.

5. Select "[BirdCast-392b](#)" from the list.

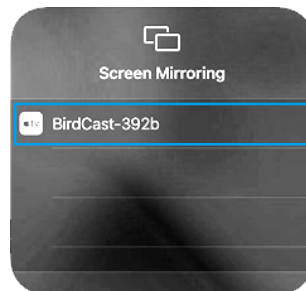

WIRELESS SCREEN MIRRORING


For Android device

1. Make sure that your Android device is connected to the same network as your projector.

2. Select "MiraCast" on the projection image.



3. Turn on the wireless projection function of your Android phone.

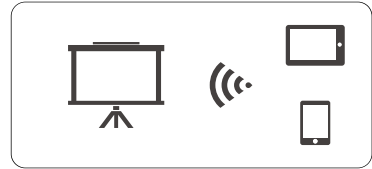

4. On your Android device, Looking for devices that can be mirrored on.

5. Select "NEWLINK-392b" from the list.

SPECIFICATION

Display Technology	LCD	Resolution	Native 1920 x 1080
Light Source	LED	Installation Type	Front/Rear/Ceiling
Focus	Manual	Keystone	±25°
Speaker	3W 4Ω	Mounting Screw	1/4"
Unit Dimension	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	Input Signal	480P、720P、1080P
Photo Format Supported	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	Aspect Ratio	4:3 / 16:9 / Auto
Video Format Supported	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	Audio Format Supported	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
Power Supply	AC 100-240V,50/60Hz	Rated Power	60W
Unit Net Weight	1.25kg (2.75lb)	Ports	USB x1 / HDMI x 1 / 3.5mm Audio Out x 1

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Blurry Image

- Rotate the lens to focus.
- Use the remote control to achieve keystone correction.
- Projector and screen/wall must be in effective distance.

2. Remote Unresponsive

- Make sure remote points at Infrared Receiver directly.
- Do not cover Infrared Receiver.
- Try a new pair of AAA batteries.

3. UP Side Down Images

- Go to Setting > Projection Image Setting > Projection Mode to flip the projection image.


4. Adjust the Image Size

- Go to Setting > Projection Image Setting > Digital Zoom to adjust the image size.


Deutsch ►

support@wiselazer.com

PACKLISTE

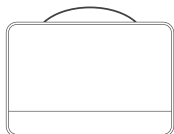

Tragetasche

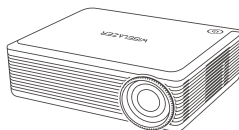

S20




Fernbedienung


(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



BENUTZERHANDBUCH

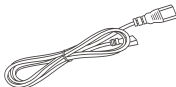

Stromkabel

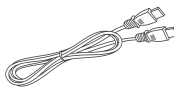


HDMI Kabel




Linsentuch

WARNUNG




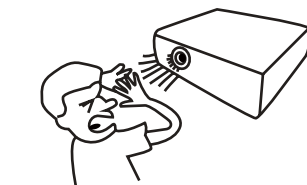


Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Projektorlinse.

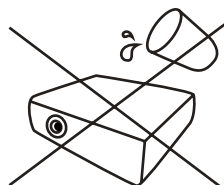


Stellen Sie den Projektor nicht in eine feuchte Umgebung, um Stromschläge zu vermeiden.


FUNKTIONSÜBERSICHT

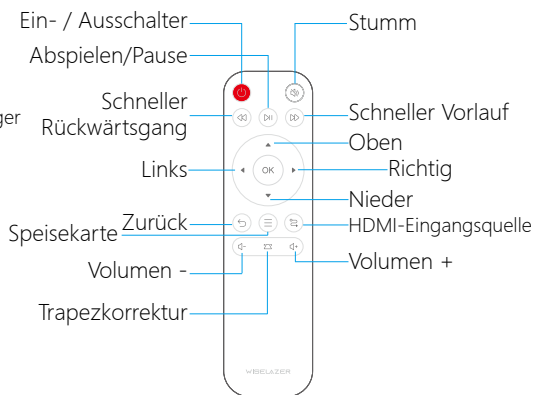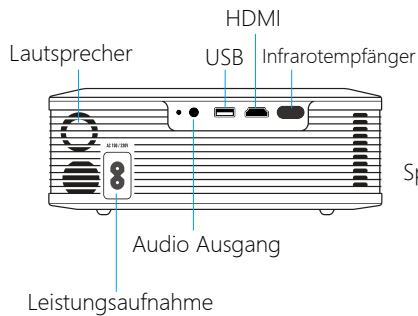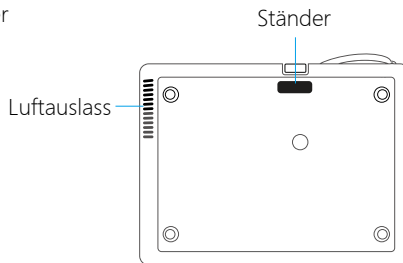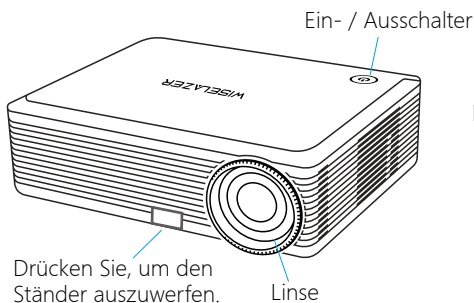


SCHNELLSTART

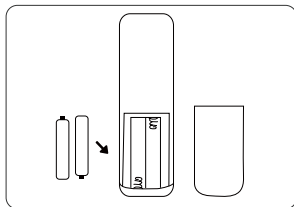


1. Bitte legen Sie die Batterien für die Fernbedienung ein.

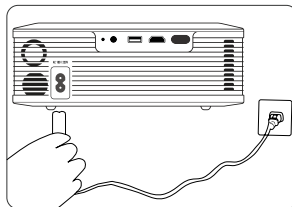


2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

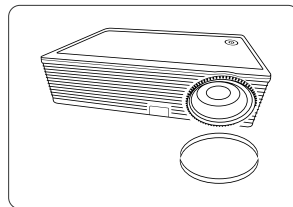


3. Nehmen Sie die Objektivabdeckung ab.

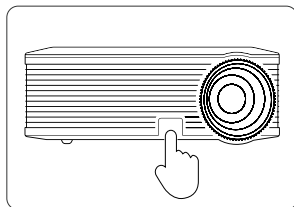



4. Drücken Sie, um den Ständer auszuwerfen.

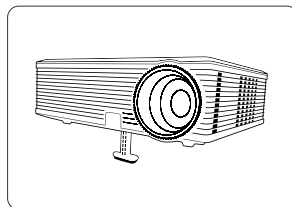


5. Stellen Sie den Projektor auf eine ebene Fläche.

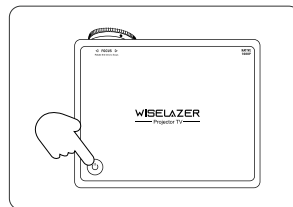


6. Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor einzuschalten.

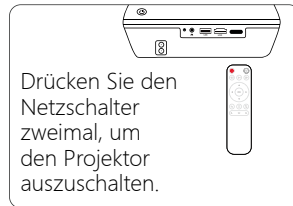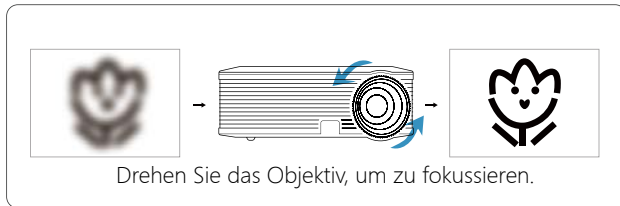

SCHLUSSSTEIN

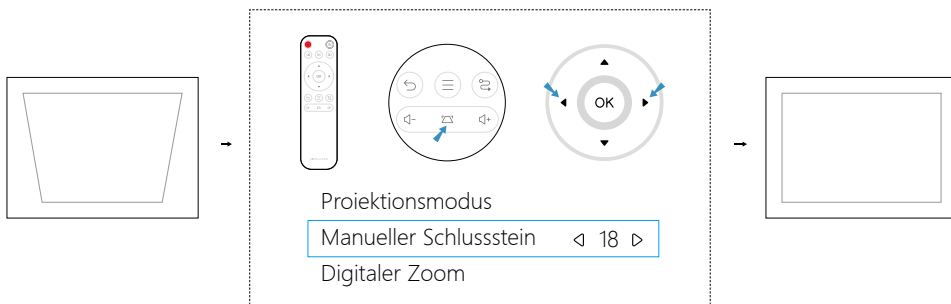

EINGABEQUELLE

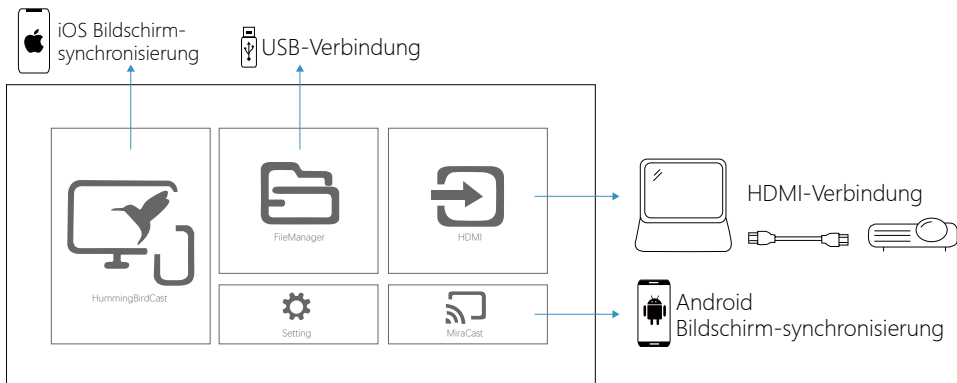

SPRACHEINSTELLUNGEN

1. Wählen Sie im Projektionsbild „Setting“.
2. Wählen Sie im Projektionsbild „Spracheinstellungen“.




WIFI VERBINDUNG

1. Wählen Sie im Projektionsbild „Setting“.
2. Wählen Sie im Projektionsbild „WiFi-Einstellung“.
3. Warten Sie, bis der Projektor nach verfügbaren Netzwerken sucht.
4. Wählen Sie Ihren Netzwerknamen und geben Sie das Kennwort für die Verbindung ein.



PROJEKTIONSABSTAND & GRÖÖE

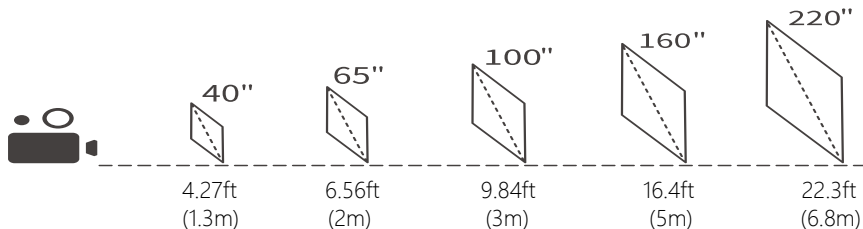

Die empfohlene Projektionsfläche beträgt etwa 100 Zoll mit dem Projektionsabstand von etwa 3 Metern. Umgebungsdunkelheit verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.

DRAHTLOSER BILDSCHIRM-SYNCHRONISIERUNG


Für iOS-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr Projektor verbunden ist.

2. Wählen Sie im Projektionsbild „HummingBirdCast“.




3. Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät „Kontrollzentrum“ und tippen Sie auf „Bildschirm-synchronisierung“.

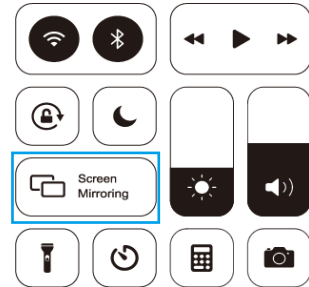

4. Suchen Sie auf Ihrem iOS-Gerät nach Geräten, auf denen gespiegelt werden kann.

5. Wählen Sie "BirdCast-392b" aus der Liste.

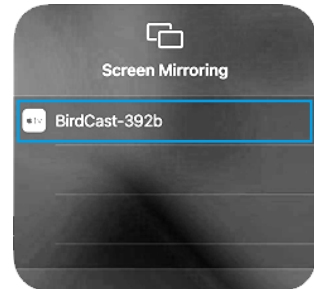

DRAHTLOSER BILDSCHIRM-SYNCHRONISIERUNG


Für Android-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Android-Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr Projektor verbunden ist.

2. Wählen Sie im Projektionsbild „MiraCast“.



3. Schalten Sie die drahtlose Projektionsfunktion Ihres Android-Telefons ein.

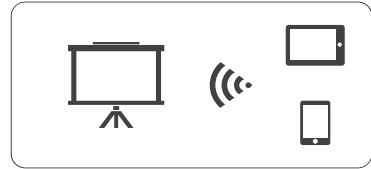

4. Suchen Sie auf Ihrem Android-Gerät nach Geräten, auf denen gespiegelt werden kann.

5. Wählen Sie "NEWLINK-392b" aus der Liste.

SPEZIFIKATION

Display-Technologie	LCD	Auflösung	Native 1920 x 1080
Lichtquelle	LED	Montageart	Vorne/Hinten/Decke
Fokus	Manueller	Trapezkorrektur	±25°
Lautsprecher	3W 4Ω	Schraube für Montage	1/4"
Größe	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	Eingangssignal	480P、720P、1080P
Unterstütztes Bildformat	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	Seitenverhältnisse	4:3 / 16:9 / Auto
Unterstützte Videoformate	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	Unterstütztes Audioformat	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
Stromspannung	AC 100-240V,50/60Hz	Nennleistung	60W
Produktgewicht	1.25kg (2.75lb)	Anschlüsse	USB x1 / HDMI x 1 / 3.5mm Audio-Ausgang x 1

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Unscharfes Bild

- Drehen Sie das Objektiv, um zu fokussieren.
- Verwenden Sie die Fernbedienung zur Trapezkorrektur.
- Projektor und Leinwand / Wand müssen sich in effektivem Abstand befinden.

2. Remote reagiert nicht mehr

- Stellen Sie sicher, dass Remote-Punkte direkt am Infrarotempfänger liegen.
- Decken Sie den Infrarotempfänger nicht ab.
- Probieren Sie ein neues Paar AAA-Batterien aus.

3. UP Side Down Bilder

- Gehen Sie zu Setting > Projektionsbildeinstellung > Projektionsmodus, um das Projektionsbild umzudrehen.


4. Passen Sie die Bildgröße an

- Gehen Sie zu Setting > Projektionsbildeinstellung > Digitaler Zoom, um die Bildgröße anzupassen.


Français ►

support@wiselazer.com

LISTE D'EMBALLAGE

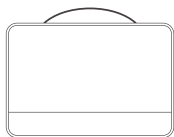

Sac de Transport

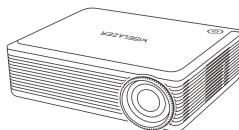


S20




Télécommande
(Non batterie incluse)



Manuel d'utilisation

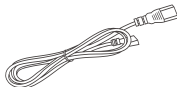

Câble d'alimentation

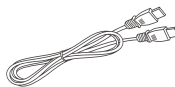


Câble HDMI




Chiffon pour objectif

AVERTIR

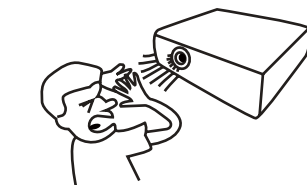


Ne regardez pas directement la lumière de l'objectif du projecteur.

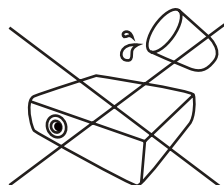


Ne placez pas le projecteur dans un environnement humide pour éviter les chocs électriques.


PRÉSENTATION DES FONCTIONS

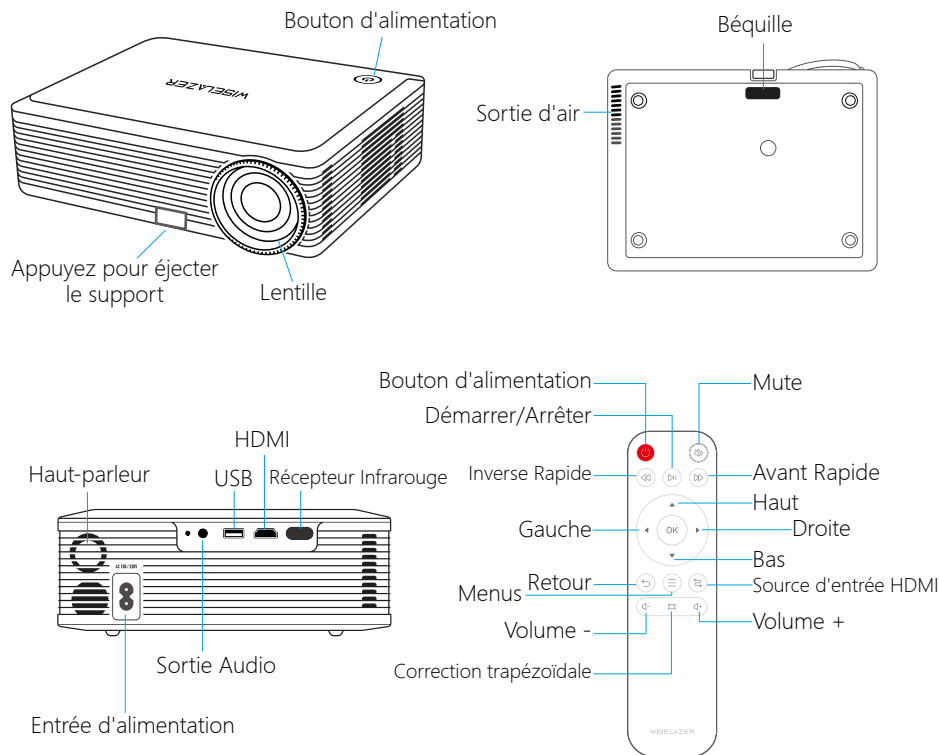


DÉMARRAGE RAPIDE

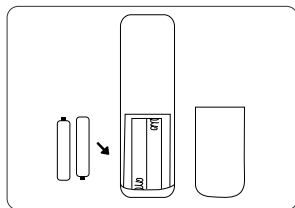


1. Veuillez installer la pile de la télécommande.

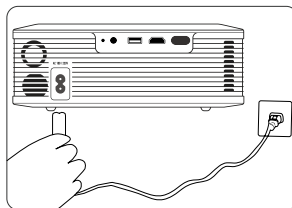


2. Branchez le câble d'alimentation dans le socket.

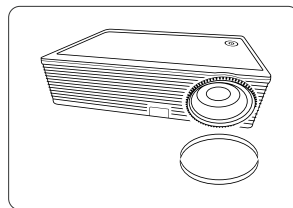


3. Enlever la couverture de l'objectif.

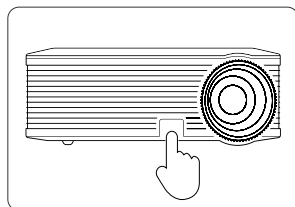


4. Appuyez pour éjecter le Béquille.

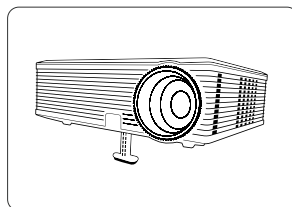


5. Placez le projecteur sur une surface plane.

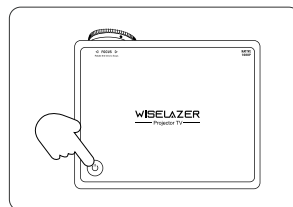


6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

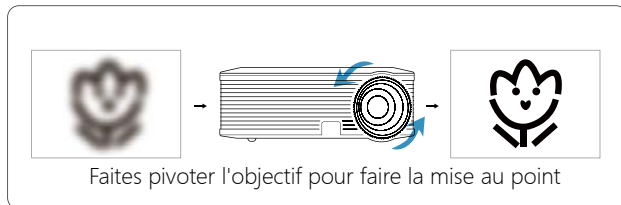

KEYSTONE

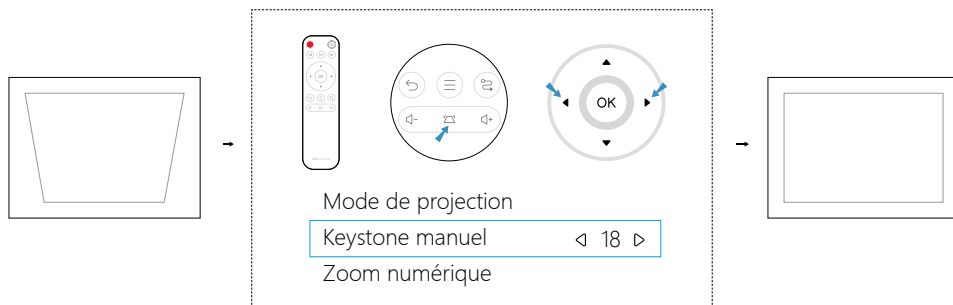

SOURCE D'ENTRÉE

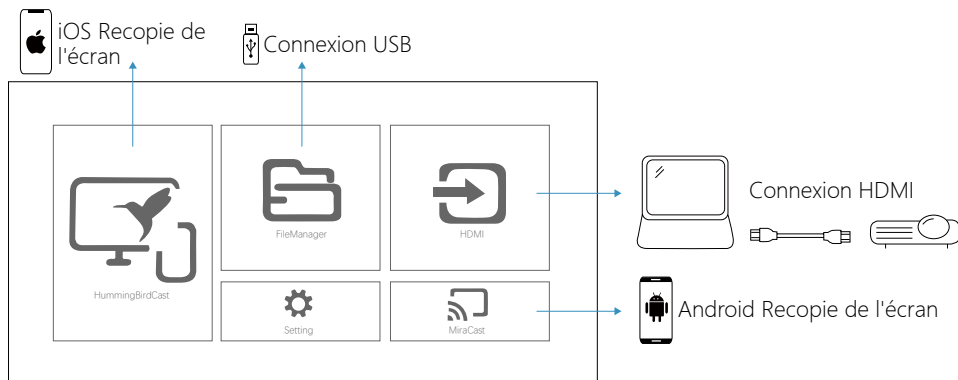

PARAMÈTRES DE LANGUE

1. Sélectionnez "Setting" sur l'écran de projection.
2. Sélectionnez "Paramètres de langue" sur l'écran de projection.




CONNEXION WI-FI

1. Sélectionnez "Setting" sur l'écran de projection.
2. Sélectionnez "Paramètres WiFi " sur l'écran de projection.
3. Attendez que le projecteur recherche les réseaux disponibles.
4. Choisissez votre nom de réseau et entrez le mot de passe pour vous connecter.



DISTANCE ET TAILLE DE PROJECTION

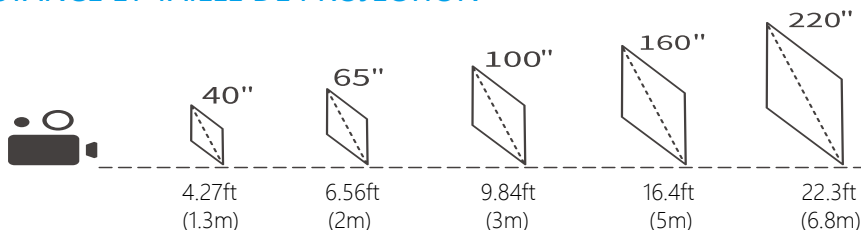

L'écran de projection recommandé est d'environ 100 pouces et la distance est d'environ 3 mètres.
Un environnement environnant sombre améliorera la clarté de l'image projetée.

SANS FIL RECOPIE DE L'ÉCRAN


Pour l'Équipement iOS

1. Assurez-vous que votre appareil iOS et votre projecteur sont connectés au même réseau.

2. Sélectionnez "HummingBirdCast" sur l'écran de projection.




3. Sur votre appareil iOS, ouvrez le "Centre de contrôle" et appuyez sur "Recopie de l'écran".

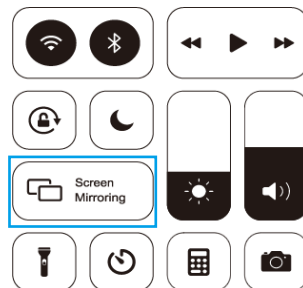

4. Sur votre appareil iOS, recherchez un appareil qui peut être mis en recopie.

5. Sélectionnez "BirdCast-392b" dans la liste.

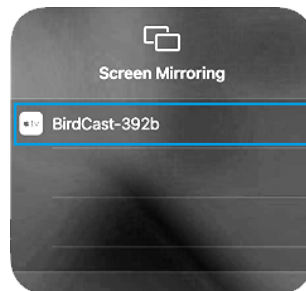

SANS FIL RECOPIE DE L'ÉCRAN

Pour l'Équipement Adroid

1. Assurez-vous que votre appareil Android et le projecteur sont connectés au même réseau.

2. Sélectionnez "MiraCast" sur l'écran de projection.



3. Activez la fonction de sans fil recopie de l'écran de votre téléphone Android.



4. Sur votre appareil Android, recherchez un appareil qui peut être mis en copie.

5. Sélectionnez "NEWLINK-392b" dans la liste.

SPÉCIFICATION

Technologie d'affichage	LCD	Résolution	Native 1920 x 1080
Source lumineuse	LED	Type d'installation	Avant/Arrière/Plafond
Focalisation	Manuelle	Trapézoïdale	±25°
Haut-parleur	3W 4Ω	Vis de Montage	1/4"
Dimension d'unité	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	Signal d'entrée	480P、720P、1080P
Formats photo supportés	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	Rapport d'aspect	4:3 / 16:9 / Auto
Formats vidéo supportés	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	Formats audio supportés	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
Alimentation de courant	AC 100-240V,50/60Hz	Puissancen	60W
Poids net unitaire	1.25kg (2.75lb)	Ports	USB x1 / HDMI x 1 / 3.5mm Sortie audio x 1

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Image Floue

- Faites pivoter l'objectif pour faire la mise au point.
- Utilisez la télécommande pour effectuer la correction trapézoïdale.
- Ajustez la distance entre le projecteur et l'écran/le mur.

2. La télécommande ne répond pas

- Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur infrarouge.
- Ne bloquez pas le récepteur infrarouge.
- Essayez la nouvelle batterie AAA.

3. Inversion d'écran

- Allez dans Setting > Réglage de l'image de projection > Mode de projection pour retourner l'image projetée.


4. Ajustez la taille de l'image

- Allez dans Setting > Réglage de l'image de projection > Zoom numérique pour ajuster la taille de l'image.


Español ►

support@wiselazer.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

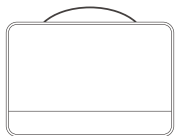

Bolsa de Transporte

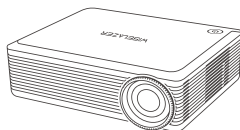


S20




Mando a Distancia
(No incluido la batería)



Manual de Usuario

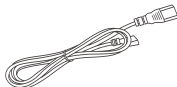

Cable de Corriente

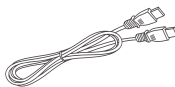


Cable HDMI




Paño de lente

WARNING


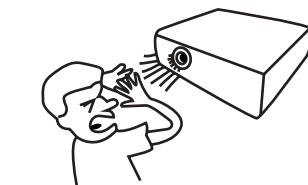


No mire directamente a la luz de
lente del proyector.

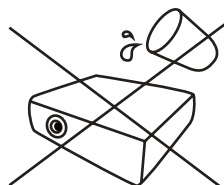


No coloque el proyector en un ambiente
húmedo para evitar la descarga eléctrica.


DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES

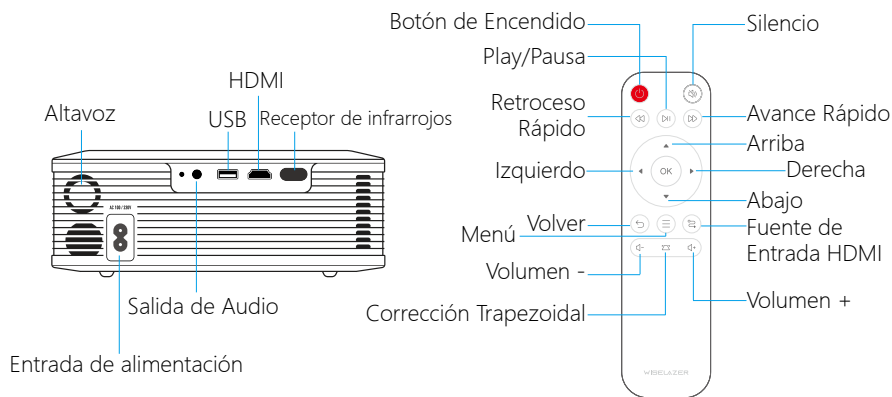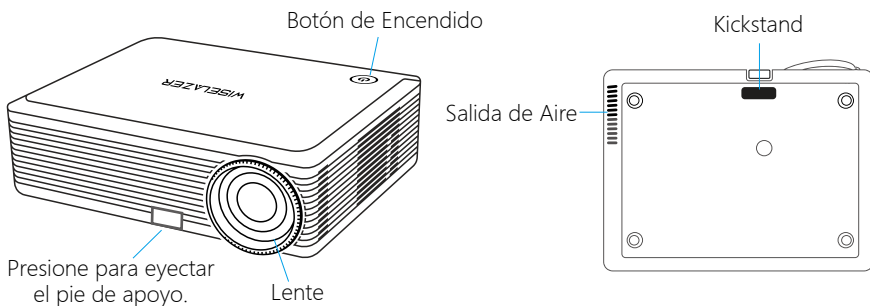


INICIO RÁPIDO

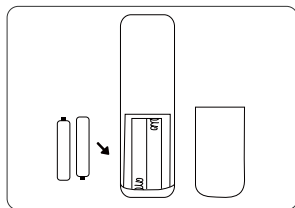


1. Instale las pilas del control remoto.

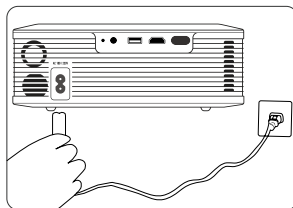


2. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

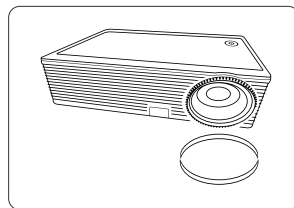


3. Quite la tapa de lente.

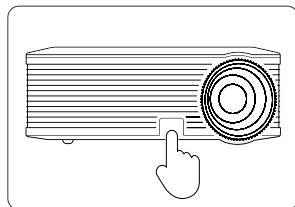


4. Presione para eyectar el pie de apoyo.

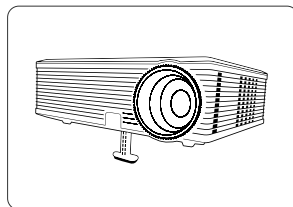

5. Coloque el proyector sobre una superficie plana.

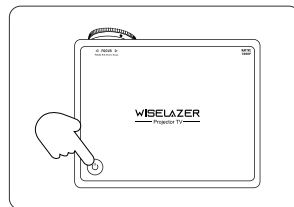

6. Presione el Botón de Encendido para encender el proyector.

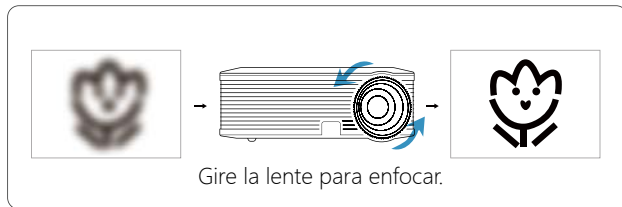


Gire la lente para enfocar.




Presione el Botón de Encendido dos veces para apagar el proyector.

KEYSTONE

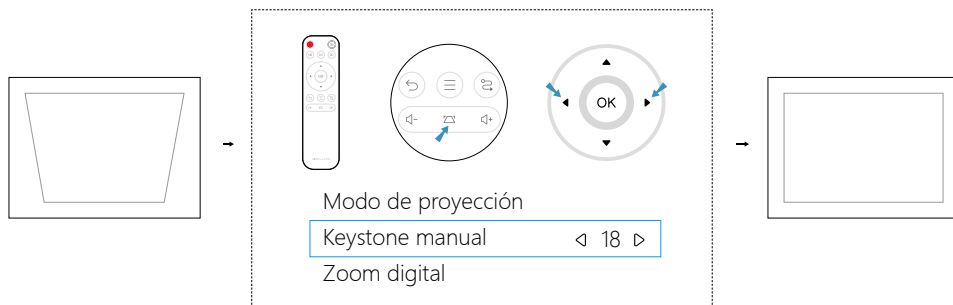

FUENTE DE ENTRADA

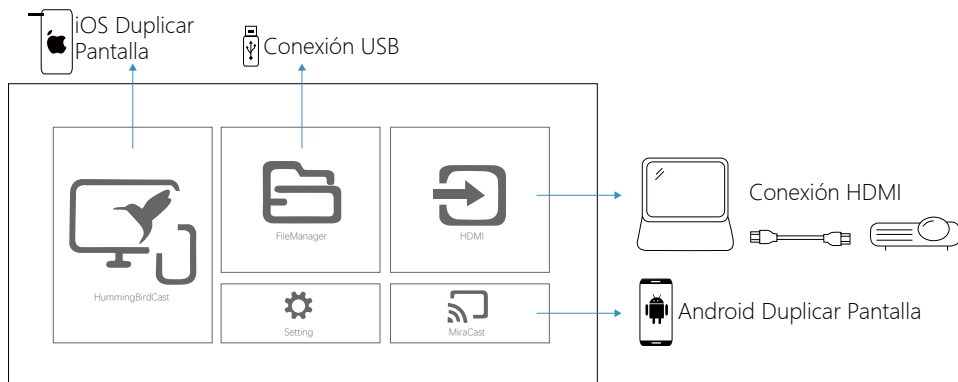

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

1. Seleccione "Setting" en la imagen de proyección.
2. Seleccione "Configuración de idioma" en la imagen de proyección.




CONEXIÓN WIFI

1. Seleccione "Setting" en la imagen de proyección.
2. Seleccione "Configuración WiFi" en la imagen de proyección.
3. Espere a que el proyector busque redes disponibles.
4. Seleccione su nombre de red e ingrese la contraseña para la conexión.



DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

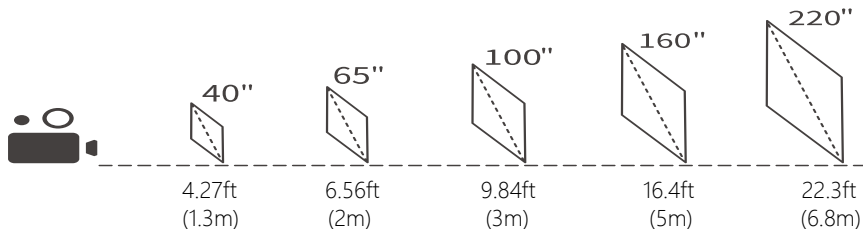

La pantalla de proyección recomendada es de alrededor de 100 pulgadas con una distancia de aproximadamente 3 metros.

La oscuridad ambiental mejorará la claridad de las imágenes proyectadas.

INALÁMBRICO DUPLICAR PANTALLA


Para dispositivo iOS

1. Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a la misma red que el proyector.

2. Seleccione "HummingBirdCast" en la imagen de proyección.




3. En su dispositivo iOS, abra "Centro de control" y toque "Duplicar pantalla".

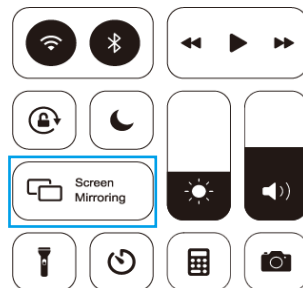

4. En su dispositivo iOS, busque dispositivos en los que se pueda duplicar.

5. Seleccione "BirdCast-392b" de la lista.

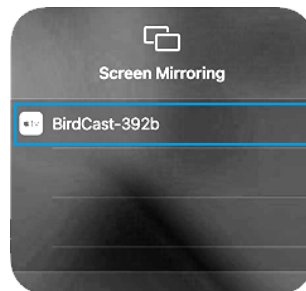

INALÁMBRICO DUPLICAR PANTALLA


Para dispositivo Android

1. Asegúrese de que su dispositivo Android esté conectado a la misma red que el proyector.

2. Seleccione "MiraCast" en la imagen de proyección..



3. Active la función de proyección inalámbrica de su móvil Android.

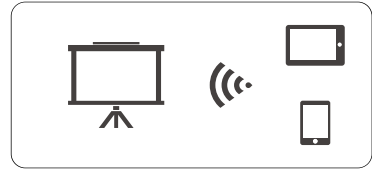

4. En su dispositivo Android, busque dispositivos en los que se pueda proyectar.

5. Seleccione "NEWLINK-392b" de la lista.

ESPECIFICACIÓN

Tecnología del Display	LCD	Resolución	Nativa 1920 x 1080
Fuente de Luz	LED	Tipo de Instalación	Delante / Detrás / Techo
Enfoque	Manual	Corrección Trapezoidal	±25°
Altavoz	3W 4Ω	Tornillos de montaje	1/4"
Dimensión de la unidad	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	Señal de entrada	480P、720P、1080P
Soporte de Photo File	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	Ratios de aspecto	4:3 / 16:9 / Auto
Soporte de Video File	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	Soporte de Audio File	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
Fuente de alimentación	AC 100-240V,50/60Hz	Poder	60W
Peso neto de la unidad	1.25kg (2.75lb)	Puertos	USB x1 / HDMI x 1 / 3.5mm Salida de Audio x 1

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. La Imagen es borrosa

- Gire la lente para enfocar.
- Utilice el control remoto para controlar el proyector.
- El proyector y la pantalla y/o pared están dentro de una distancia válida.

2. El Control Remoto no responde

- Asegúrese de que el control remoto apunte directamente al receptor de infrarrojos.
- No cubra el receptor de infrarrojos.
- Pruebe un nuevo par de pilas AAA.

3. Imágenes dadas la vuelta

- Vaya a Setting > Configuración de imagen de proyección > Modo de Proyección para voltear la imagen de proyección.


4. Ajuste el tamaño de la imagen

- Vaya a Setting > Configuración de imagen de proyección > Zoom digital para ajustar el tamaño de imagen.


Italiano ►

support@wiselazer.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

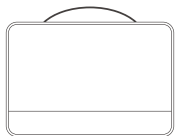

Borsa da Trasporto

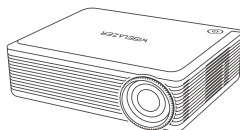


S20




Telecomando
(batterie non incluse)



Manuale dell'utente

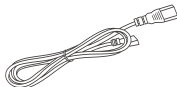

Cavo di Alimentazione

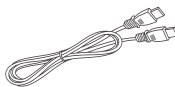


Cavo HDMI




Panno per lenti

AVVERTIMENTO




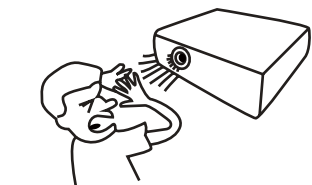


Non guardare direttamente la luce dall'obiettivo del proiettore.

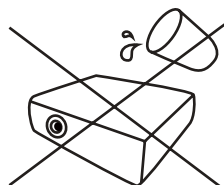


Non mettere il proiettore in un ambiente umido e umido per evitare folgorazioni.


PANORAMICA DELLE FUNZIONI

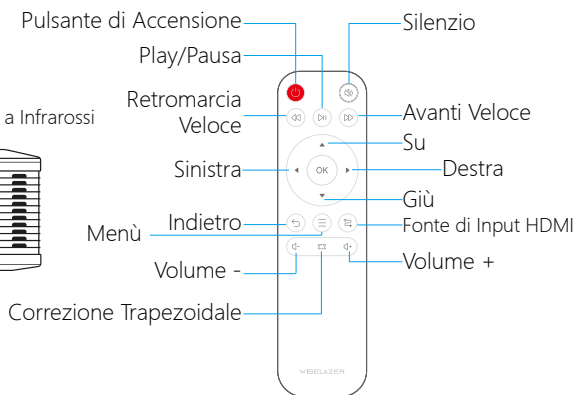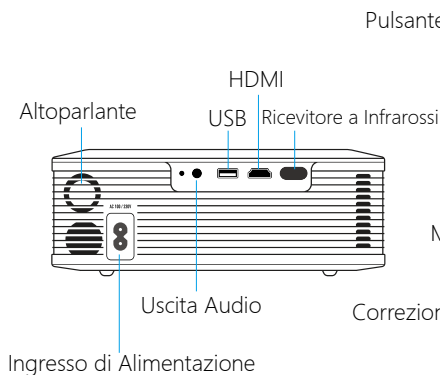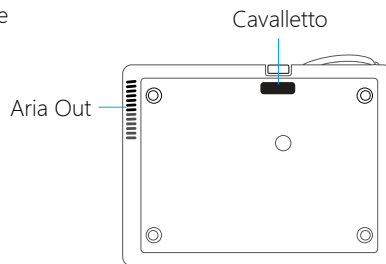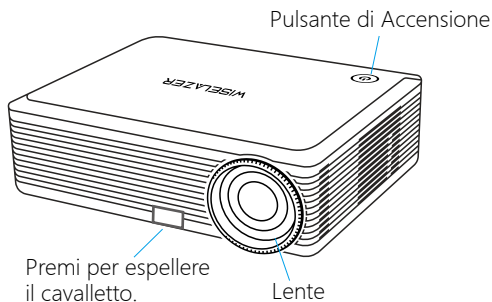


AVVIO RAPIDO

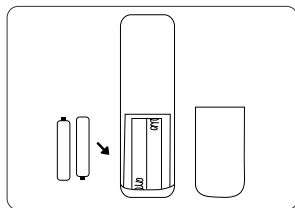


1. Installa le batterie per il telecomando.

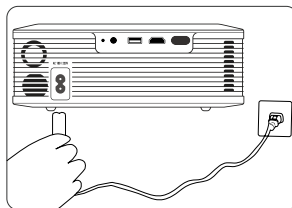


2. Collega il cavo di alimentazione a una presa.

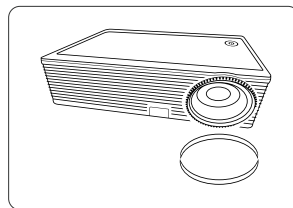


3. Togliere il copriobiettivo.

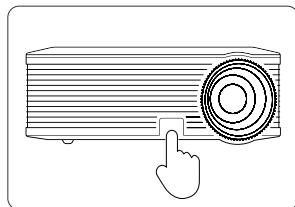


4. Premi per espellere il cavalletto.

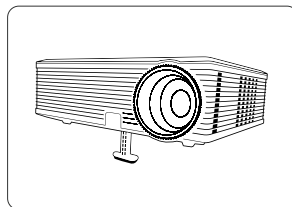


5. Posiziona il proiettore su una superficie piana.

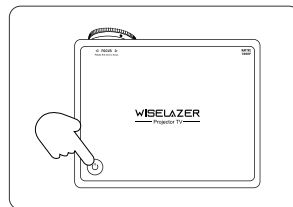

6. Premi il Pulsante di Alimentazione per accendere il proiettore.

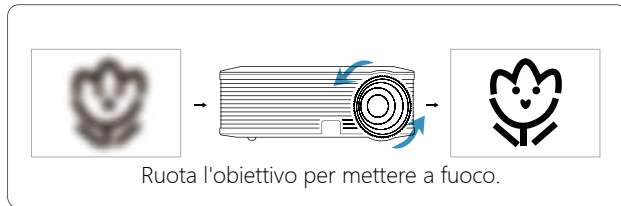


Ruota l'obiettivo per mettere a fuoco.

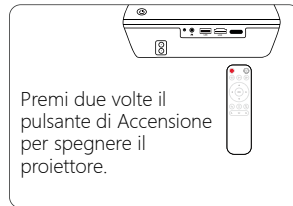


Premi due volte il pulsante di Accensione per spegnere il proiettore.

CORREZIONE TRAPEZOIDALE

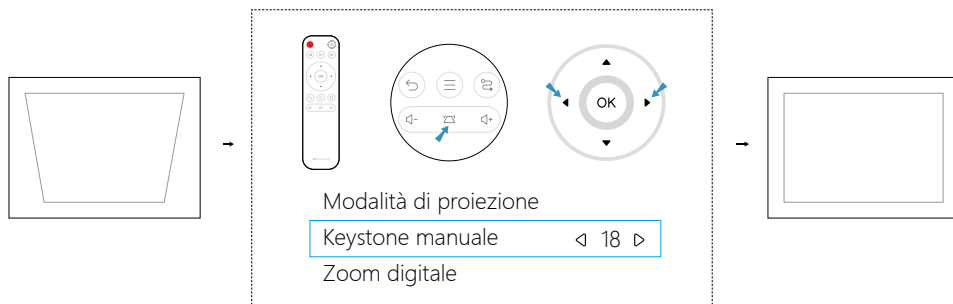

FONTI DI INPUT

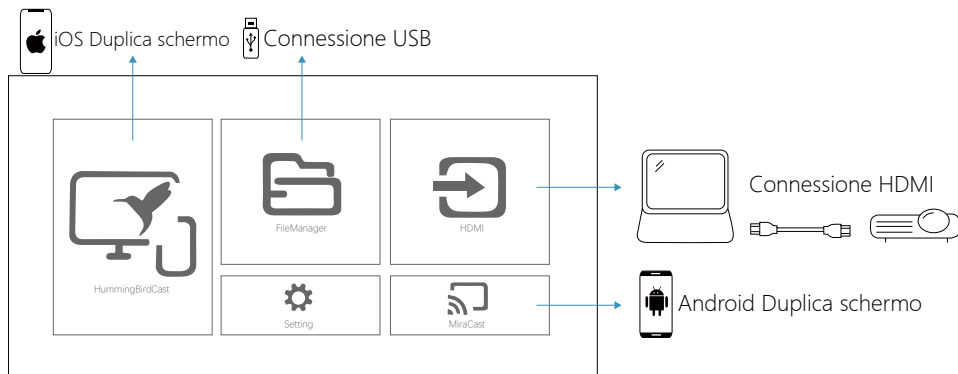

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

1. Selezionare "Setting" sull'immagine di proiezione.
2. Selezionare "Impostazione della lingua" sull'immagine di proiezione.




CONNESSIONE WIFI

1. Selezionare "Setting" sull'immagine di proiezione.
2. Selezionare "Impostazione WiFi" sull'immagine di proiezione.
3. Attendi che il proiettore cerchi le reti disponibili.
4. Scegli il nome della tua rete e inserisci la password per connettere.



DISTANZA E DIMENSIONE DELLA PROIEZIONE

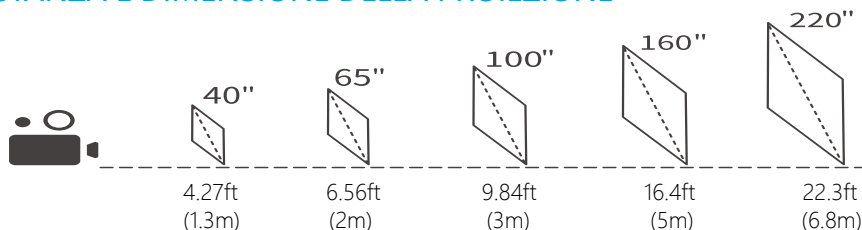

Lo schermo di proiezione consigliato è di circa 100 pollici con una distanza di circa 3 metri. L'oscurità ambientale migliorerà la chiarezza delle immagini proiettate.

DUPLICA SCHERMO SENZA FILI


Per dispositivo iOS

1. Assicurati che il dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete del proiettore.

2. Seleziona "HummingBirdCast" sull'immagine di proiezione.




3. Sul dispositivo iOS, apri "Centro di Controllo" e tocca "Duplica schermo".

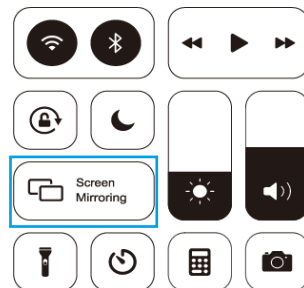

4. Sul dispositivo iOS, alla ricerca di dispositivi su cui è possibile eseguire il duplica.

5. Seleziona "[BirdCast-392b](#)" dall'elenco.

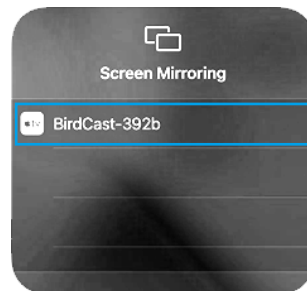

DUPLICA SCHERMO SENZA FILI


Per dispositivo Android

1. Assicurati che il dispositivo Android sia connesso alla stessa rete del proiettore.

2. Seleziona "MiraCast" sull'immagine di proiezione.



3. Attiva la funzione di duplica schermo senza fili del telefono Android.

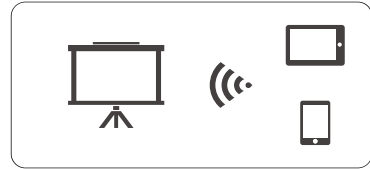

4. Sul dispositivo Android, ricerca di dispositivi su cui è possibile eseguire il duplica.

5. Seleziona "NEWLINK-392b" dall'elenco.

TECNCIHE SPECIFICHE

Tecnologia di Visualizzazione	LCD	Risoluzione	Nativa 1920 x 1080
Fonte di Luce	LED	Tipo di Installazione	Anteriore/Posteriore/Sofitto
Fuoco	Manuale	Correzione Trapezoidale	±25°
Altoparlante	3W 4Ω	Vite di Montaggio	1/4"
Dimensioni dell'unità	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	Segnale di Ingresso	480P、720P、1080P
Formati Foto Supportati	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	Aspetto Ratio	4:3 / 16:9 / Auto
Formati Video Supportati	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	Formati Audio Supportati	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
Alimentazione Elettrica	AC 100-240V/50/60Hz	Potenza	60W
Peso Netto Unitario	1.25kg (2.75lb)	Porti	USB x1 / HDMI x 1 / 3.5mm Uscita Audio x 1

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Immagine Sfocata

- Ruota l'obiettivo per mettere a fuoco.
- Utilizza il telecomando per la correzione trapezoidale.
- Il proiettore e lo schermo il muro si trovano a una distanza valida.

2. Il telecomando non risponde

- Assicurarsi che il telecomando sia puntato direttamente verso il ricevitore a infrarossi.
- Non coprire il ricevitore a infrarossi.
- Prova un nuovo paio di batterie AAA.

3. Le Immagini si sono girate

- Accedere a Setting > Impostazione dell'immagine di proiezione > Modalità di proiezione per capovolgere l'immagine di proiezione.


4. Regola la dimensione dell'immagine

- Accedere a Setting > Impostazione dell'immagine di proiezione > Zoom digitale per regolare la dimensione dell'immagine.


日本語 ▶

support@wiselazer.com

箱詰め明細書

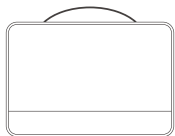

手提げかばん

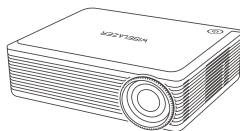


S20




リモコン
(バッテリーなし)



取扱説明書

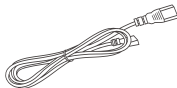

電源コード

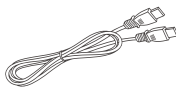


HDMIコード




レンズクロス

警告




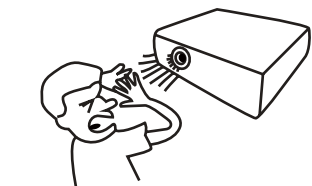


プロジェクタのレンズからの光を
直視しないでください

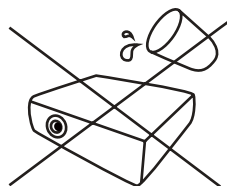


感電を防ぐため、プロジェクタを湿つ
た環境に置かないでください


機能の概要

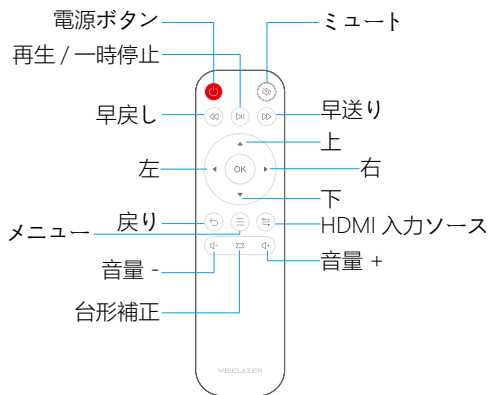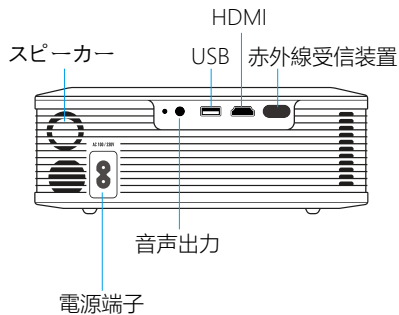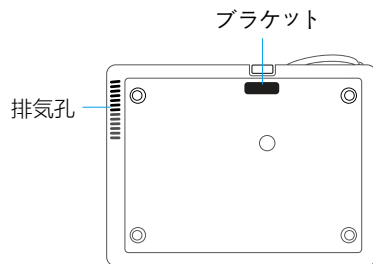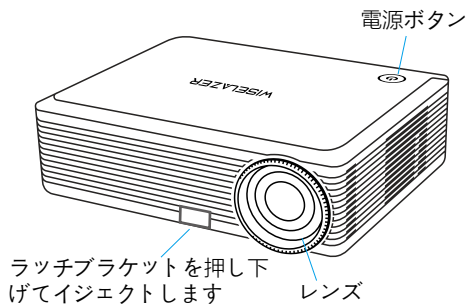


快速入門

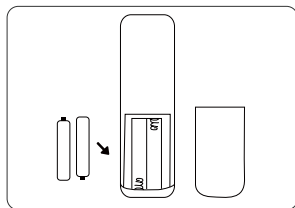


1. リモコンのバッテリーを取り付けてください

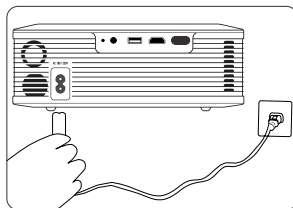


2. 電源ケーブルをジャックに差し込みます

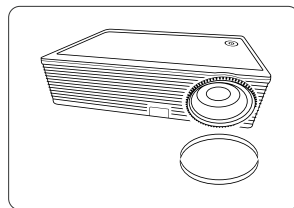


3. レンズキャップを外します

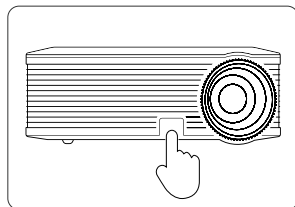


4. ラッチブラケットを押し下げてイジェクトします

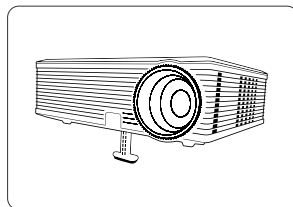


5. プロジェクタを平らな面に置きます

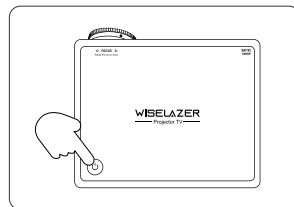


6. 電源ボタンを押してプロジェクタを開きます

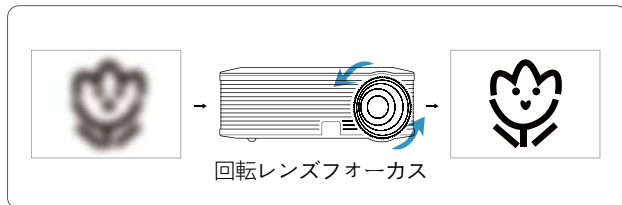

縦補正

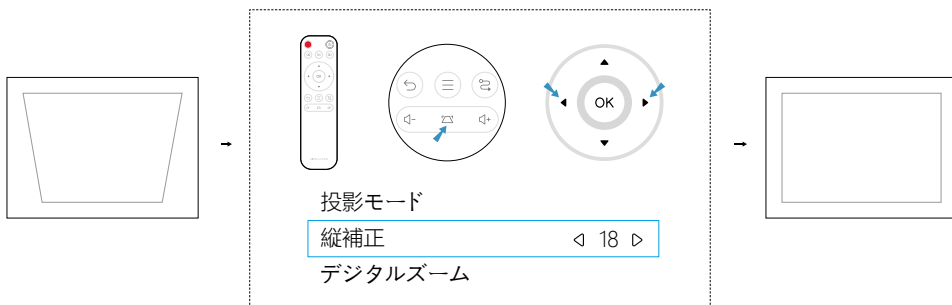

入力ソース

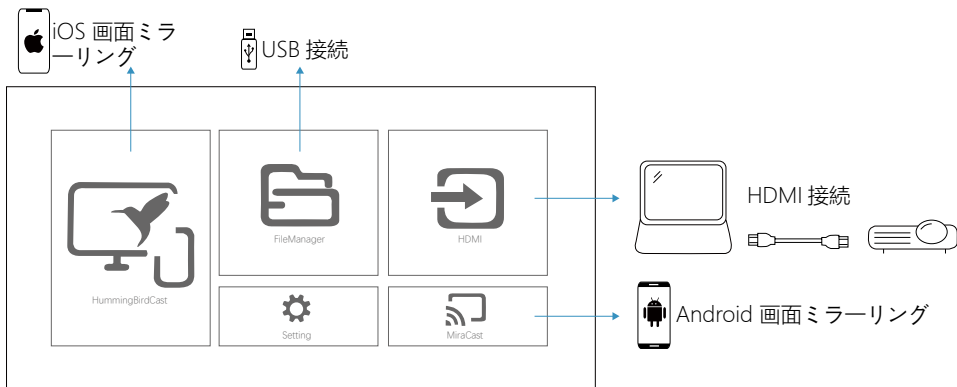

言語設定

1. 投影画面で「Setting」を選択します。
2. 投影画面で言語設定を選択します。




WiFi 接続

1. 投影画面で「Setting」を選択します。
2. 投影画面で WiFi 設定を選択します。
3. プロジェクタが使用可能なネットワークを検索するまで待ちます。
4. ネットワーク名を選択し、接続するためのパスワードを入力します。



投影距離とサイズ

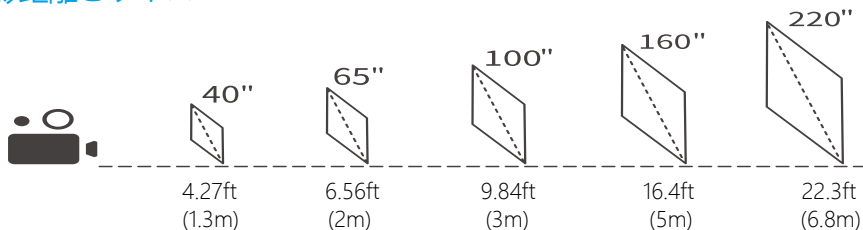

推薦投射スクリーンは約 100 インチ (約 3 メートル)
周囲が暗いと、投影された画像の鮮明度が向上します

ワイヤレス同時画面


iOS デバイスの場合

1. iOS デバイスがプロジェクタと同じネットワークに接続されていることを確認します

2. 投影画面で「HummingBirdCast」を選択します




3. iOS デバイスで、「コントロールセンター」を開き、「画面ミラーリング」をクリックします

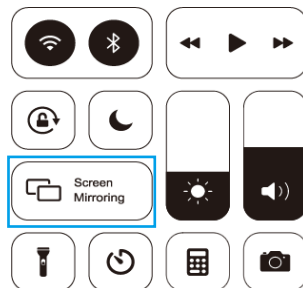

4. iOS デバイスで、ミラーリングできるデバイスを探します。

5. リストから「BirdCast-392b」を選択します

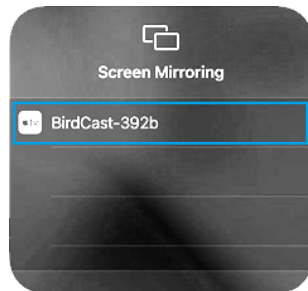

ワイヤレス同時画面

Android デバイスの場合

1. Android デバイスがプロジェクトと同じネットワークに接続されていることを確認します

2. 投影画面で「MiraCast」を選びます



3. アンドロイドフォンのワイヤレススクリーン機能をオンにします



4. Android デバイスで、ミラーリングできるデバイスを探します。

5. リストから「[NEWLINK-392b](#)」を選択します

仕様

ディスプレイ技術	LCD	解像度	ネイティブ 1920 x 1080
ライトソース	LED	投影方法	正投影 / 背面投影 / 吊り上げ
フォーカス	手動	キーストン	±25°
スピーカー	3W 4Ω	取付ネジ	1/4"
単品サイズ	8.66 x 6.89 x 2.52 in (220 x 175 x 64 mm)	入力信号	480P、720P、1080P
写真ファイル	JPEG/JPG/BMP/GIF/ TIF/PNG	アスペクト比	4:3 / 16:9 / Auto
ビデオファイル	RMVB/AVI/MKV/WMV/ MOV/FLV/ASF/MP4/ 3GP/MPEG/VOB/DAT	オーディオファイル	MP3/AMR/RM/M4A/FLAC/ APE/OGG/MPC/AIF/AIFF/ AIFC/WMA/AAC/WAV/AC3
電源供給	AC 100-240V/50/60Hz	定格電力	60W
重さ	1.25kg (2.75lb)	ポート	USB x1 / HDMI x1 / 3.5mm 音声出力 x1

トラブルシューティングガイド

1. 画面がぼやける

- 回転レンズフォーカス
- リモコンを用いた台形補正を行います
- プロジェクタとスクリーン（壁）は有効な距離を保つ必要があります

2. リモコンが応答しません

- リモコンが赤外線受信アダプタに直接向いていることを確認します
- 赤外線受信機を遮らないでください
- 新しい電池を試してみてください

3. 画面が逆さまになります

- Setting > 投影画像設定 > 投影モード , を選択して投影画像を反転します

4. 画像のサイズを調整します

- Setting > 投影画像設定 > デジタルズーム , を選択して画像のサイズを変更します

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.