


QUICK START GUIDE

harman/kardon
HARMAN

GO+PLAY 3




WHAT'S IN THE BOX

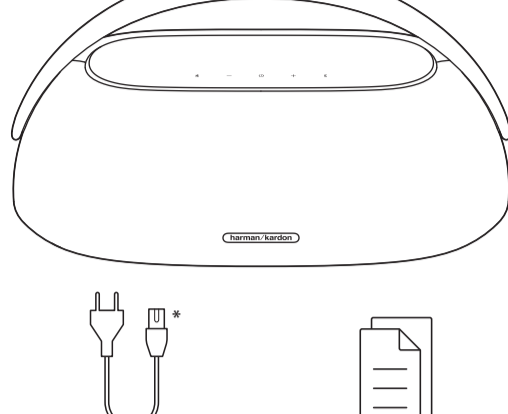


*Power cord quantity and plug type vary by regions.



BLUETOOTH PAIRING

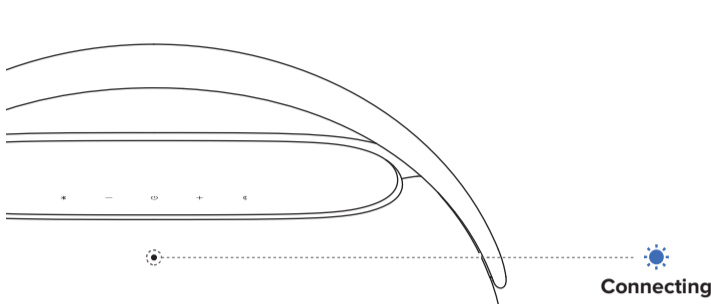


MUSIC STREAMING

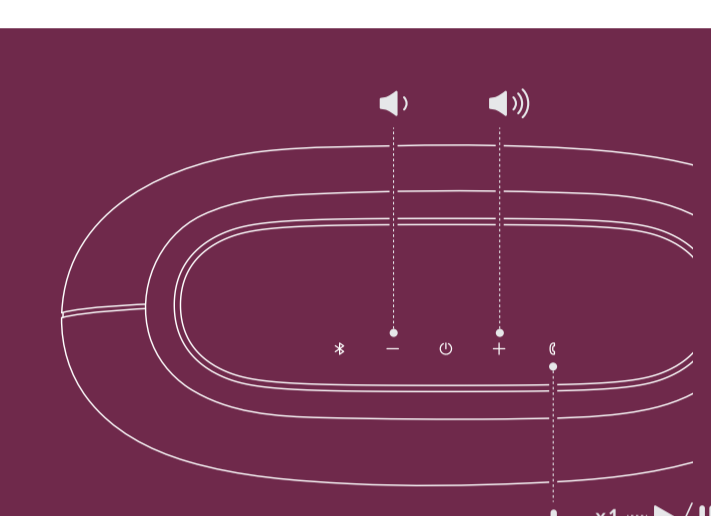

To reboot, press **⏻** for more than 10 seconds.




MULTI-POINT CONNECTION

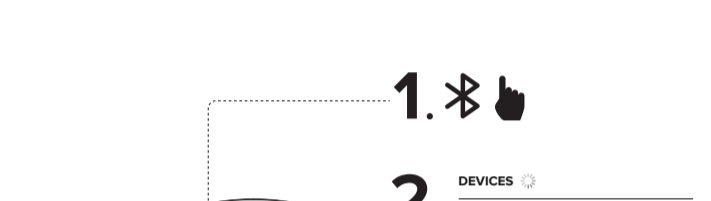


* Maximum 2 devices.




STEREO BOOST PAIRING

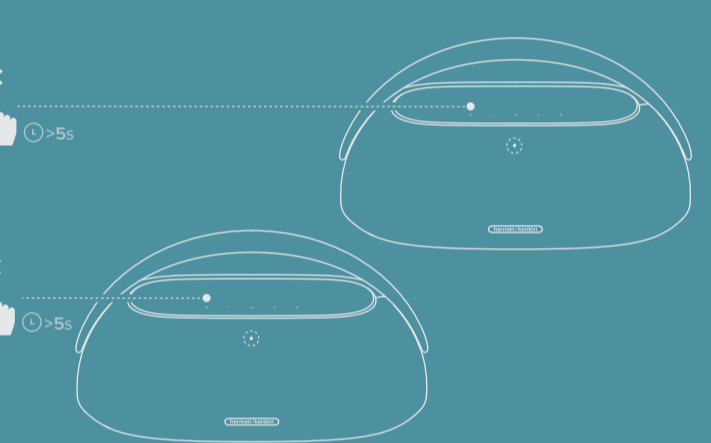

STEREO BOOST CONTROL

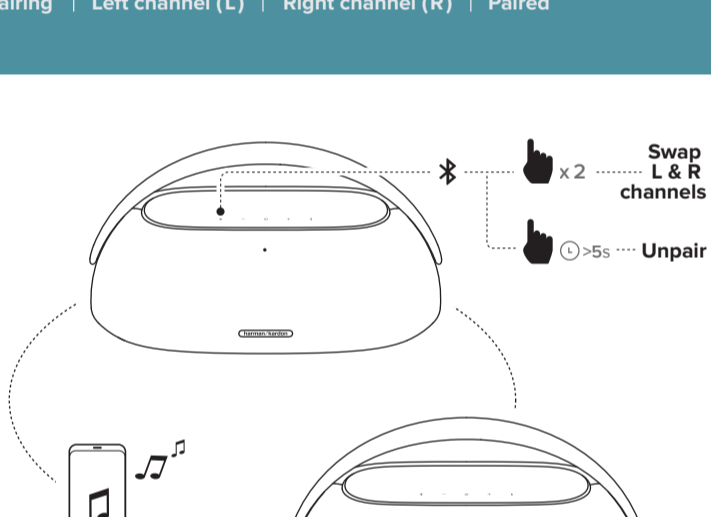


CONFERRING

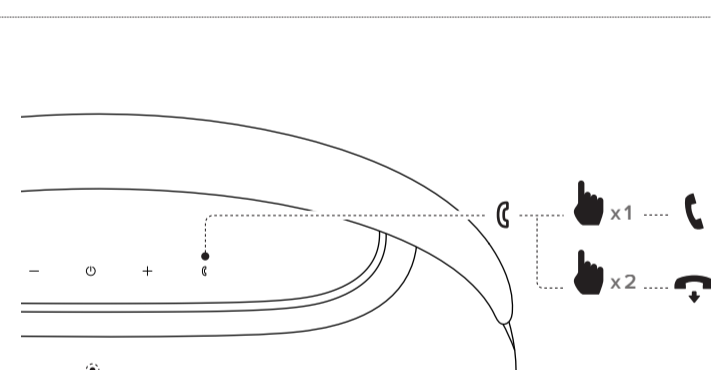

When there is an incoming call, music playback pauses. Pick up the phone call and talk through microphone.



MUSIC PLAYBACK THROUGH AN AUDIO CABLE

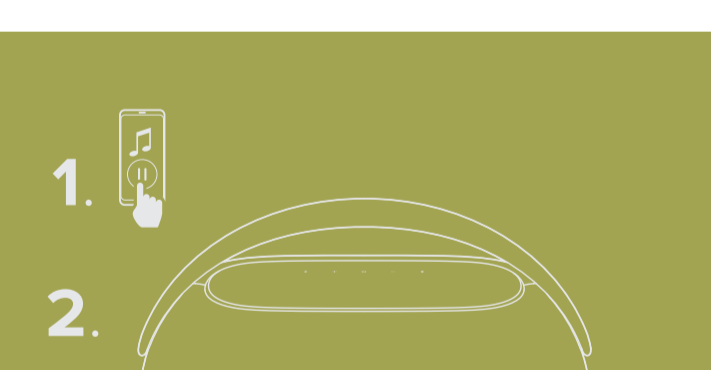


After the audio cable is connected, ensure that no music plays through Bluetooth to start music playback through the audio cable.



CHARGING

If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the battery at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

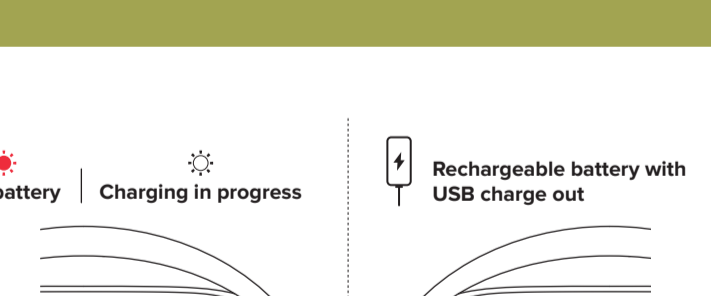

TECH SPEC

<ul style="list-style-type: none"> • Version du Bluetooth : 5.2 • Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Haut-parleurs : 2 x 70 mm (médiums), 2 x 20 mm (aigus) 1 x 130 mm (subwoofer) • Puissance de sortie : 160 W RMS • Réponse en fréquence : 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Rapport signal sur bruit : 80 dB pondération A • Type de batterie : Batterie rechargeable de 25,92 Wh • Temps de charge de la batterie : 3 heures • Autonomie de lecture de musique : jusqu'à 8 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio) • Alimentation électrique : 100 – 240 V*, 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth version: 5.2 • Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Transducers: 70 mm x 2 pcs (Mid range), 20 mm x 2 pcs (Tweeter), 130 mm x 1 pc (Subwoofer) • Output power: 160 W RMS • Frequency response: 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Signal to noise ratio: 80 dB A-weighted • Battery type: 25.92Wh rechargeable battery • Battery charge time: 3 hours • Music play time: up to 8 hours (dependent on volume level and audio content) • Power supply: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz • Bluetooth transmitter power: ≤10 dBm • Bluetooth transmitter frequency range: 2.400 – 2.4835 GHz • Bluetooth transmitter modulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK • USB specification: Audio playback is for US version only. For other versions, USB is for Service only. • USB port: Type C • Supporting file formats: mp3 • Dimension (W x H x D): 439 x 240 x 192 mm / 17.3" x 9.5" x 7.6" • Weight: 4.9 kg (10.8 lbs.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-version: 5.2 • Understatter: A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Transducere: 70 mm x 2 stk (mellemtoner), 20 mm x 2 stk (diskant), 130 mm x 1 stk (subwoofer) • Udgangseffekt: 160 W RMS • Frekvensområde: 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Signal til støj-forhold: 80 dB A-vægtet • Batteri type: 25,92 Wh genopladeligt batteri • Batteriopladningstid: 3 timer • Musikspilletid: op til 8 timer (afhængigt af lydskemiveau og lydindhold) • Strømforsyning: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz • Bluetooth-sendeefekt: ≤10 dBm 	<ul style="list-style-type: none"> • Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2.400 – 2.4835 GHz • Bluetooth-sendeefekt: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK • Specifikation for USB: Lydafspilning er kun for den amerikanske version. I andre versioner er USB kun til service. USB-port: Type C. USB-rating: 5 V/2 A (maksimum) • Understøttede filformater: mp3 • Mål (B x H x D): 439 x 240 x 192 mm • Vægt: 4,9 kg
--	--	---	--

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

* Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.

JUMELAGE BLUETOOTH

Connexion 1 Connexée

DIFFUSION DE MUSIQUE

Appuyez sur **⏻** pendant plus de 10 secondes pour redémarrer.

CONNEXION MULTIPONT

* 2 appareils maximum.

JUMELAGE D'AMPLIFICATION STÉRÉO

Jumelage 1 Canal gauche (L) | Canal droit (R) | Jumelé

COMMANDE D'AMPLIFICATION STÉRÉO

Permutation des canaux gauche et droit | Dissocier

CONFERENCE

La musique est suspendue pendant un appel entrant.

Décrochez et parlez dans le microphone.

LECTURE DE MUSIQUE VIA UN CÂBLE AUDIO

Une fois le câble audio connecté, vérifiez qu'aucune musique n'est lue en Bluetooth pour démmarrer la lecture de la musique via le câble audio.

CHARGE

Batterie faible

Charge en cours

Si l'enceinte n'est pas utilisée sur une longue période, rechargez la batterie au moins tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie dépend du comportement d'utilisation et des conditions environnementales.

Rechargeable battery with USB charge out

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

* Antal og type af strømledere og stik kan variere afhængigt af regionen.

PARRING MED BLUETOOTH

Forbinder i Forbundet

STREAMING AF MUSIK

Tryk på **⏻** mere end 10 sekunder for at genstarte.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

* Højt 2 enheder

STEREO BOOST PARRING

Parret i Venstre kanal (V) | Højre kanal (H) | Parret

STEREO BOOST KONTROL

Skift mellem venstre og højre kanal | Ophæv parringen

KONFERENCE-KALD

Når der er et indgående opkald, sættes musikafspilningen på pause.

Bevovr telefonopkaldet, og tal gennem mikrofonen.

MUSIKAFSPILNING VIA ET LYDKABEL

Når lydskabellet er tilsluttet, skal du sikre dig, at der ikke afspilles musik via Bluetooth for at starte musikafspilning via lydskabellet.

OPPLADNING

Lavt batteri

Opladning i gang

Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned. Batteritiden varierer afhængigt af brugsmønstre og omgivelser.

Rechargeable battery with USB charge out

