


FT0025A
123000-381_User manual

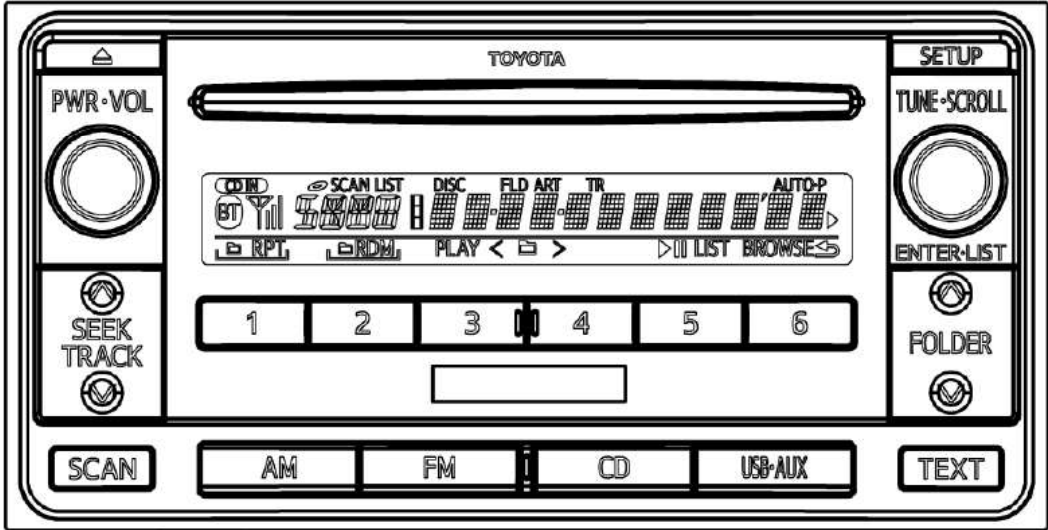


Model name	COMB PLAYER A
Model No	123000-381

1-Rating







RATED VOLTAGE	12V(10.5~16.0V)-GROUND
LOAD IMPEDANCE	4Ω
BACK UP CURRENT	0.3mA OR LESS
RATED CURRENT	3.0A OR LESS (V _{cc} =14.4V 0.5W OUTPUT)
AM TUNING RANGE	531~1602kHz
FM TUNING RANGE	87.5~108MHz
CD TYPE	12cm DISC

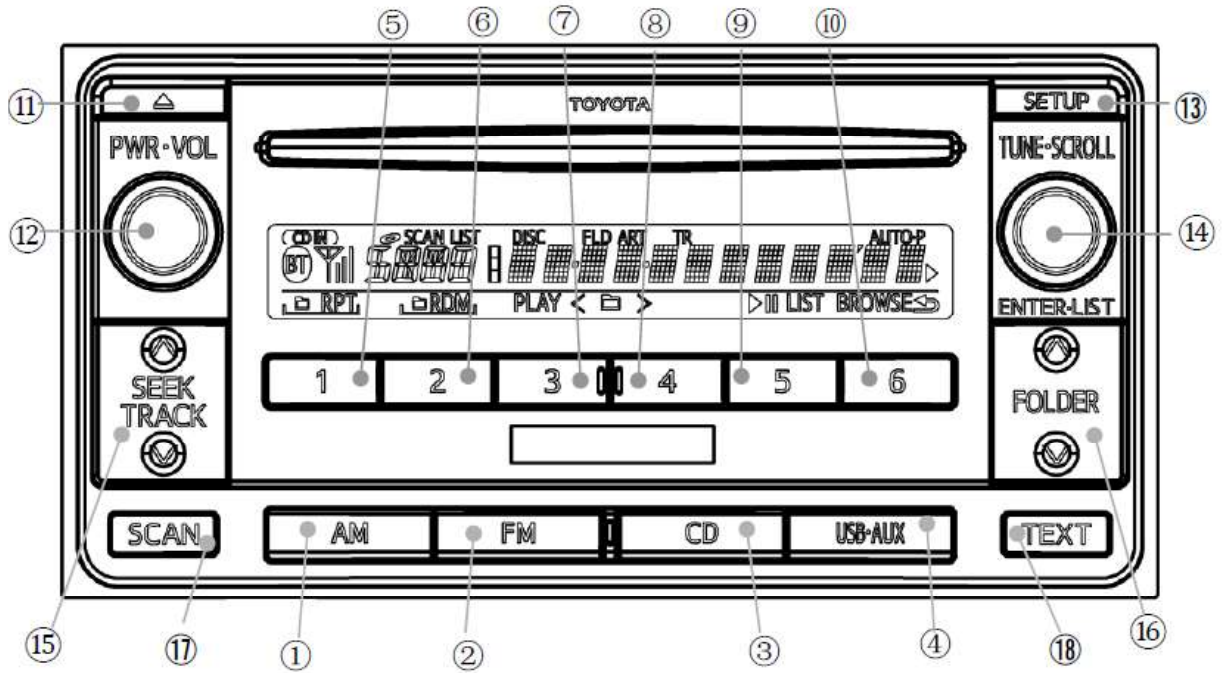操作機能仕様
Operation Function Specification











Button No.	Button Name
①	AM MODE
②	FM MODE
③	CD MODE
④	USB/AUX MODE
⑤~⑩	Preset 1~6
⑪	Disc Eject ▲
⑫	POWER・VOLUME
⑬	SETUP
⑭	TUNE・SELECT・ENTER
⑮	SEEK TRACK UP/DOWN
⑯	FOLDER UP/DOWN
⑰	SCAN
⑱	TEXT

共通オーディオ部操作機能 (Common part operation function)

釦、操作 (例) Ex) Button、Operation	機能 Function
	AMモードへの移行 Switch to AM mode
	FMモードへの移行 Switch to FM mode
	CDモードへの移行 Switch to CD mode
	USB/AUXモードへの移行 Switch to USB/AUX mode
 PWR・VOL	(PUSH) PWRスイッチ PWR SW
 TUNE	TUNEノブ Tuner Knob












ラジオ部操作機能 (Radio part operation function)

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
	TUNEノブ Tuner Knob
	SEEK UPキー Seek Up Key
	SEEK DOWNキー Seek Down Key
	プリセットCHキー (CH1~6キー) Preset-Channel Key (Ch1~Ch6 Key)
	プリセットCh UP/DOWNキー Preset-Channel UP / SOWN Key
	TEXTキー TEXT Key
	LIST UP/DOWN
	Enterキー Enter Key










CD部操作機能 (CD part operation function)

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がない場合 	TRACK DOWN FAST DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がない場合 	TRACK UP FAST UP
ソフトキーにFAST DOWN 釦がある場合 	TRACK DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がある場合 	TRACK UP
	FAST DOWN
	FAST UP
	REPEAT
	RANDOM


















CD部操作機能 (CD part operation function)

-	メカエラー検出 Mechanical Error detection
-	リードエラー検出 Read Error detection
	急行TRACK UP/DOWN Fast Track up/down
   ENTER・LIST	LISTキー LIST Key
	LIST UP/DOWN
	Enter キー Enter key
  ENTER・TEXT	TEXTキー
 	PLAY/PAUSE
  	BACK



MP3/WMA部操作機能 (MP3/WMA part operation function)

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がない場合 	FILE DOWN FAST DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がない場合 	FILE UP FAST UP
	FAST DOWN
	FAST UP
 0.8秒未満に離された時 Pressed 0.8sec or less	FOLDER DOWN
 0.8秒以上押された時 Pressed 0.8sec or more	HOME JUMP
	FOLDER UP
	REPEAT
	RANDOM

MP3/WMA部操作機能 (MP3/WMA part operation function)

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
 0.8秒未満に離された時 Pressed 0.8sec or less	FILE SCAN UP
 0.8秒以上押された時 Pressed 0.8sec or more	FOLDER SCAN UP
—	再生不可DISC検出 Reproduction improper DISC detection
	急行FILE UP/DOWN Fast File up/down
   ENTER・LIST	LISTキー LIST Key
	LIST UP/DOWN
	Enterキー Enter Key
  ENTER・TEXT	TEXTキー TEXT Key
 	PLAY/PAUSE
  	BACK釦 BACK Button
 	MORE/BACK釦 MORE/BACK Button

MP3/WMA部操作機能 (MP3/WMA part operation function)

釦、操作 Button、Operation	機能 Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がある場合 	FILE DOWN
ソフトキーにFAST UP釦が ある場合 	FILE UP