












CAUTION-ELECTRIC TOY. Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY-UNPLUG WHEN NOT IN USE. INPUT: 120V AC 60HZ 10W OUTPUT: 12VDC 350mA

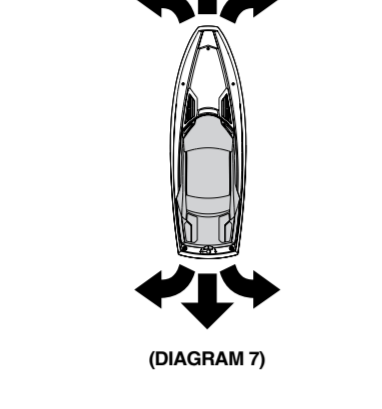


PAIR YOUR BOAT AND THE CONTROLLER. Before operating your boat for the first time, you must first pair the controller and boat.

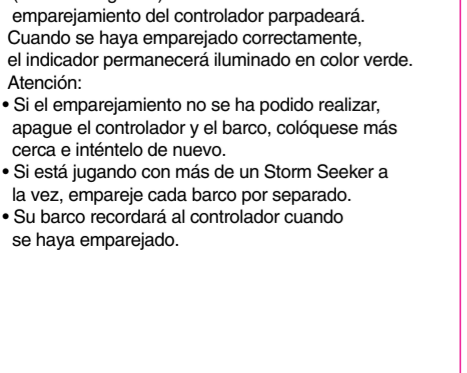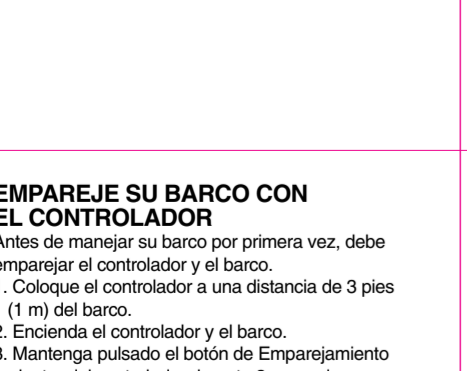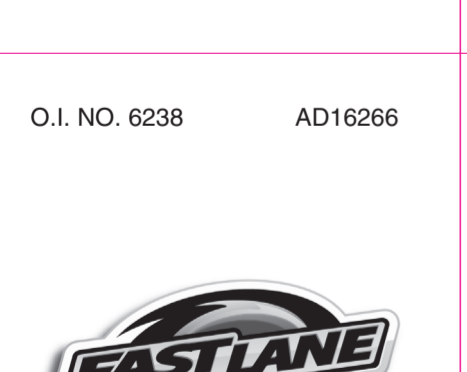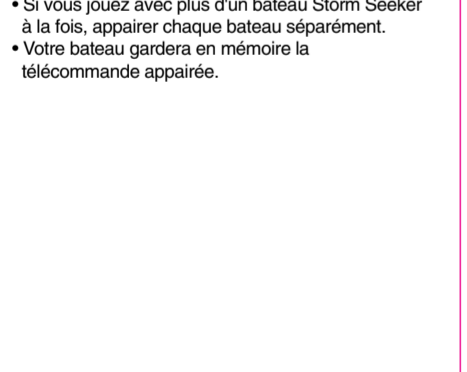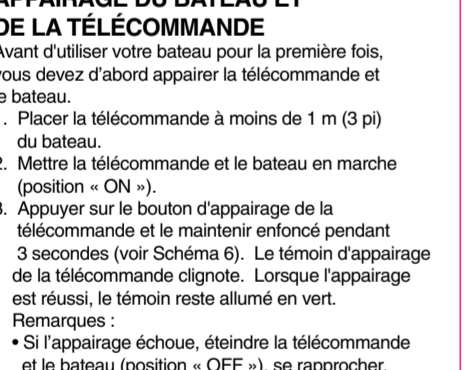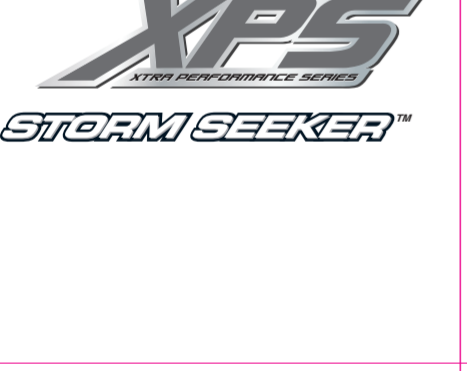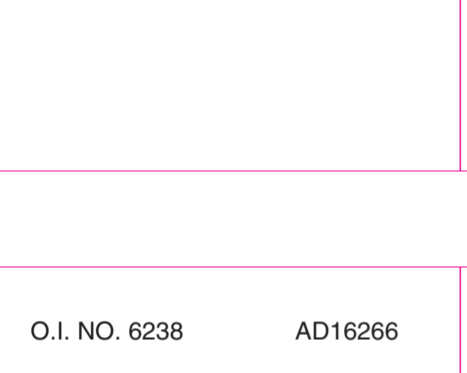


OPERATING INSTRUCTIONS:









- BATTERY PACK CARE / CAUTIONS: 1. If battery pack and/or connectors are wet, thoroughly dry before charging. 2. Unplug the battery pack if it is not going to be used for several days.

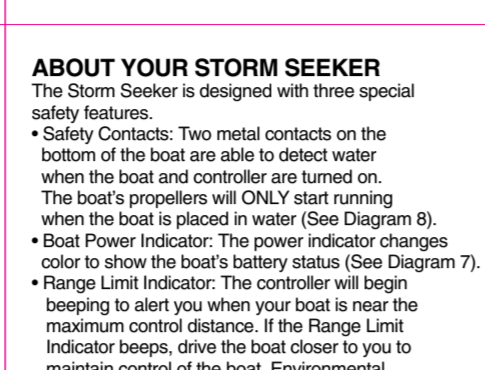


ABOUT YOUR STORM SEEKER. The Storm Seeker is designed with three special safety features. • Safety Contacts: Two metal contacts on the bottom of the boat are able to detect water.

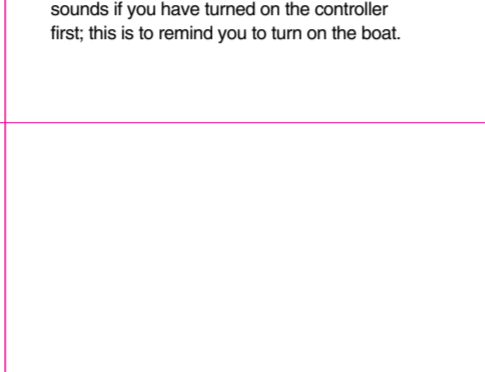














HOW TO DRIVE YOUR BOAT. 1. Turn on the boat and the controller. A beep sounds if you have turned on the controller first; this is to remind you to turn on the boat.

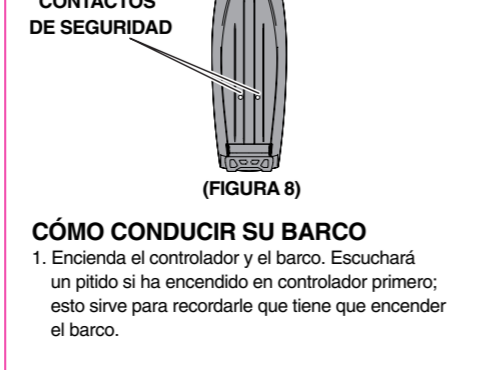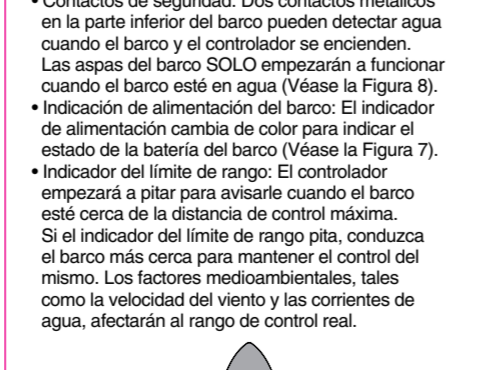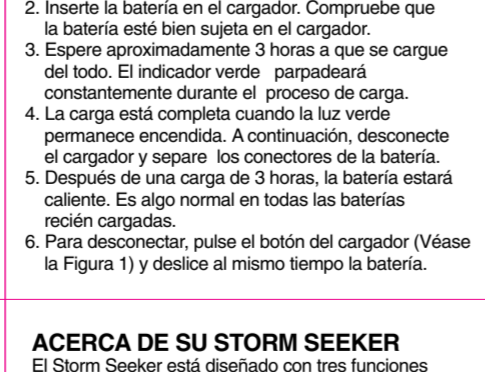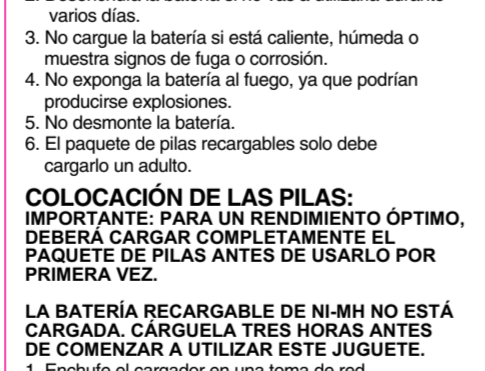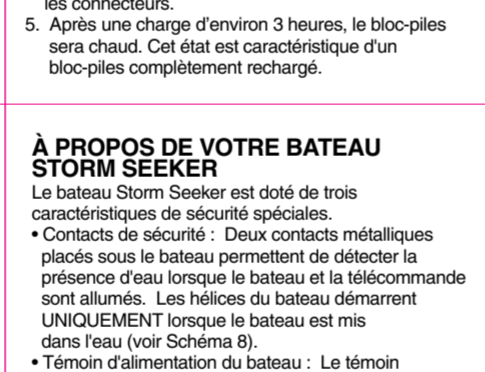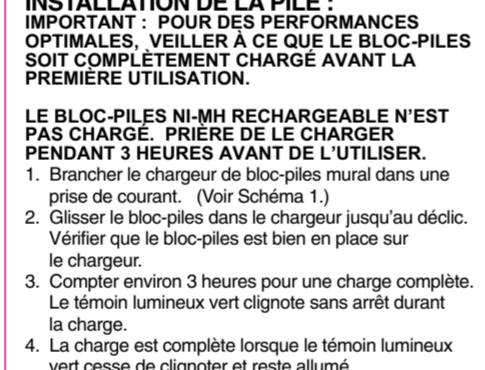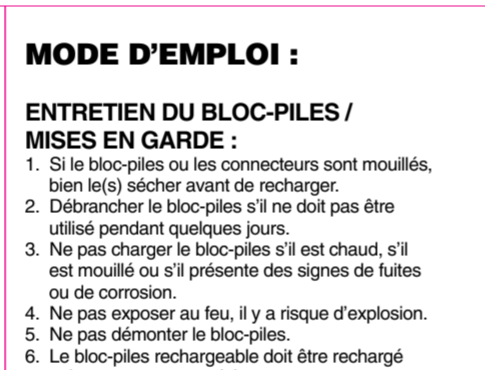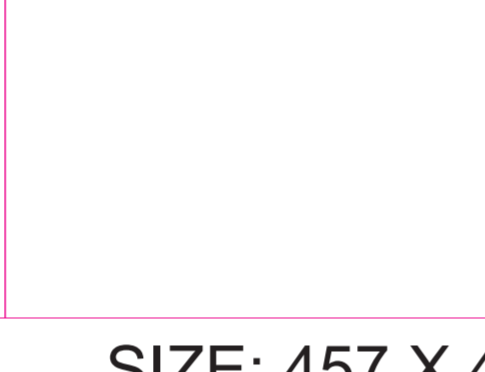




















7. If the speed of the boat slows down suddenly, it is time to recharge. 8. After use, the battery pack will be hot! Wait at least 20 minutes until it cools before recharging.

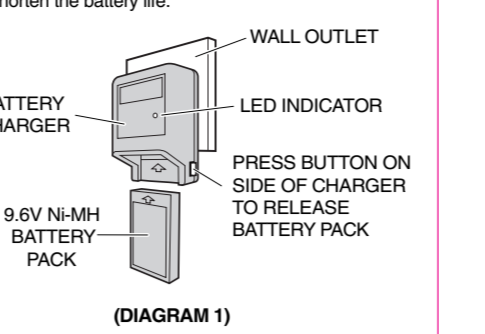

INSTALL BATTERIES IN THE BOAT. 1. Turn the rear latch to release and remove the cabin cover (See Diagram 2).


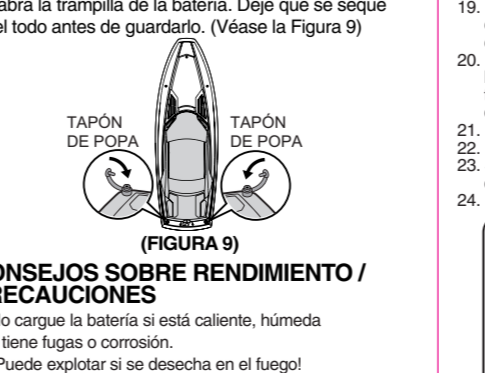
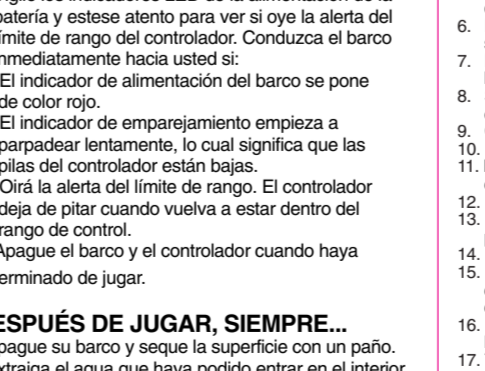
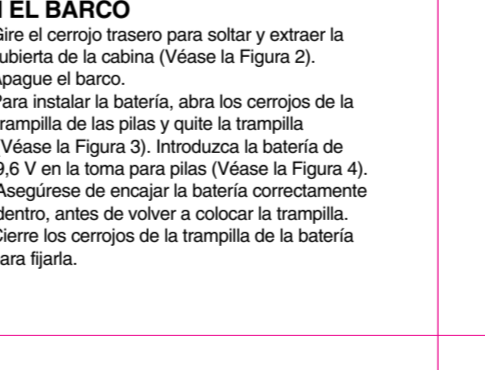
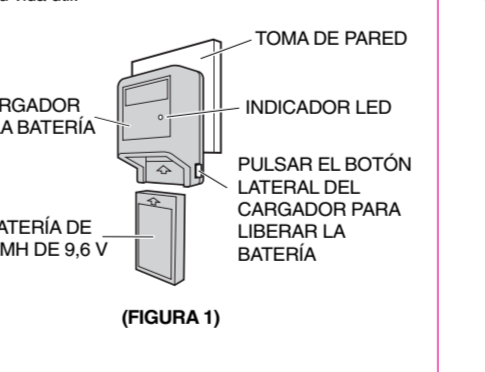
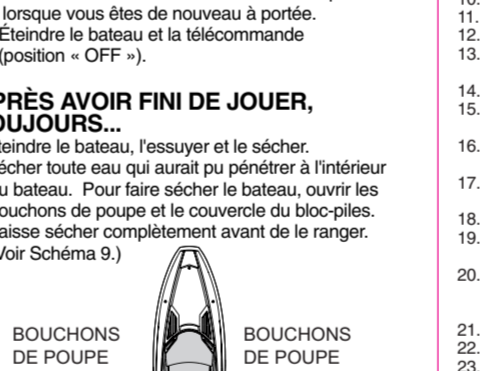
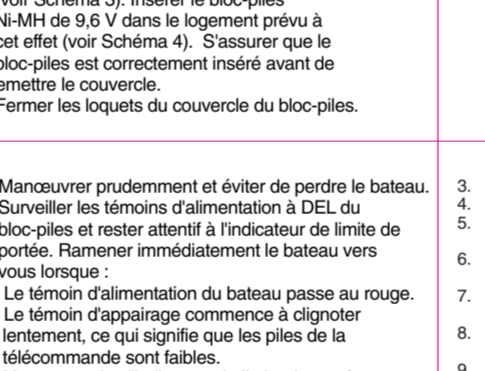
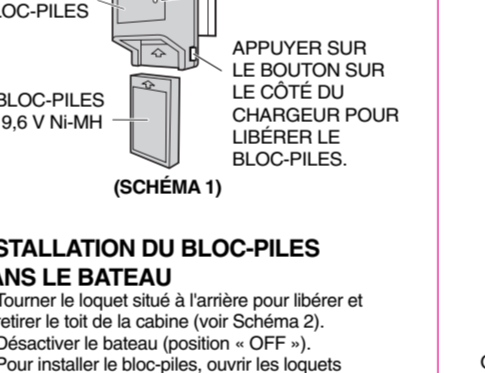
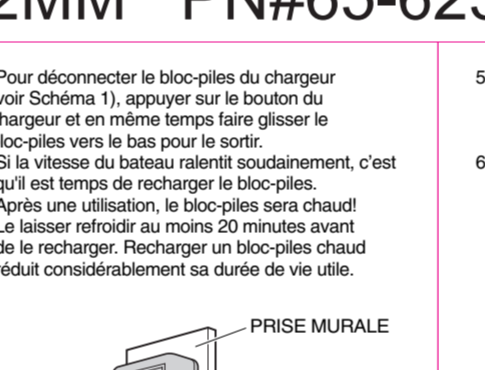


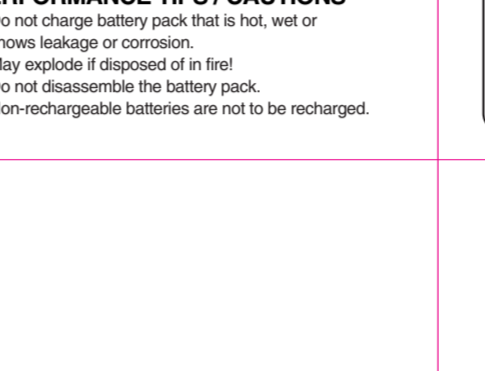
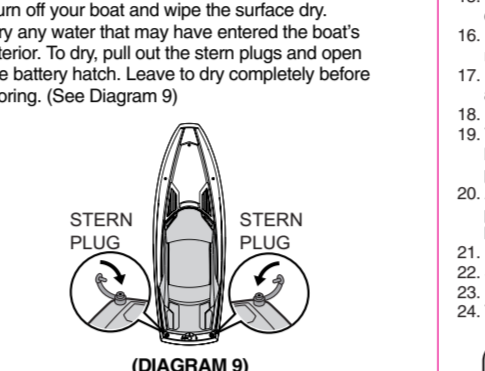
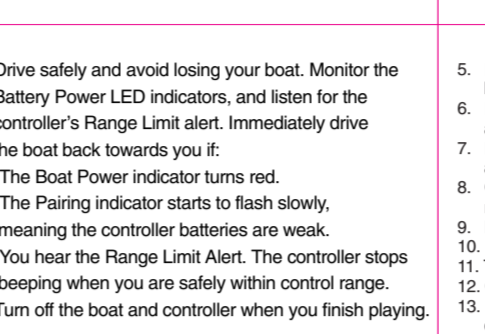


9.6V NI-MH RECHARGEABLE BATTERY PACK. (DIAGRAM 4)

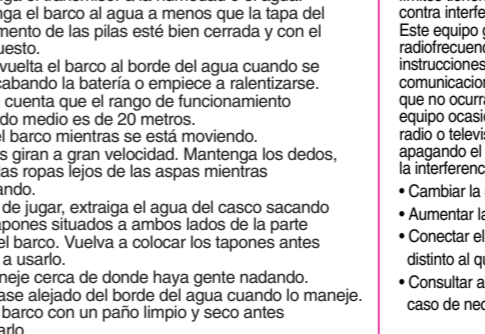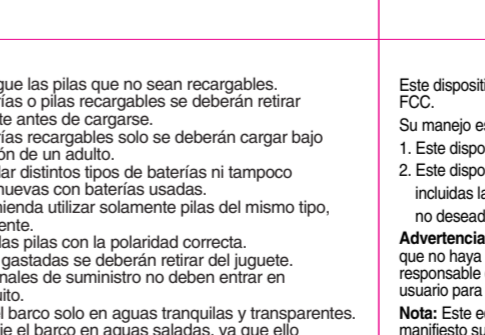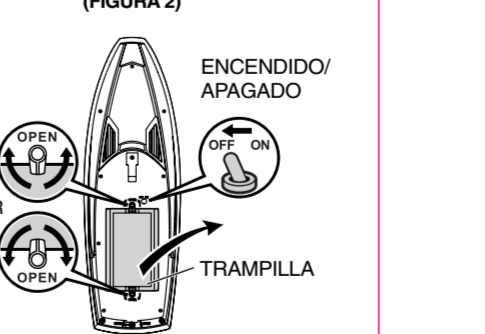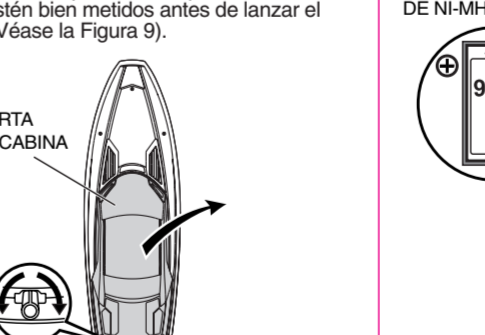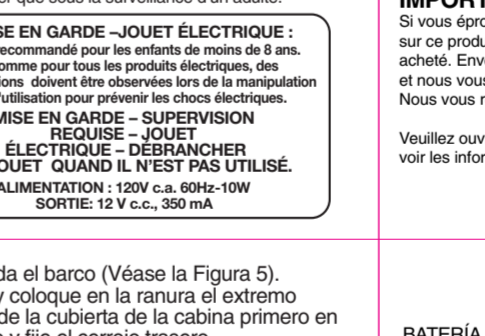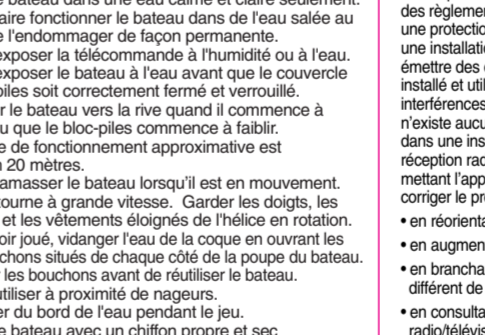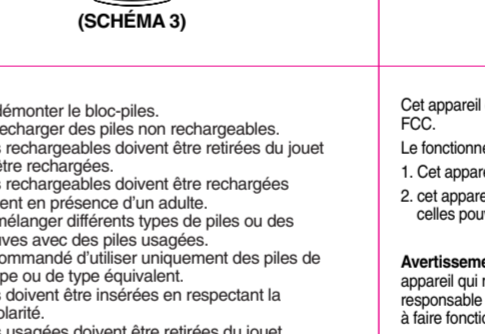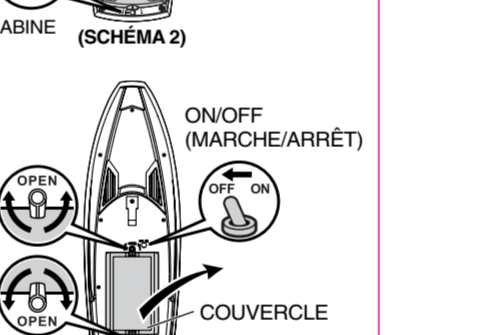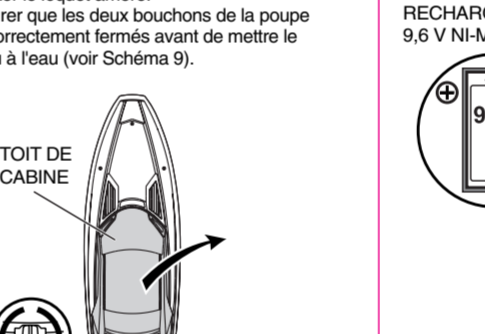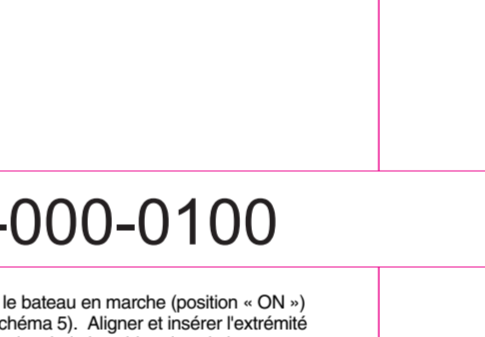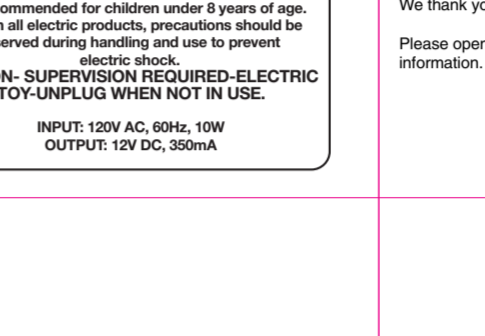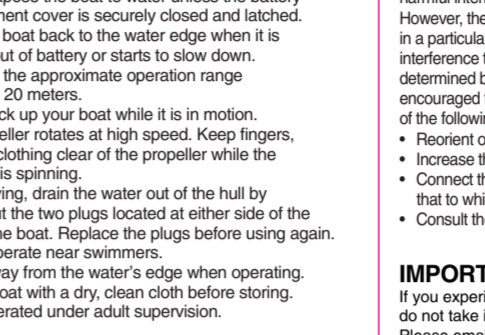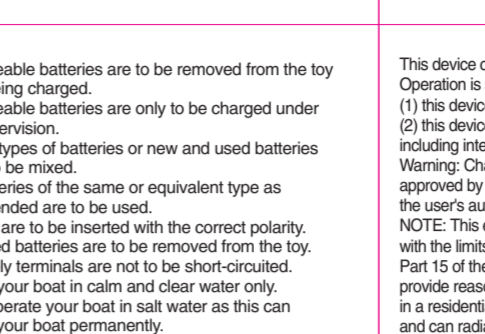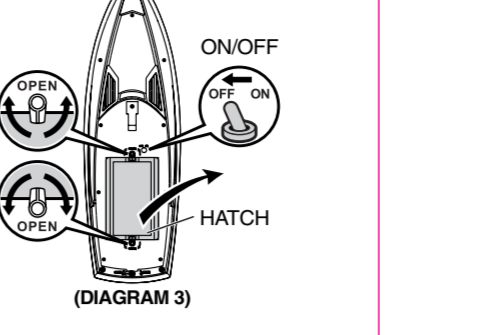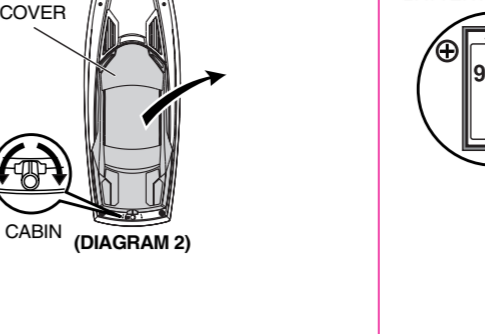

INSTALL BATTERIES IN THE CONTROLLER

- 1. Turn off the controller. 2. Use a screwdriver to open the battery compartment cover (See Diagram 6).

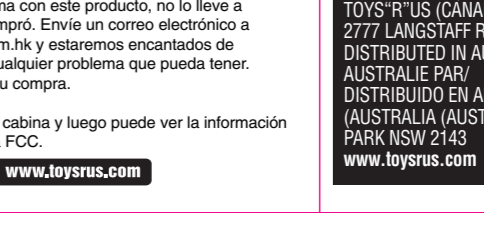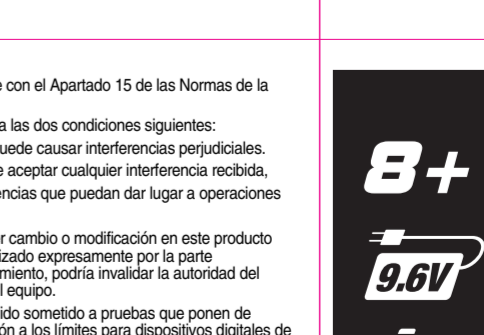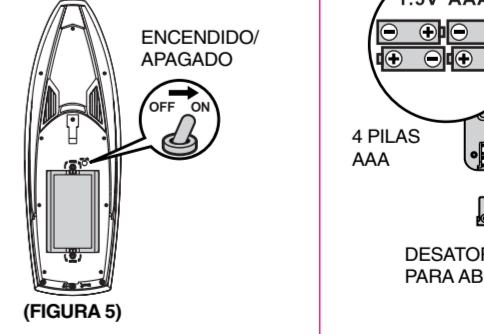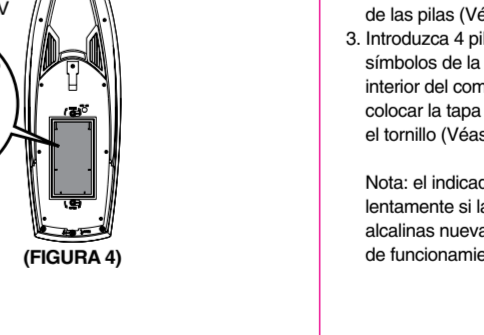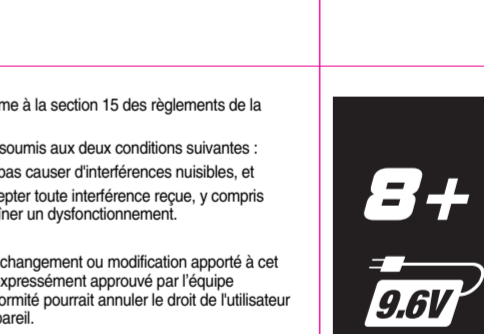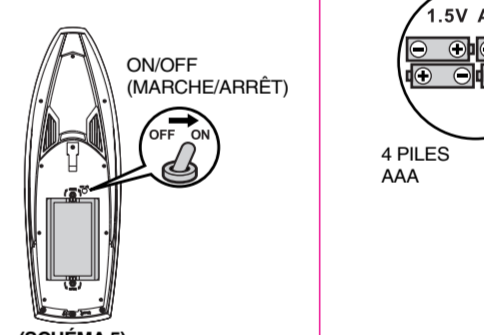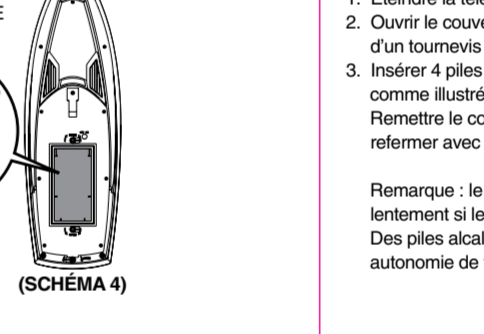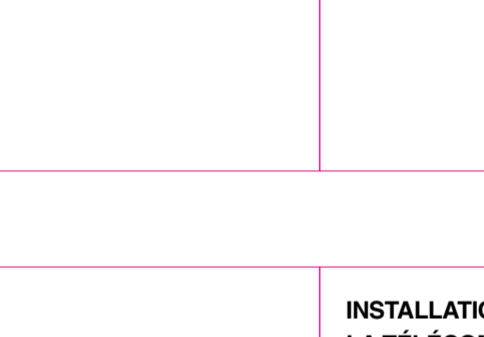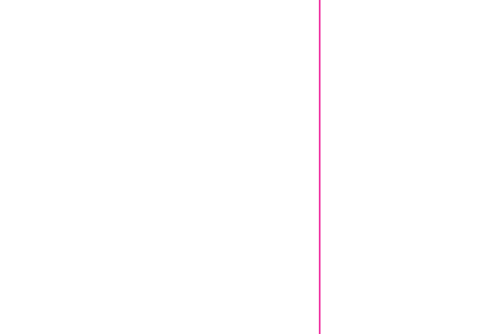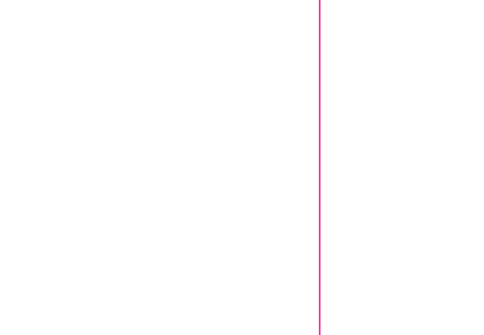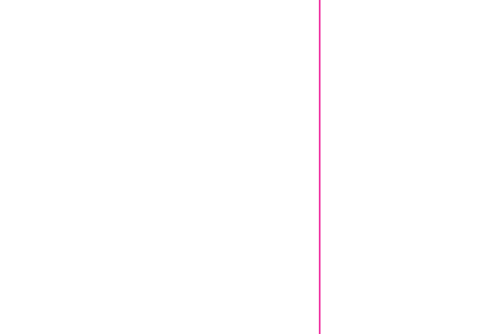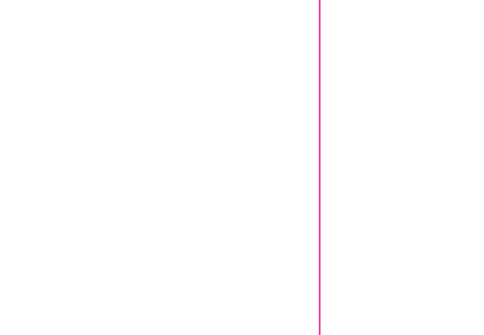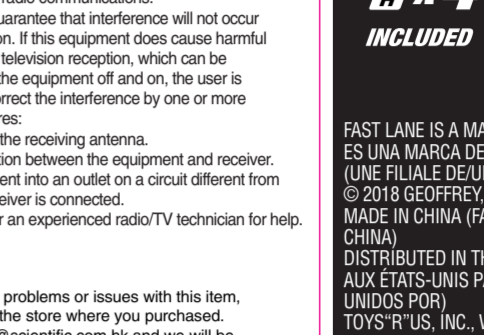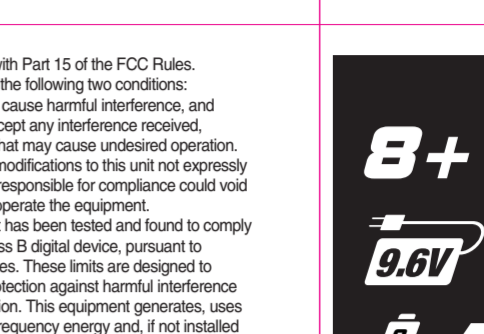


FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DE ES UNA MARCA DE GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2018 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUEE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)

TOYS'R'US, INC. WAYNE, NJ 07470 IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EM) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (L.T.E.), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5 DISTRIBUTED BY (DISTRIBUÏE EN AUSTRALIA PAR/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (L.T.E.), REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.co.uk








MISE EN GARDE - JOUET ÉLECTRIQUE: Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.

MISE EN GARDE - SUPERVISION REQUISE - JOUET ÉLECTRIQUE - DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ. ALIMENTATION : 120V c.a. 60Hz-LOW SORTIE: 12V c.c., 350 mA

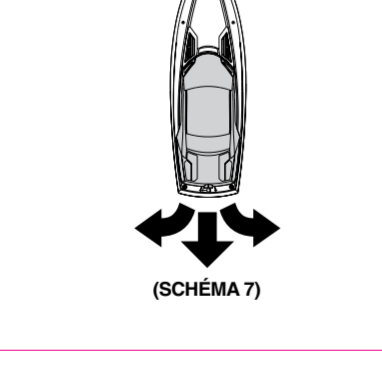

PAIRAGE DU BATEAU ET DE LA TÉLÉCOMMANDE. Avant d'utiliser votre bateau pour la première fois, vous devez d'abord appairer la télécommande et le bateau.

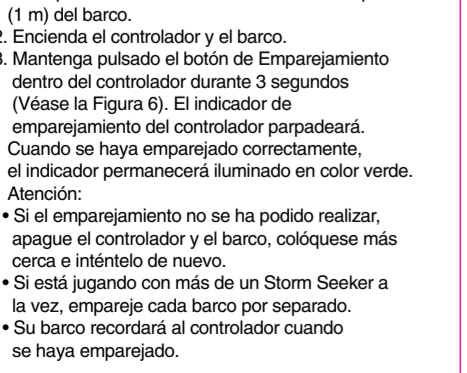
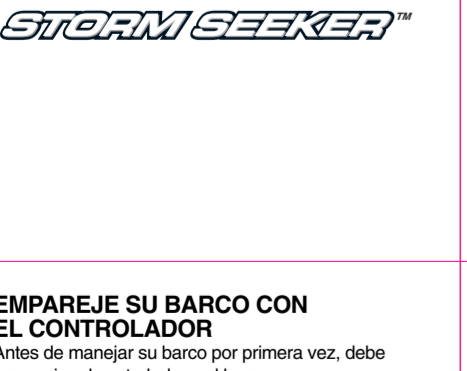
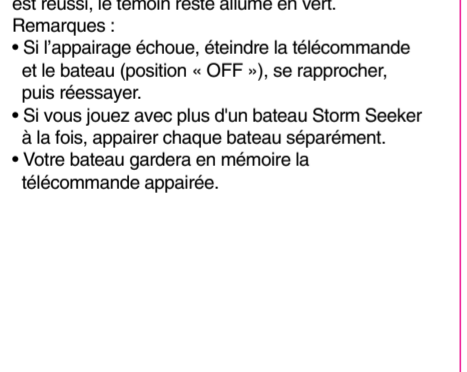
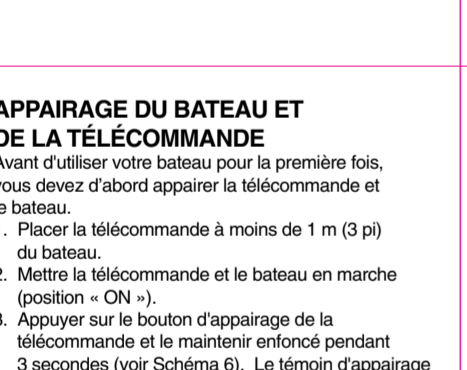


MODE D'EMPLOI :








- ENTRETIEN DU BLOC-PILES / MISES EN GARDE : 1. Si le bloc-piles ou les connecteurs sont mouillés, laissez sécher avant de recharger.











INSTALLATION DE LA PILE : IMPORTANT : POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES, VEILLER À CE QUE LE BLOC-PILES SOIT COMPLÈTEMENT CHARGÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

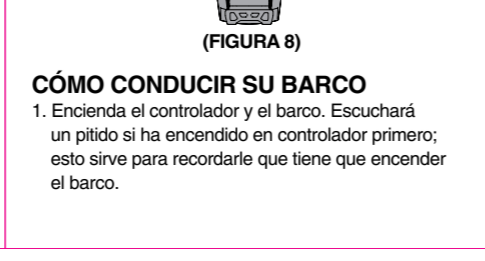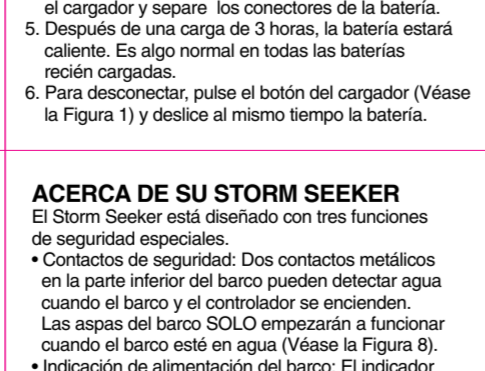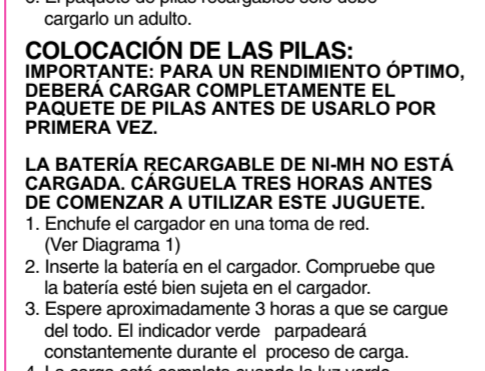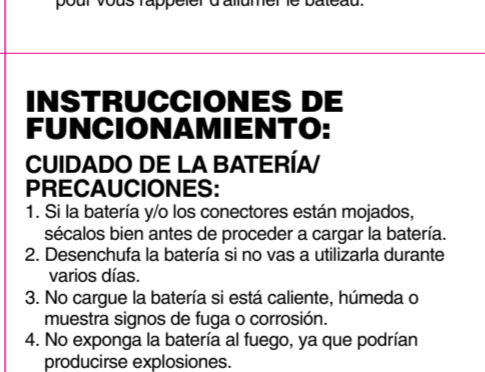

6. Pour déconnecter le bloc-piles du chargeur (voir Schéma 1), appuyer sur le bouton du chargeur et en même temps faire glisser le bloc-piles vers le bas pour le sortir.

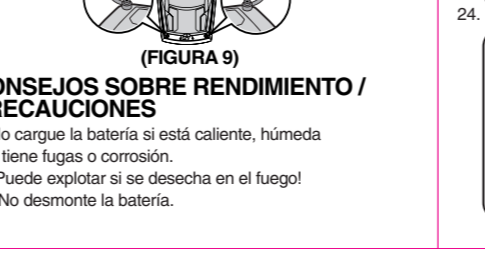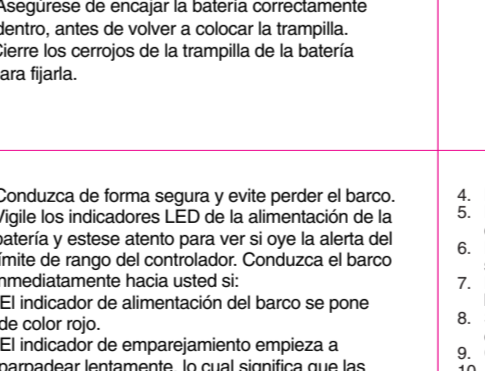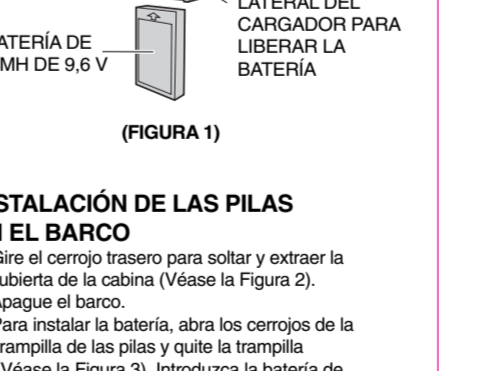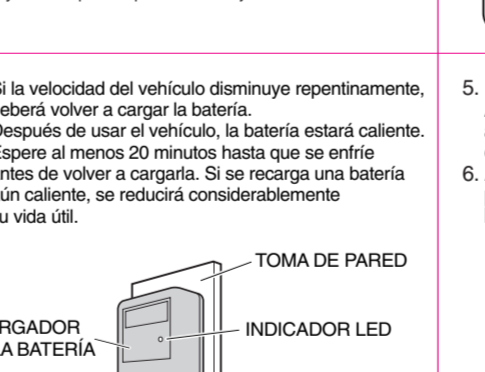
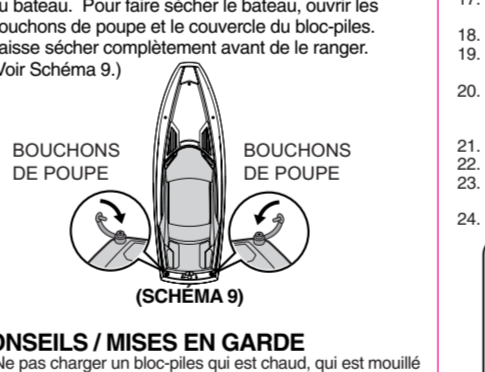
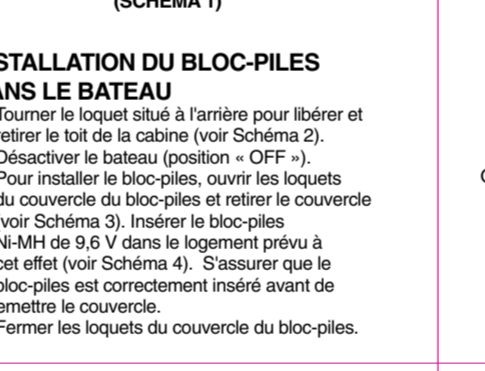
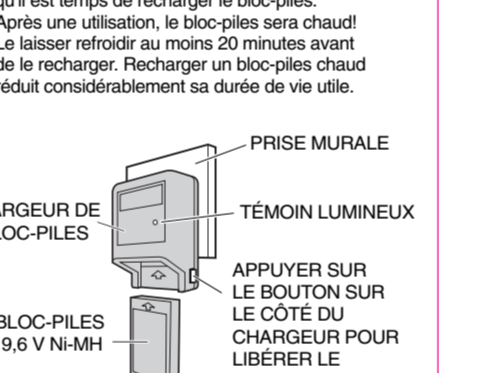


5. Mettre le bateau en marche (position « ON ») (voir Schéma 5). Aligner et insérer l'extrémité pointée du toit de la cabine dans le bateau, puis fixer le loquet arrière.

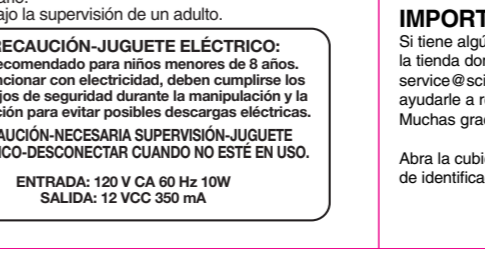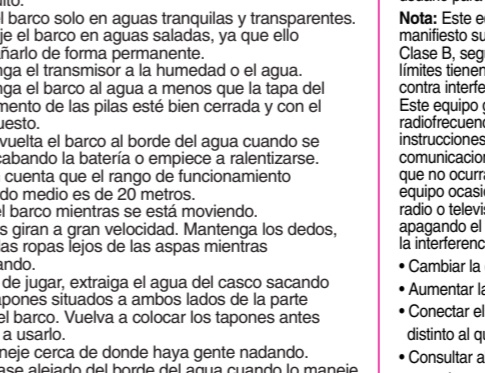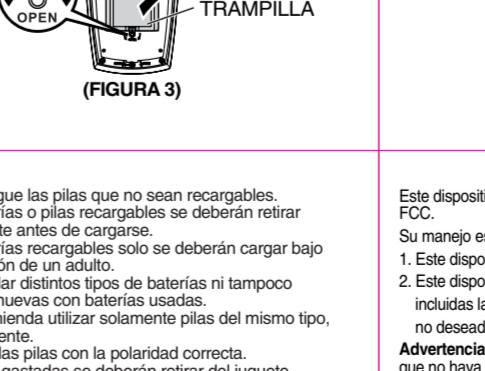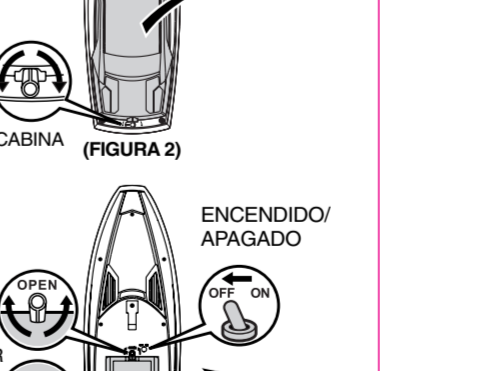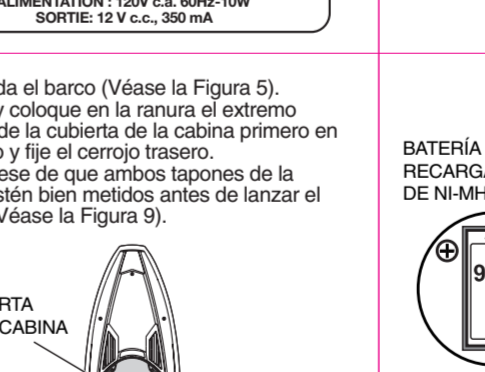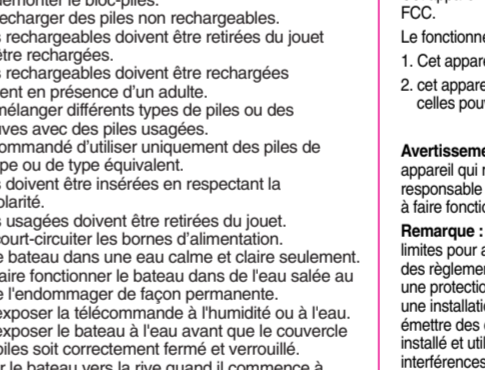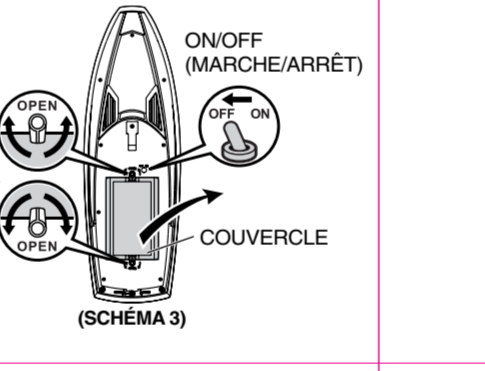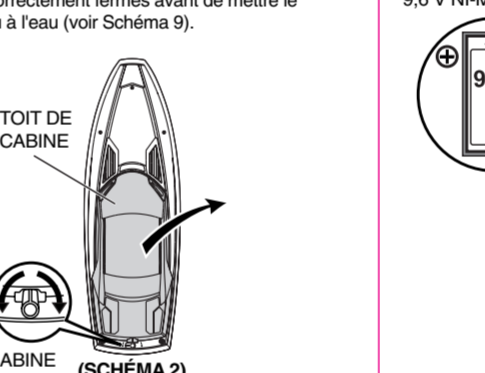

INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

- 1. Étendre la télécommande (OFF). 2. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (voir Schéma 6).

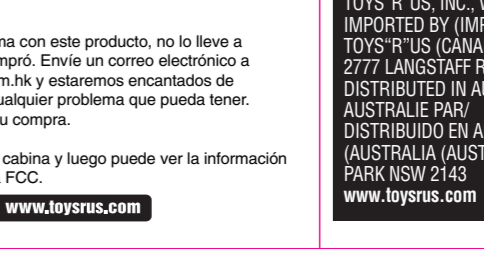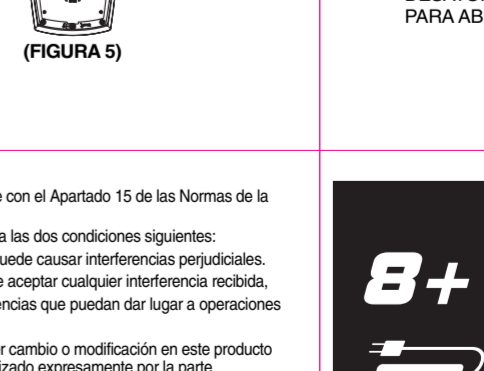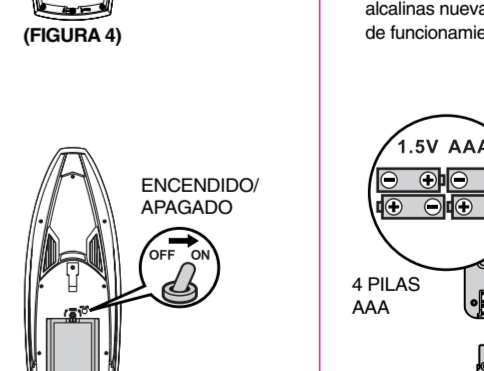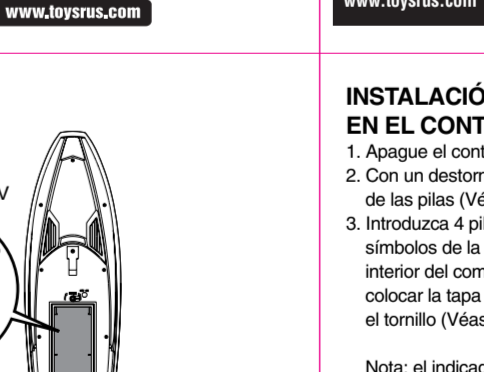


FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DE ES UNA MARCA DE GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2018 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUEE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)

TOYS'R'US, INC. WAYNE, NJ 07470 IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EM) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (L.T.E.), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5 DISTRIBUTED BY (DISTRIBUÏE EN AUSTRALIA PAR/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (L.T.E.), REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.co.uk








PRECAUCIÓN-JUJETE ELÉCTRICO: No recomendado para niños menores de 8 años. Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los consensos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN-NECESARIA SUPERVISION-JUJETE ELÉCTRICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTE EN USO. ENTRADA: 120 V CA 60 Hz 10W SALIDA: 12 VCC 350 mA

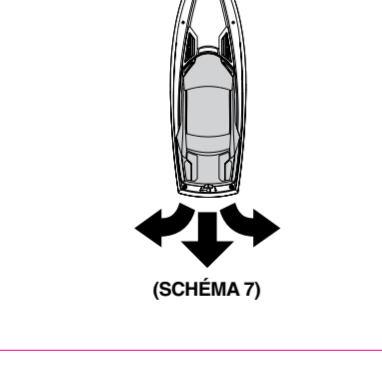


EMPAJEAR SU BARCO CON EL CONTROLADOR. Antes de manejar su barco por primera vez, debe emparejar el controlador y el barco.

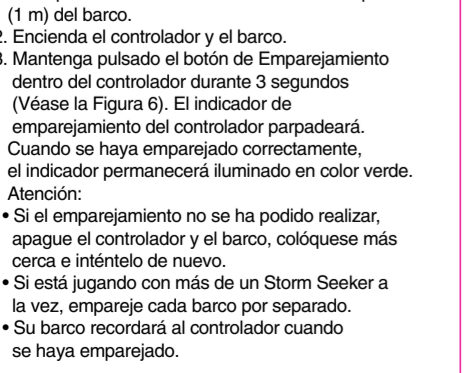
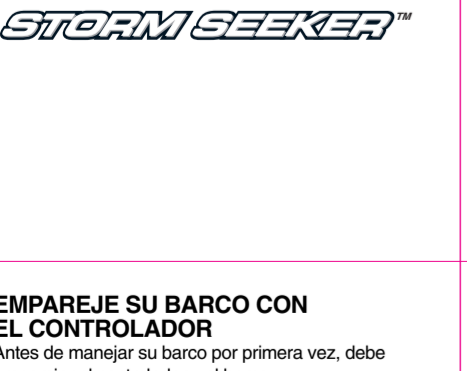
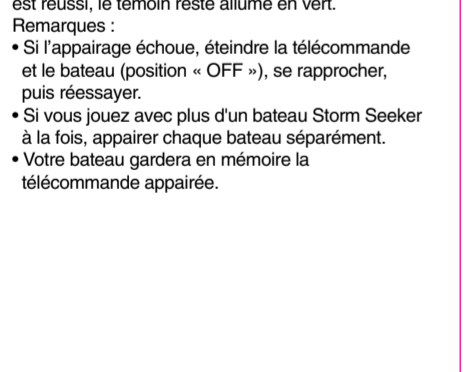
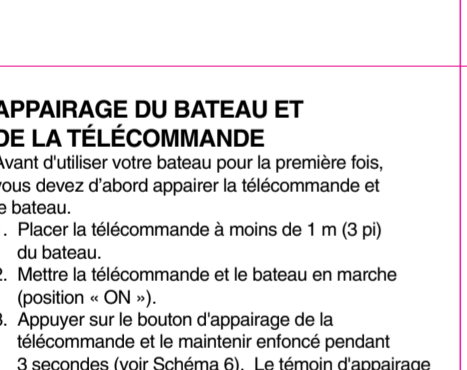


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:








- CUIDADO DE LA BATERÍA/ PRECAUCIONES: 1. Si la batería y los conectores están mojados, séquelos bien antes de proceder a cargar la batería.

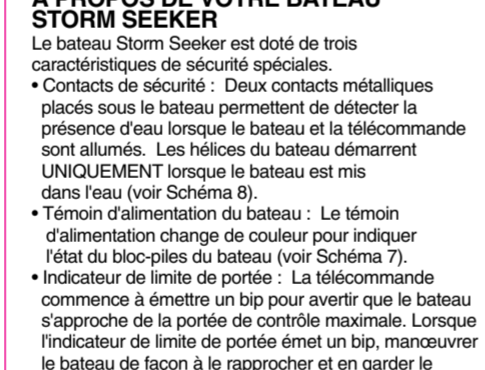









COLOCACIÓN DE LAS PILAS: IMPORTANTE: PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, DEBE CARGAR COMPLETAMENTE EL PAQUETE DE PILAS ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ.

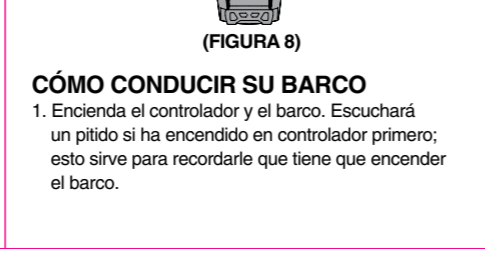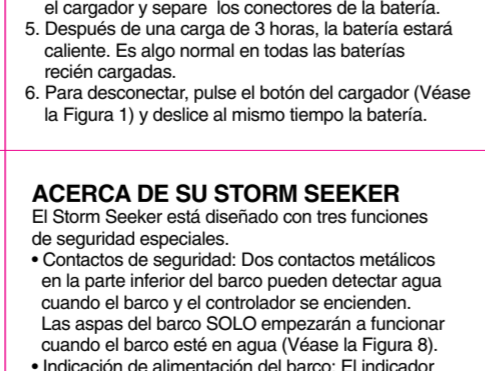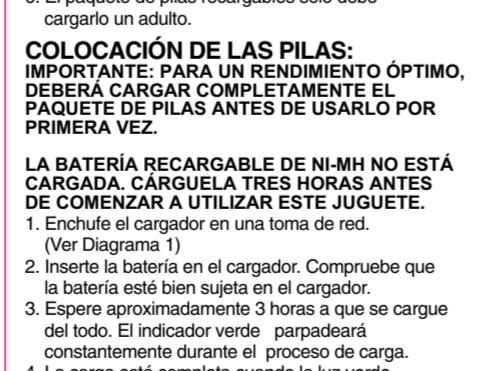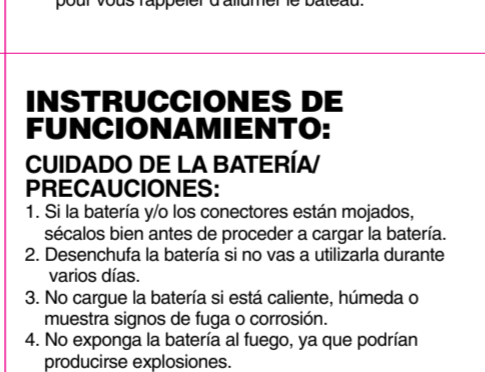





7. Si la velocidad del vehículo disminuye repentinamente, deberá volver a cargar la batería.

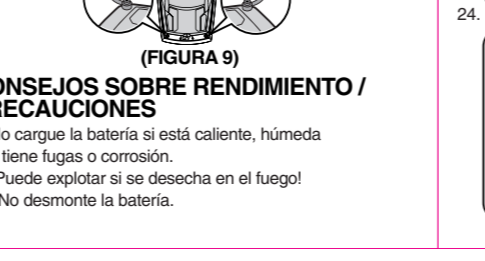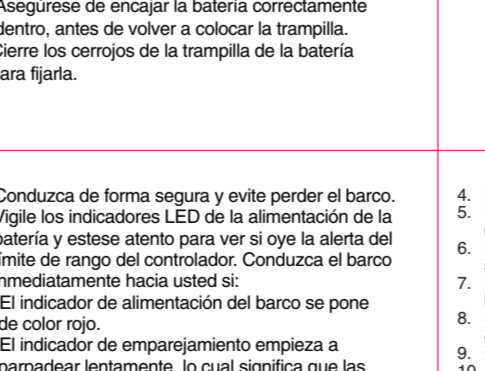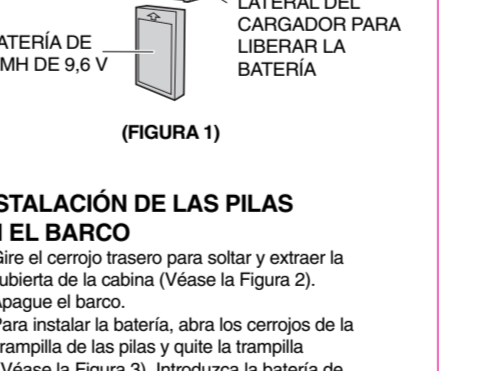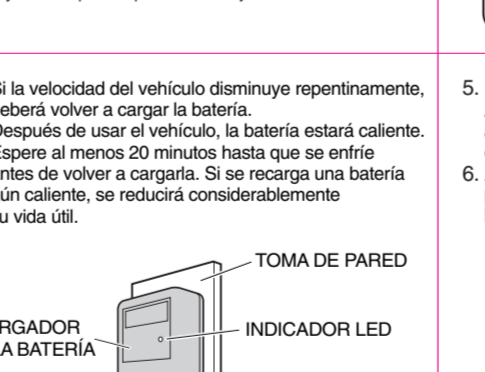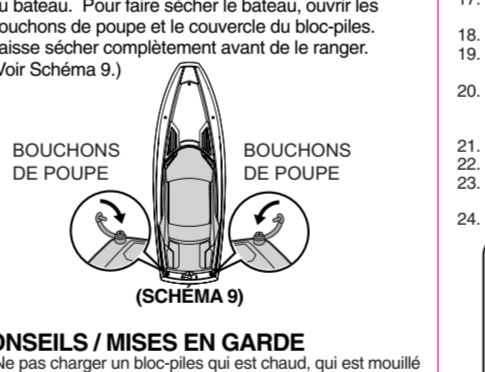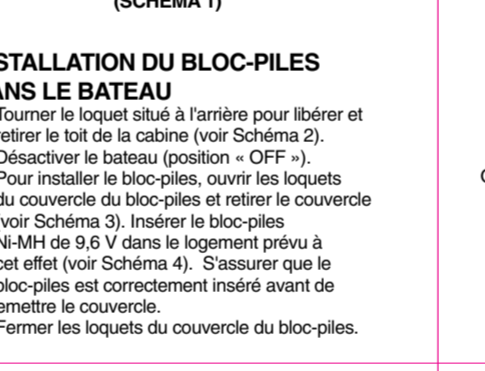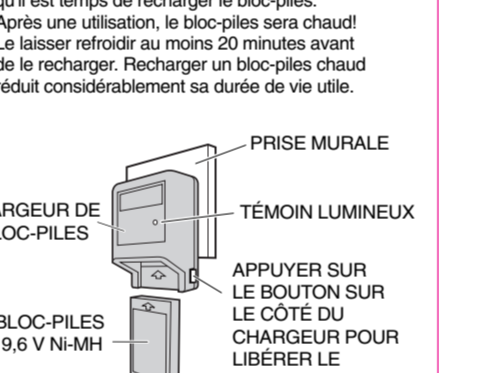

5. Encienda el barco (Véase la Figura 5). Alinee y coloque en la ranura el extremo afilado de la cubierta de la cabina primero en el barco de control.

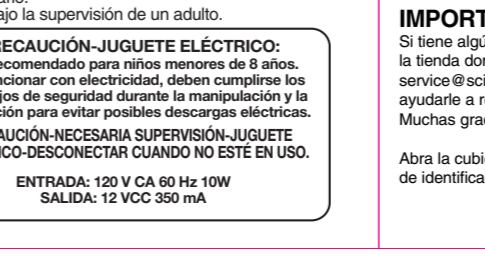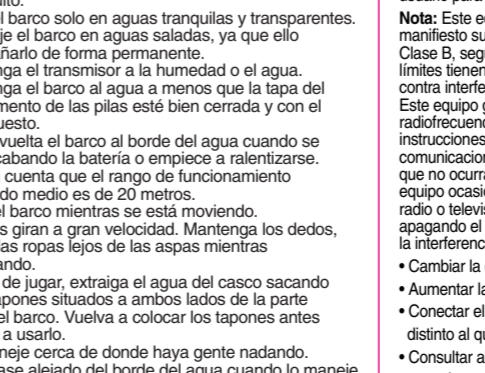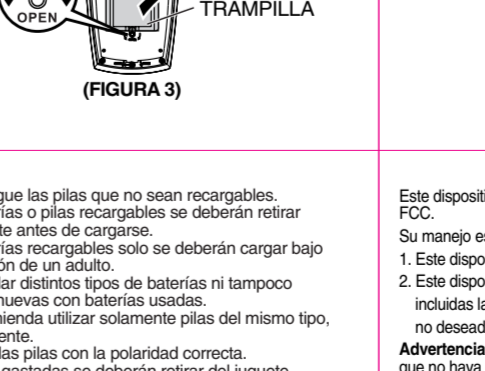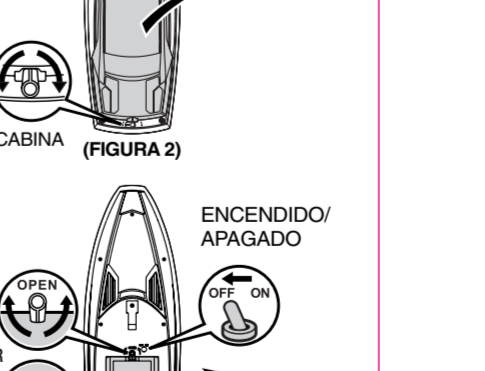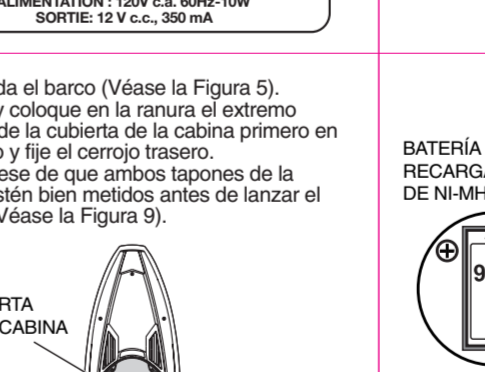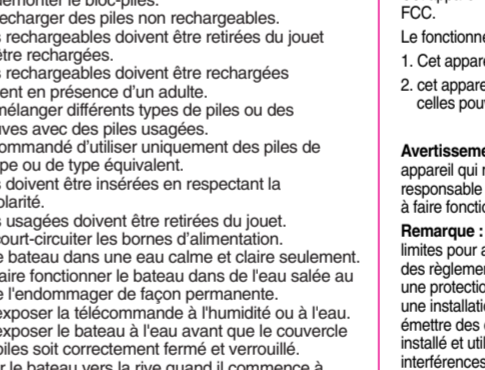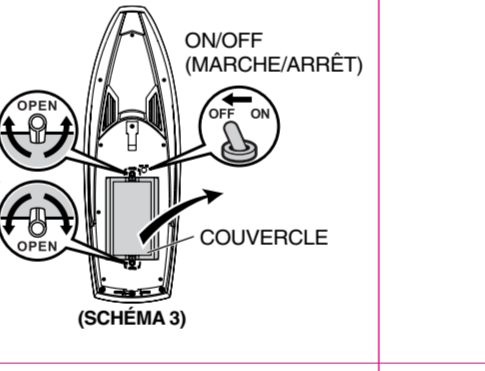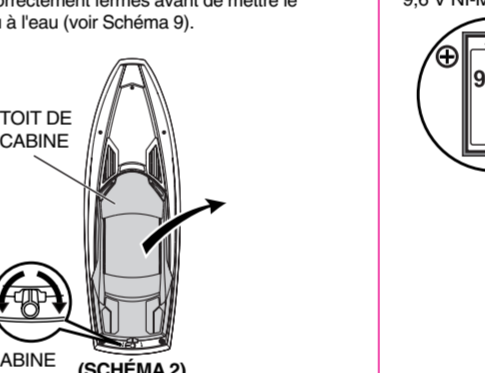

BATERIA RECARGABLE DE NI-MH DE 9.6V

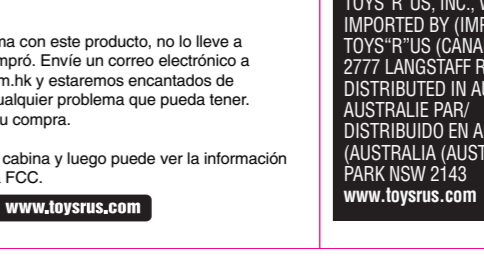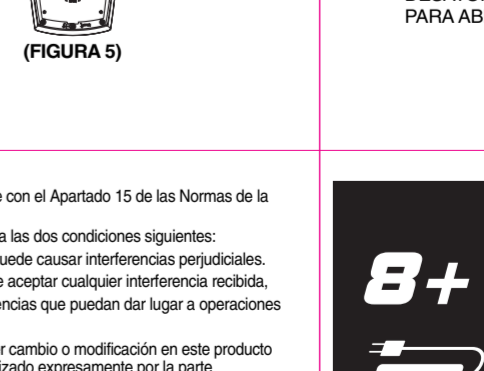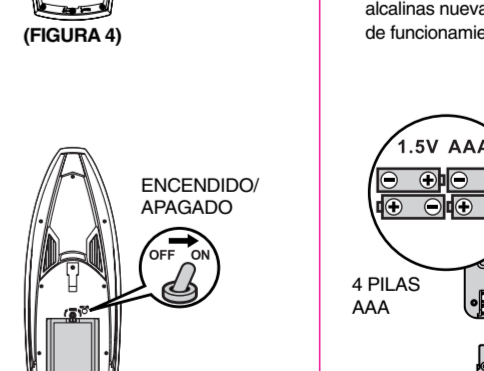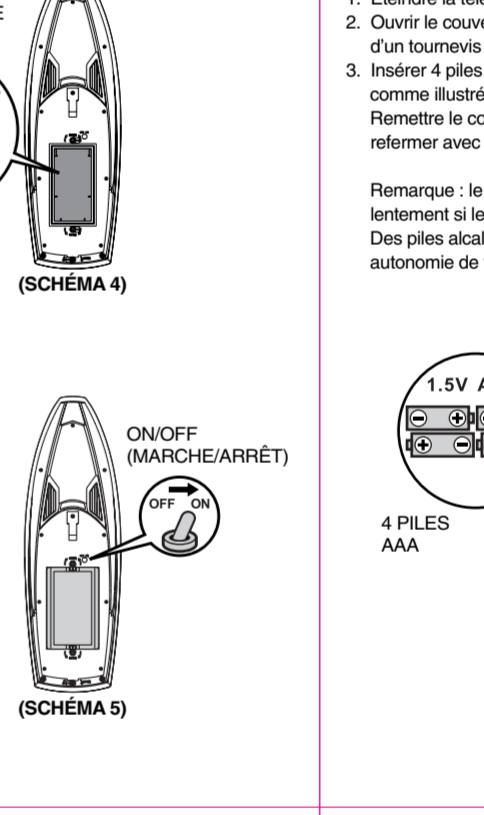


FAST LANE IS A MARK OF ESTE UNO MARQUE DE ES UNA MARCA DE GEOFREY LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2018 GEOFREY LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUEE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)

TOYS'R'US, INC. WAYNE, NJ 07470 IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EM) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (L.T.E.), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5 DISTRIBUTED BY (DISTRIBUÏE EN AUSTRALIA PAR/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER/ DISTRIBUÏE IN AUSTRALIA PER) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD. (L.T.E.), REGENTS PARK NSW 2143 www.toyrus.com www.toyrus.co.uk







ACERCA DE SU STORM SEEKER. El Storm Seeker está diseñado con tres funciones de seguridad: 1. Contactos de seguridad: Dos contactos metálicos en la parte inferior del barco pueden detectar agua cuando el barco y el controlador se encienden.

ACERCA DE SU STORM SEEKER. El Storm Seeker está diseñado con tres funciones de seguridad: 1. Contactos de seguridad: Dos contactos metálicos en la parte inferior del barco pueden detectar agua cuando el barco y el controlador se encienden.






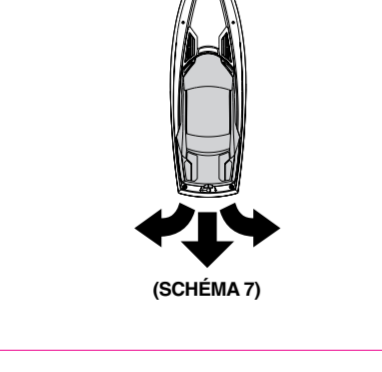


EMPAJEAR SU BARCO CON EL CONTROLADOR. Antes de manejar su barco por primera vez, debe emparejar el controlador y el barco.




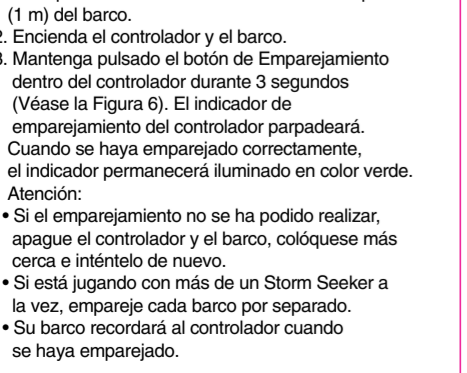
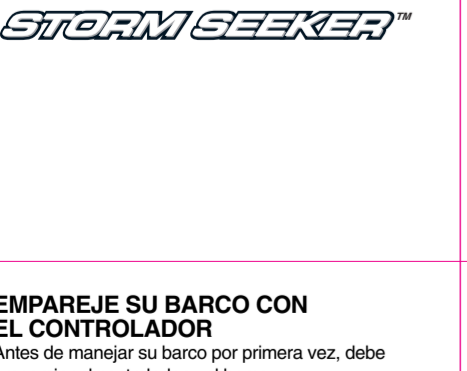
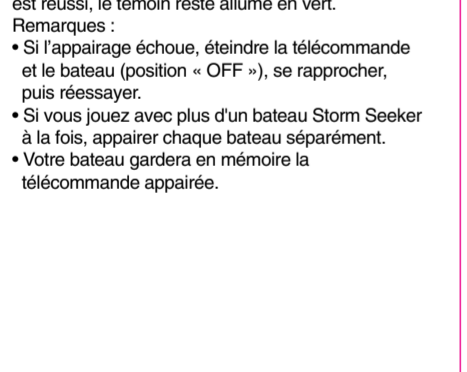
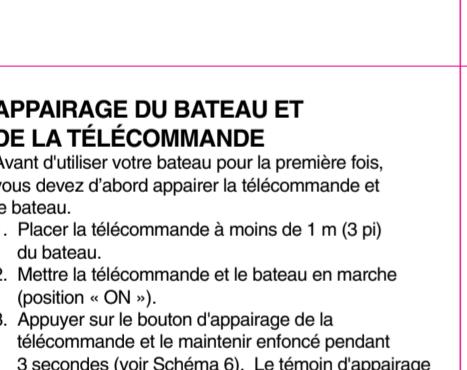


CÓMO CONDUCIR SU BARCO

- 1. Encienda el controlador y el barco. Escuchará un pitido si ha encendido el controlador primero; esto sirve para recordarle que tiene que encender el barco.

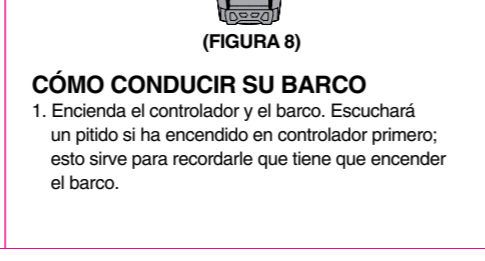
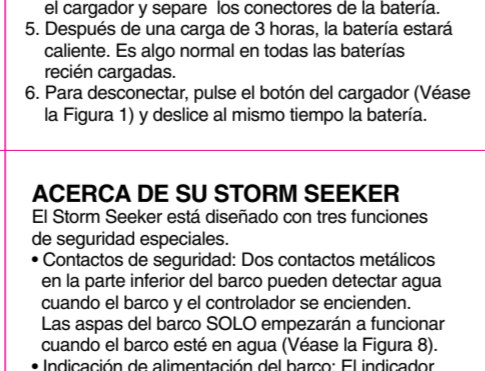
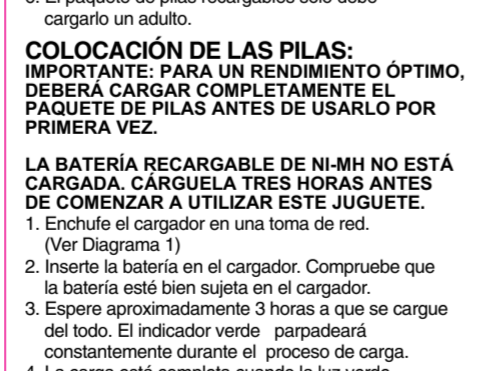
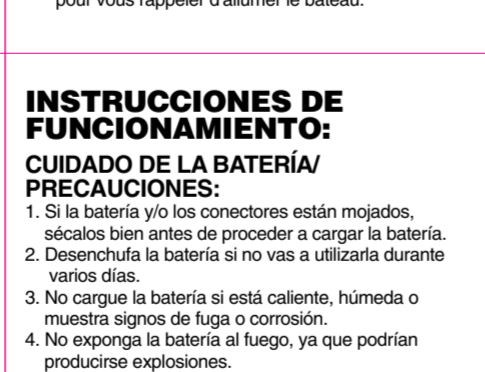
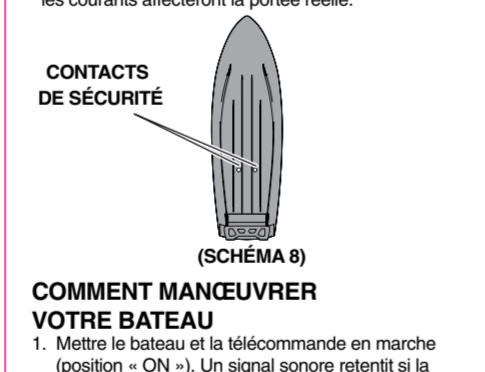
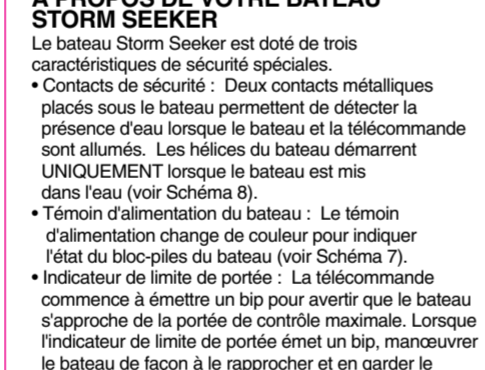


4. No recargue las pilas que no sean recargables. 5. Las baterías y las recargas que se deberán retirar del juego antes de ser reemplazadas.

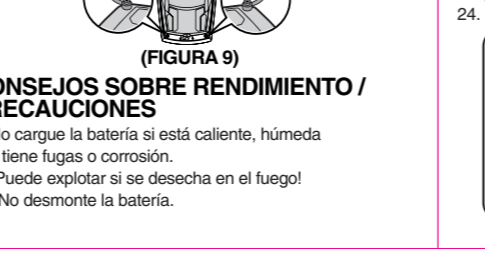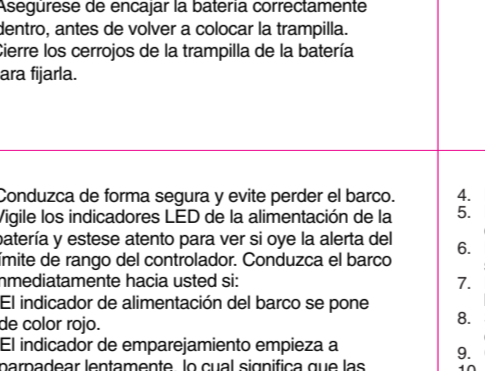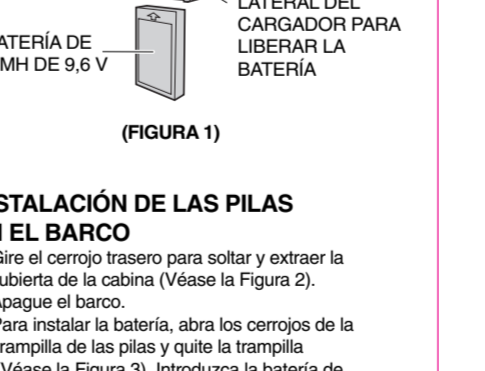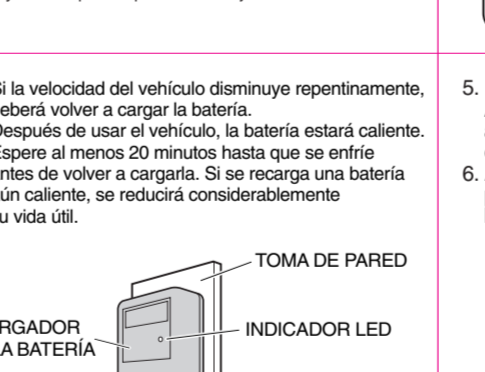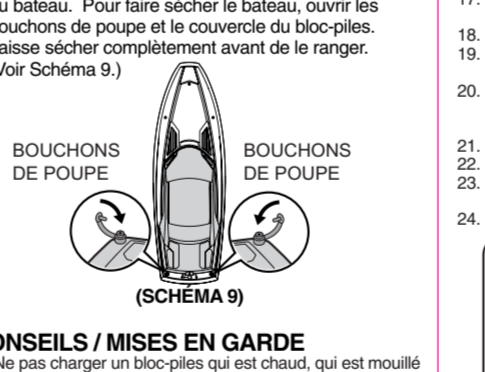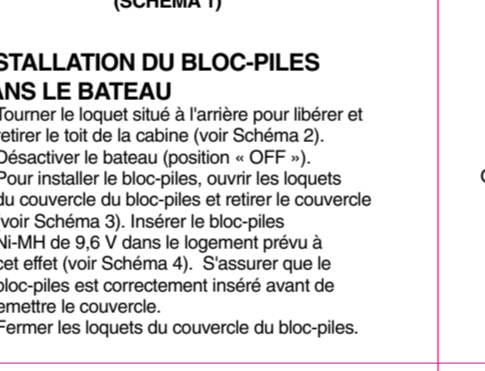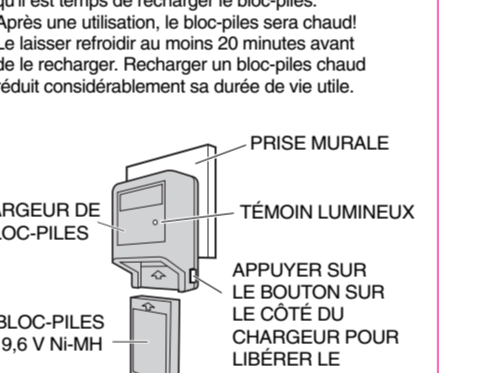

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a operacion no deseadas.

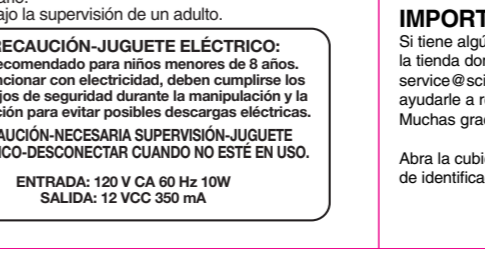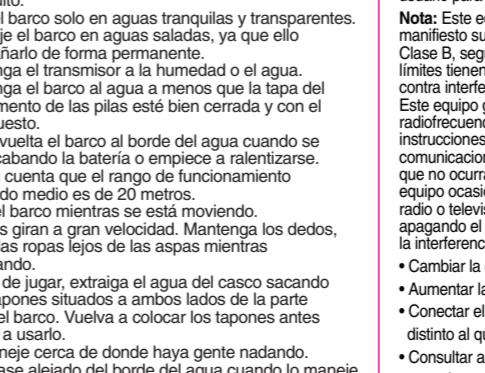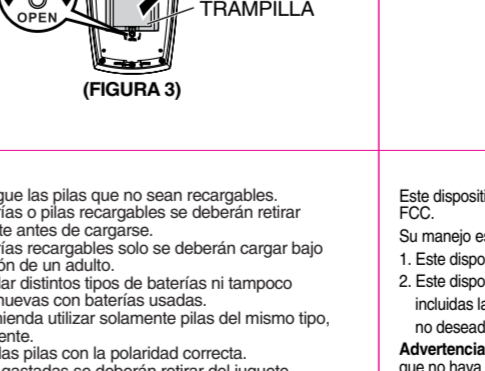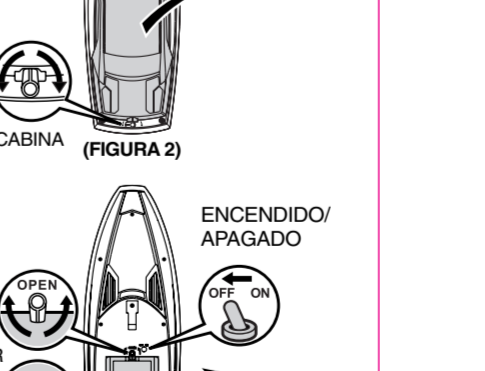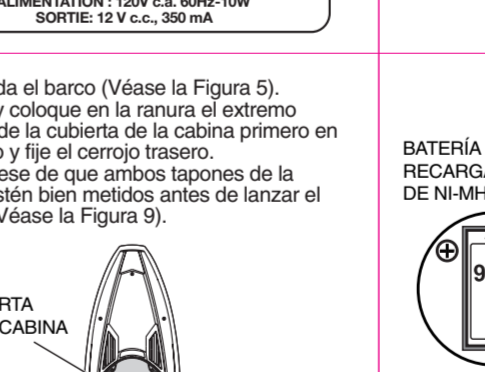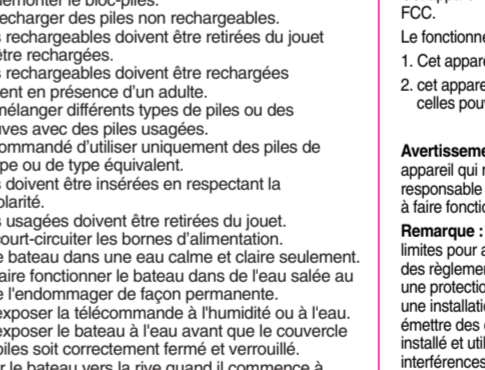

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR

- 2. Con un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas (Véase la Figura 6).