

正面

印刷封面 135mm

Genius web : www.geniusnet.com
OEM/ODM : www.kyecom.com

KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan


Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: sim@geniusnet.com.tw

Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

http://www.geniusnet.com

EU contact: 100MEGA DISTRIBUTION S.R.O.,
Zelezna 681/7, 61900 Brno Czech RepublicSlimStar 8000SE
WIRELESS SLIM
KEYBOARD & MOUSE COMBO

Quick Guide

Copyright © 2021 KYE SYSTEMS CORP.



12030077400-A

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.

Warning : do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage

When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below :

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

РУССКИЙ

Установка оборудования

- Установите один элемент питания типоразмера AAA в мышь и один типоразмера AA – в клавиатуру.
- Снимите с мыши микроприемник и подключите его к гнезду USB на компьютере.



Настройка идентификатора канала и подключение:

После установки микроприемника:

- Подождите 5–10 секунд, после чего соединение будет установлено, и комплект будет готов к работе.
- Для оптимальной работы расстояние между беспроводным устройством и приемником не должно превышать 10 м.

Замена элементов питания

Если мышь или клавиатура работают неправильно, проблема может быть в разряде элементов питания. Замените их.
Внимание! Не используйте вместе элементы питания разного типа.

Определение горячих клавиш клавиатуры

- Левая кнопка: традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
- Ролик: поиск в сети Интернет и документах Windows.
- Правая кнопка: традиционный щелчок мыши.


КЛАВИШИ




⏮	понижение уровня звука
⏭	электронная почта

Figure


- Remove the battery cover from the mouse. Install one AA battery into the mouse.

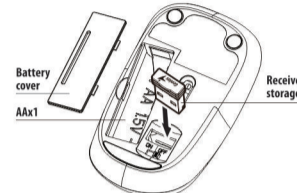


- Remove the battery cover from the keyboard. Install one AAA battery into the keyboard.

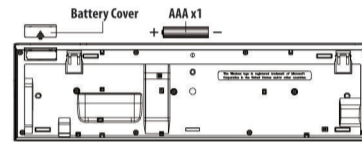

- Open the power switch Plug the receiver into your computer




- Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin



- Mouse Button Assignments:
 - Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
 - Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
 - Right Button: Provides traditional mouse right click function

Keyboard hot key definition

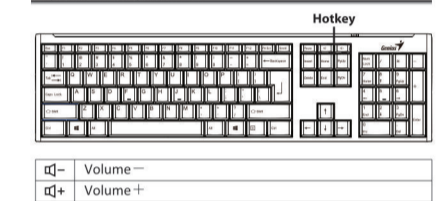

DEUTSCH

Installation der Hardware

- Legen Sie eine AA – Batterie in die Maus und eine AAA – Batterie in die Tastatur ein.
- Nehmen Sie den Pico – Empfänger aus der Maus und stecken Sie ihn in einen USB – Port an Ihrem PC.



ID-Kanaleinstellung und Verbindung:

Nachdem Sie den Pico – Empfänger installiert haben:

- Warten Sie ca. 5-10 Sekunden. Dann ist die Verbindung hergestellt und das Kit ist einsatzbereit.
- Sorgen Sie für eine optimale Leistung dafür, dass der Abstand zwischen drahtlosem Gerät und Pico-Empfänger nicht mehr als 10 m beträgt.

Ersetzen der Batterien

Wenn Maus oder Tastatur nicht ordnungsgemäß funktionieren, haben sich die Batterien entladen, und Sie sollten sie austauschen.
Warnung: Sie sollten niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden oder mischen.

Přiznání tlačítek myši

- Linke Taste: Herkömmliche Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
- Magic-Roller: Durch Scrollen der Taste können Sie durch das Internet oder durch Windows - Dokumente surfen.
- Rechte Taste: Herkömmliche Mausclickfunktion

Definition der Tastatur-Hotkeys



⏮	Lautstärke –
⏭	Lautstärke +

FRANÇAIS

Installation du matériel

- Insérez une pile de type AA dans la souris et une pile AAA dans le clavier.
- Retirez le récepteur Pico de la souris et branchez - le sur un port USB de votre PC. Votre PC peut être allumé ou éteint.



Configuration ID du canal et branchement:

Après avoir installé le récepteur Pico:

- Patentez environ 5 à 10 secondes pour que la connexion s'établisse ; votre ensemble est maintenant prêt à être utilisé.
- Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que la distance entre votre appareil sans-fil et le récepteur Pico ne dépasse pas les 10 mètres.

Remplacement des piles

Si le clavier ou la souris semblaient ne plus fonctionner correctement, les piles peuvent être déchargées et doivent être remplacées.
Mise en garde: ne mélangez ni n'utilisez jamais simultanément deux types de piles différents ou d'autres types de piles.

Configuration des boutons de la souris

- Bouton gauche: Exécute les fonctions classiques d'une souris telles que clic, double-clic et glisser.
- Magic-Roller: Appuyez sur le « Magic - Roller » pour surfer sur Internet et parcourir vos documents Windows.
- Bouton droit: Exécute les fonctions classiques d'une souris.

Définition des raccourcis clavier



⏮	Volumen –
⏭	Volumen +

ITALIANO

Installazione Hardware

- Installare una batteria AA nel mouse e una batteria AAA nella tastiera.
- Rimuovere il ricevitore Pico dal mouse e collegarlo nell'USB port del vostro PC. Il vostro PC può essere acceso o spento.



Se non avviene la connessione

- Se il mouse senza fili e la tastiera non si collegano quando impostate il canale ID, controllare se avete installato le batterie con la polarità corretta, poi ripetere l'impostazione del canale ID di nuovo.
- Per un'ottima performance, assicurarsi che la distanza tra l'apparecchio senza fili ed il ricevitore Pico non ecceda i 10M.

Rimpiazzare le Batterie

Se il mouse o la tastiera non funzionano correttamente, allora le batterie sono scariche, e dovete rimpiazzarle.
Avvertenza: non mischiare o utilizzare diversi tipi di batterie allo stesso tempo.

Assegnazioni di Pulsante

- Pulsante Sinistra: Offre le funzioni tradizionali del mouse come il click, doppio click e trascina.
- Magic-Roller: Pulsante di scorrimento per surfare su Internet e tra i documenti Windows.
- Pulsante Destra: Offre la funzione tradizionale del mouse click.

Definizione dei tasti di scelta rapida della tastiera



⏮	Volume –
⏭	Volume +

ESPAÑOL

Instalación de hardware

- Instale una batería AA en el mouse y una batería AAA en el teclado.
- Retire el receptor Pico del mouse y conéctelo al puerto USB de su computadora.



Canal ID: Configuración y conexión:

Luego de instalar el receptor Pico:

- Espere de 5 a 10 segundos y la conexión se ejecutará automáticamente y el equipo quedará listo para usar.
- Para un mejor rendimiento, asegúrese de que la distancia entre el dispositivo inalámbrico y el receptor Pico no supere los 10M.


Reemplazo de baterías

Se il mouse o el teclado no funcionan adecuadamente, es señal de que las baterías están descargadas; deberá cambiarlas.
Advertencia: no mezcle ni utilice tipos distintos de baterías al mismo tiempo.

Asignación de botones del mouse

- Botón izquierdo: Funciones tradicionales del mouse, como clic, doble clic y arrastrar.
- Magic-Roller: Gire el botón para navegar en Internet y documentos de Windows.
- Botón derecho: Función tradicional de clic.

Definición de teclas de acceso rápido del teclado



⏮	Volumen –
⏭	Volumen +

PORTUGUÊS/BRASIL

Instalação do Hardware

- Instale uma bateria AA no mouse e uma bateria AAA no teclado.
- Remova o receptor Pico do mouse e conecte em uma porta USB no seu PC.



Configuração de ID de Canal e conexão:

Após instalar o receptor Pico:

- Espere cerca de 5-10 segundos e a conexão será executada e o kit estará pronto para o uso.
- Para um desempenho melhor, certifique-se de que a distância entre o dispositivo sem fio e o receptor Pico não passe de 10 m.

Trocar as Baterias

Se o teclado ou mouse não funcionar adequadamente, então as baterias perderam a sua carga, por favor, troque-as.
Alerta: Não misture nem use tipos diferentes de baterias ao mesmo tempo.

Atribuições do Botão do Mouse

- Botão Esquerdo: Oferece as funções tradicionais do mouse como clique, duplo clique e arrasto.
- Magic-Roller: Rola o botão para surfar na Internet e documentos do Windows.
- Botão Direito: Oferece as funções tradicionais do mouse.

Definição de tecla de atalho do teclado



⏮	Volume –
⏭	Volume +

ČESKY

Instalace hardwaru

- Do myši vložte jednu baterii typu AA a do klávesnice jednu baterii typu AAA.
- Z myši vyndejte přijímač Pico a připojte ho do USB portu vašeho počítače.



Nastavení ID kanálu a připojení:

Po instalaci přijímače Pico:

- Vyčkejte asi 5 až 10s. sekund, dojde ke spojení a souprava bude připravena k použití.
- Pro optimální výkon se ujistěte, že vzdálenost mezi bezdrátovým zařízením a přijímačem Pico nepřevyšuje 10 metrů.


Výměna baterií

Jestliže klávesnice řádně nefunguje, baterie ztratily svůj náboj a budete je muset vyměnit.
Varování: Nemíchejte či nepoužívejte různé typy baterií najednou.

Přiznání tlačítek myši

- Levé tlačítko: Nabízí tradiční funkce myši, jako jsou kliknutí, dvojitá kliknutí a přetažení.
- Magic-Roller (Kouzelný posunovač): Tlačítko použijte k surfování internetu či procházení dokumentů ve Windows.
- Pravé tlačítko: Nabízí tradiční funkce myši.

Definice klávesové zkratky



⏮	Hlasitost –
⏭	Hlasitost +