


technicolor

Interfaces et boutons de contrôle

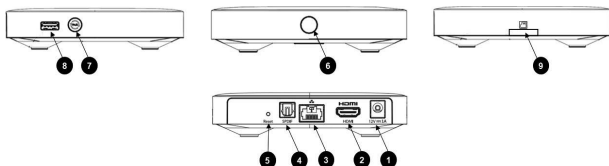

1	Prise d'alimentation	2 broches femelle, standard prise jack 2.5mm-6.3mm 12V /1A
2	Sortie HDMI	HDMI
3	Ethernet	RJ-45 /IEEE 802.3 – non blindée
4	Sortie Audio	SPDIF optique
5	Bouton Reset	
6	Bouton de mise en veille	
7	Bouton d'appairage	Bluetooth
8	Prise USB latérale	USB 2.0 (Type A)
9	Interface pour carte mémoire Micro SD	




6313909A

technicolor


Set top box
QUICK START GUIDE

Contents of the GiftBox

Set top box



Power supply unit



HDMI cable (*)




Remote control (*)




(*) may not be supplied


How to start



Connect Set top box to your TV using HDMI Cable



Connect to Internet using your own Ethernet cable from your router or connect to your Wi-Fi network during on-screen set up



Connect to power and the light on the front of Set top box will turn On.




Get the remote control ready... Ensure batteries are well inserted into compartment



Complete your set up.... by following screen instructions

technicolor

Buttons and Physical Connections

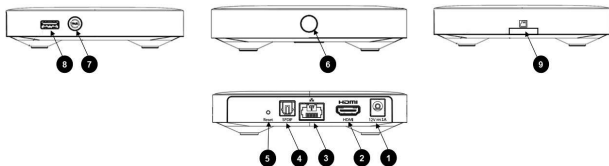


1	DC Jack	2 Pins female standard Jack plug 2.5mm-6.3mm 12V /1A
2	HDMI	HDMI OUT
3	Ethernet	RJ-45 /IEEE 802.3 - Unshielded
4	Audio Out	SPDIF optical
5	Reset Button	
6	Standby Button	
7	Pairing Button	Bluetooth
8	USB side	USB 2.0 (Type A)
9	Micro SD card slot	

technicolor

Décodeur TV GUIDE D'INSTALLATION

Contenu du colis

Décodeur télévision numérique



Câble HDMI (*)




Télécommande (*)




(*) fourniture en option


Alimentation




Démarrage....



Branchez votre décodeur TV ... à votre téléviseur en utilisant le câble HDMI



Connectez vous à Internet.... En utilisant votre propre câble Ethernet de votre routeur ou connectez vous en WIFI pendant l'installation de votre décodeur TV



Branchez l'alimentation.... La LED de face avant de votre décodeur TV s'allumera.



Préparez la télécommande.... Assurez vous d'avoir inséré correctement les piles dans le compartiment de la télécommande.



Terminez l'installation.... En suivant les instruction à l'écran de votre téléviseur.