

BU(ZYXEL)

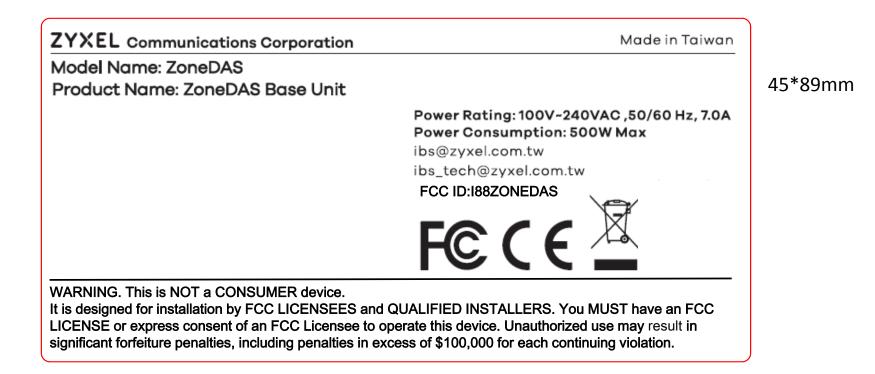

EXTENDER (ZYXEL)

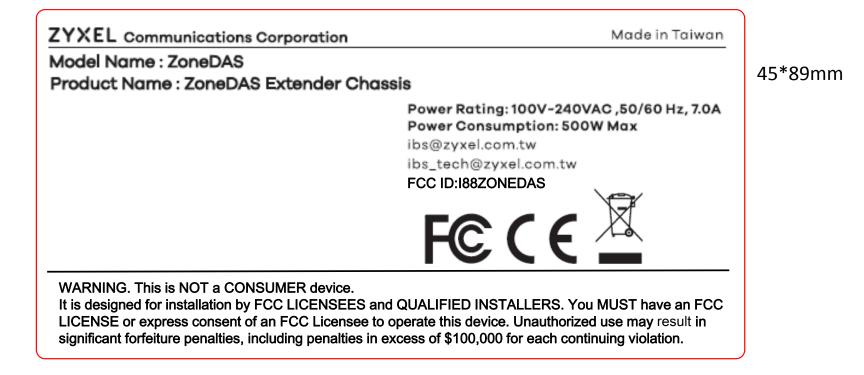


BU & EXTENDER 貼標位置



放在至中位置,閃過螺絲

RU(ZYXEL)

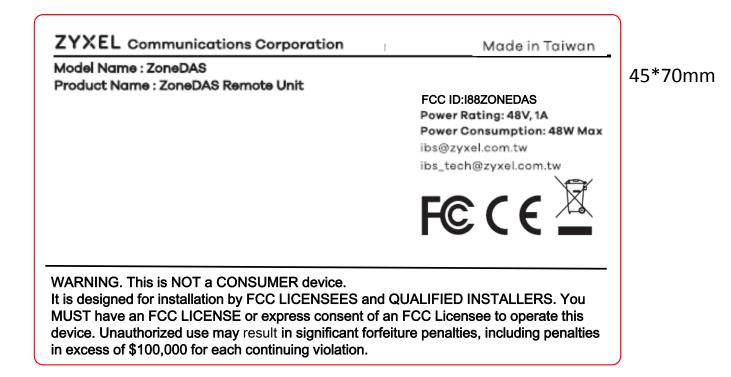


RU 塑膠殼貼標位置

放在離左側1cm,離頂部1.5cm



RU X(ZYXEL)

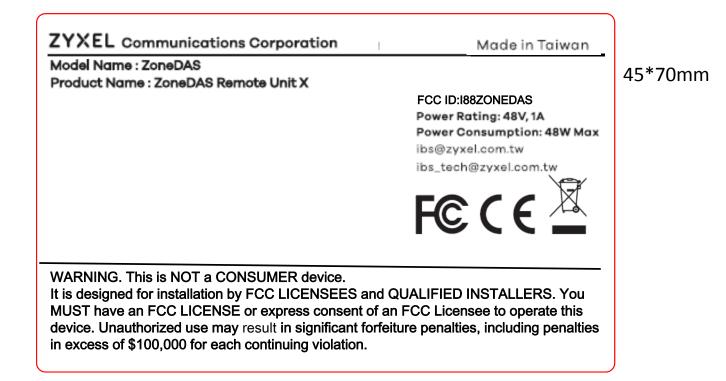

RU鐵殼貼標位置

放在離左側1cm,離頂部1.5cm

