

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Allume/éteint le câbleselecteur

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Pour des fonctions spéciales affichées sur le menu de votre câblediffuseur

Accesses ON DEMAND program library
Permet l'accès à la bibliothèque de programmes ON DEMAND (émissions à la demande)


Displays program GUIDE
Affiche le GUIDE de programmes

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Pour naviguer dans les pages et jours du guide de programmes

Displays INFO for currently selected program
Affiche des renseignements sur l'émission regardée

Controls and MUTE TV VOLUME
Commande et met en sourdine (MUTE) le volume du téléviseur

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Commande la lecture des émissions en direct et enregistrées

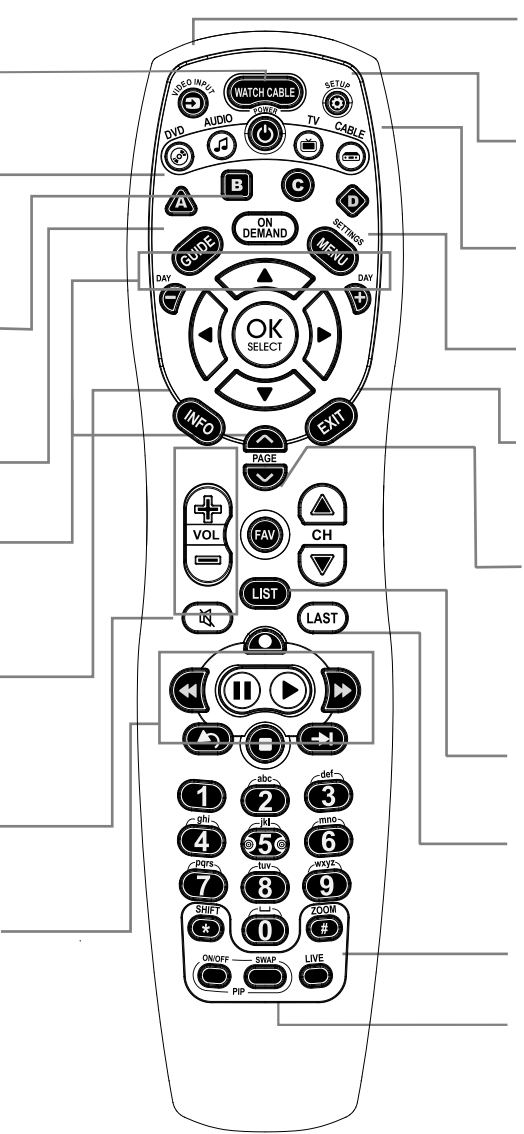

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Pour faire le cycle complet des entrées vidéo du téléviseur ou audio du récepteur

Used to enter remote control SETUP
Pour faire la programmation de la télécommande

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
Prend la commande de l'appareil dont la touche vient d'être appuyée

Displays main cable MENU
Affiche le MENU principal du câblediffuseur

EXITS current menu and returns to current program SORT du menu actuel pour retourner à l'émission

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Fait le cycle complet des canaux préférés présélectionnés sur le câbleselecteur



Displays a LIST of recorded programs
Affiche une LISTE d'émissions enregistrées

Returns to LAST channel you were watching
Resynchronise le dernier canal sélectionné



Returns to LIVE TV
Retourne à la TÉLÉVISION EN DIRECT

Used to SWAP DVR tuners
Pour échanger les symboles de magnétoscopes numériques

Note/Remarque : Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
S'assurer que tous les appareils de votre chaîne de cinéma maison sont allumés (ON) avant de commencer la programmation de la télécommande.

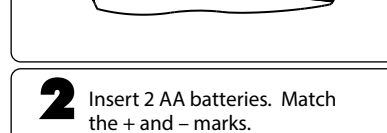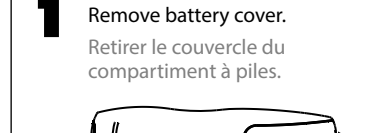

Tip/Astuce : The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La touche Mode devrait clignoter 5 fois avec chaque pression d'une touche lorsque les piles doivent être remplacées.

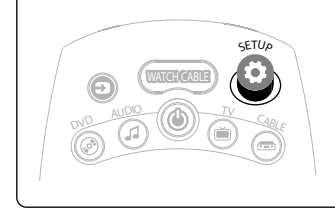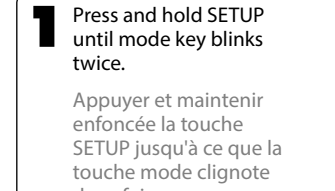

Tip/Astuce : If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Federal Communication Commission Interference Statement. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device...



2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCES
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC




Brand chart table with columns for DIGIT, TV/Téléviseur, DVD/VCR, and Audio/Audio. Lists brands like Insignia, LG, Philips, Samsung, etc.

RF Pairing: Appairage RF :






This remote control is capable of controlling a set-top box (STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.

Tip/Astuce : The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used.

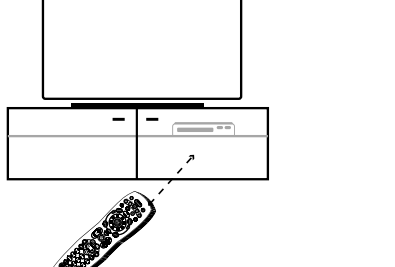

RF Pairing Setup Method A Méthode A d'appairage RF




Use this method for the following STB and Adapter Models: UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

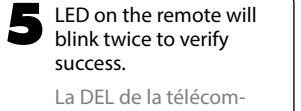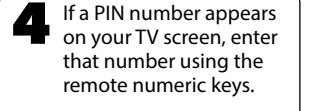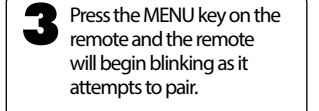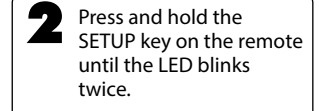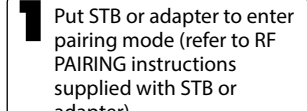

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.






RF Pairing Setup Method B Méthode B d'appairage RF

Use this method for the following STB and Adapter Models: UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

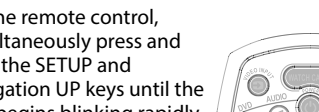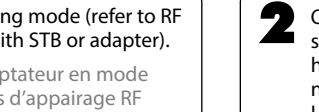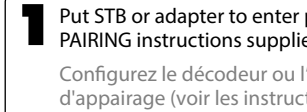

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry Méthode B de programmation : Programmation du téléviseur par saisie directe de code

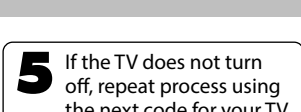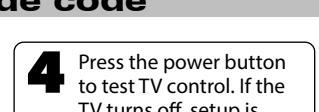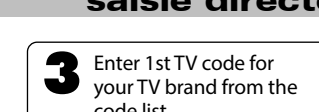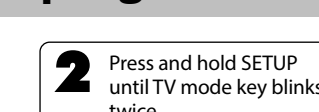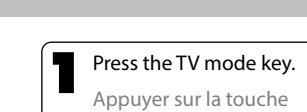

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.

Codes: Television Codes : Téléviseur

Large table listing brand codes for various television manufacturers including Acer, Admiral, Advent, Affinity, Aiwa, Akai, America Action, Anam, Anthem, AOC, Apex Digital, Astar, Asus, Audiovox, Auria, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Berkshire, Bradford, Brillant, Brooksonic, Carver, CCE, Celera, Champion, Changhong, Cineon, Citizen, Clarion, Claris, Coby, Commercial Solutions, Contec, Context, Cornea, Craig, Crosley, Crown, Curtis, CXC, Cytron, Daewoo, Dell, Denon, Digital Lifestyles, Disney, Dukane, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrophore, Electrohome, Electron, Element, Elite, Emerson, Emprex, Ervision, Epson, ESA, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futuretech, Gateway, GE, GFM, Gibraltar, GoldStar, GPX, Grundig, Grunpy, Haier, Affinity, Hallmark, Hannspree, Harley Davidson, Harman/Kardon, Harvard, Havermay, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, Hyundai, iLo, Infinity, InFocus, Initial, Insignia, Inteq, IRIS, iSymphony, JBL, JCM, Jensen, JVC, KDS, KEC, KLH, Konka, Kost, KTV, LG, Lloyd's, LodgingStar, LXI, MAG, Magnasonic, Magnavox, Marantz, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megatron, Memorex, MGA, Microtek, Midland, Mintek, Mitsubishi, Motorola, MTC, Multitech, NAD, Naxa, NEC, NetTV, Nexus Electronics, Nikko, Norcent, Norwood Micro, NuVision, Otevia, Orwa, Optimus, Optique, Optoma, Optonica, Orion, Panasonic, PARK, Penney, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Proscan, Proton, Proview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, Runco, Sampo, Samsung, Sansui, Sanyo, Sceptre, Scotch, Scott, Sears, Seiko, Seleco, Sens, Sharp, Sheng Chia, Sherwood, Sigmac, Signature, Silo Digital, Solé, Sony, Soundesign, Soyo, Spectroniq, Squareview, SSS, Starlite, SunBriteTV, Superscan, Supersonic, SVA, Sylvania, Symphonic, Syntax, Tandy, Tatung, TCL, Technics, Techwood, Teknika, Telefunken, Thomas America, TMK, TNCI, Toshiba, Toshinaer.

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Méthode C de programmation : Programmation du DVD et de l'AUDIO par saisie directe de code


1 Press the mode key for the device you wish to setup.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer.




2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

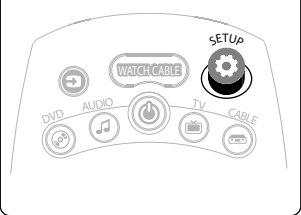


3 Enter the 1st code for your brand from the code list.

Saisir le 1er code de votre marque figurant sur la liste des codes.

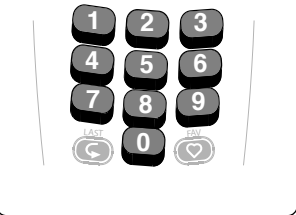

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Appuyer sur la touche d'alimentation pour vérifier votre appareil. Si l'appareil s'éteint, la programmation est faite.

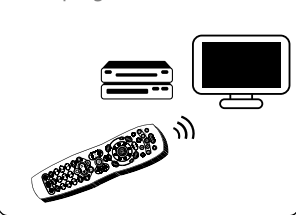

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si l'appareil ne s'éteint pas, répéter la MÉTHODE C DE PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.




Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation : Recherche de code


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

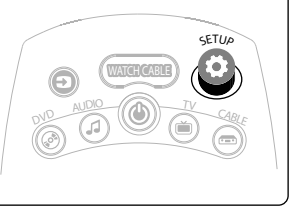


2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Appuyer sur la touche mode de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.

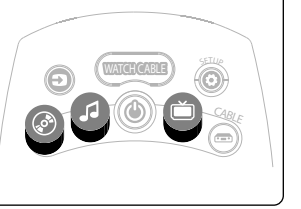


3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche OK/SELECT.

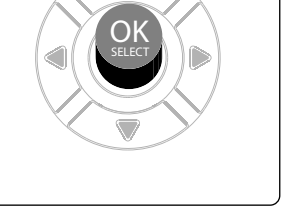

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Lâcher la touche OK/SELECT lorsque votre appareil est éteint.

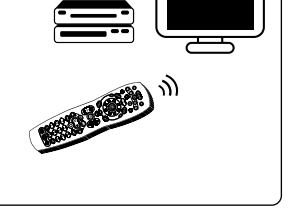

Tip/Astuce :

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Pour trouver le code exact de votre appareil, utiliser notre fonction CODE FINDER qui cherchera votre code à l'adresse : WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode E de programmation : Programmation des commandes de volume



Note/Remarque:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press VOLUME + key.

Appuyer sur la touche VOLUME +.



3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil dont on souhaite contrôler le volume.



Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode F de programmation : Verrouillage de la touche d'entrée sur un seul appareil


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.




2 Press the INPUT key.

Appuyer sur la touche INPUT.

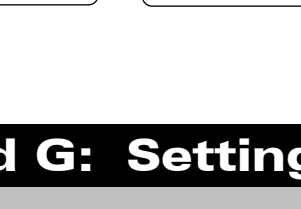

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Appuyer sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour changer les entrées audio/vidéo.

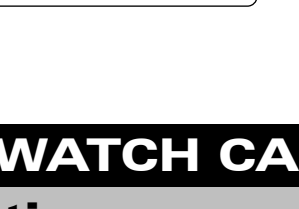


Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Méthode G de programmation : Programmation de la touche WATCH CABLE


1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

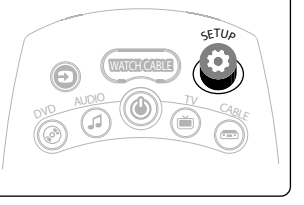

2 Press WATCH CABLE key.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE.

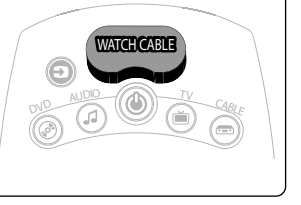


3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Appuyer sur la touche mode pour chaque appareil que l'on souhaite allumer lorsqu'on est prêt à passer à la cablodiffusion (WATCH CABLE).



4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.

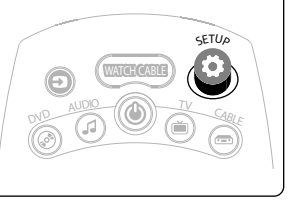

Tip/Astuce :

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Appuyer sur la touche WATCH CABLE allume et éteint les appareils de votre chaîne cinéma maison et met la télécommande en mode CABLE.



Codes: Audio

Codes : Audio

Table of audio codes for various brands including Aiwa, Alco, Anam, Anthem, etc.

Codes: Sound Bars

Table of sound bar codes for brands like AudioSource, Definitive Technology, Denon, etc.

Codes: Blue-Ray

Codes : Blue-Ray

Table of Blue-Ray codes for brands like Lexicon, LG, Magnavox, etc.

Codes: DVD and VCR

Codes : DVD and VCR

Large table of DVD and VCR codes for numerous brands including ABS, Accurion, Admiral, etc.

FCC STATEMENT

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For Industry Canada
Industry Canada statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TROUBLESHOOTING

DIAGNOSTIC DES PANNES

- Problem : Mode key does not blink when a key is pressed. Solution : Replace batteries.
Problème : La touche mode ne clignote pas lorsqu'une touche est pressée. Remplacez les piles.

Form for recording TV code, Audio code, and DVD code.