

- Turns equipment ON/OFF**
Enciende y apaga el equipo
- Used to cycle through video inputs**
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas
- Used to enter remote control SETUP.**
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto
- Used for special functions that are displayed on your menus**
Se utiliza en las funciones especiales que se muestran en los menús
- Displays INFO for currently selected program**
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado
- Used in the program guide for PAGE navigation**
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS
- EXITS current menu and returns to current program**
SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso
- Displays program GUIDE**
Muestra la GUÍA de programas
- Displays main MENU**
Muestra el MENÚ principal
- Access ON DEMAND program library**
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA
- Controls and MUTES VOLUME**
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELVISOR
- Displays a LIST of recorded programs**
Muestra una LISTA de los programas grabados
- Returns to LAST channel you were watching**
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando
- Controls PLAYBACK of live and recorded TV**
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada
- Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box**
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable
- Returns to LIVE TV**
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

WWW.URCSUPPORT.COM

1 Press and hold SETUP until POWER key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el interruptor LED parpadee dos veces.

2 Press A (yellow) for TV or press B (Blue) for Audio Device. The POWER key stays lit.
Presione A (amarillo) para la TV o presione B (azul) para el Dispositivo de Audio. El botón de POWER (prendido/apagado) permanecerá encendido.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DÍGITO (DíGITO) que corresponda a su equipo/marca.


2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	Denon
3	Mitsubishi	3	LG
4	Panasonic	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	Panasonic
6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sony
0	Vizio	0	Yamaha

Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH. Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

Getting Started
Primeros Pasos

- Note/Nota:** Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

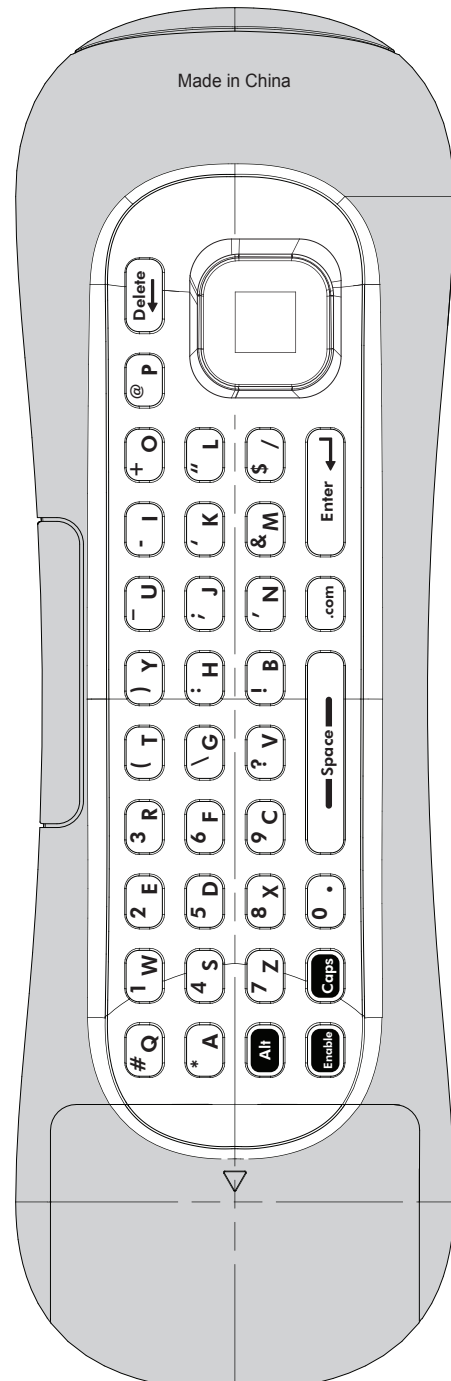

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AAA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo: The Power Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.

Las teclas de encendido/apagado parpadearán 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:
Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B:
Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press and hold SETUP until POWER key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el interruptor LED parpadee dos veces.

2 Enter the 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

3 Press the POWER OFF button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

4 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

WWW.URCSUPPORT.COM
© Copyright Universal Electronics 2011

3M 10274	Berthen 10556, 10668	10180, 10178, 10030, 11661, 10556, 10037, 10634, 10880, 11203, 11376, 11606, 11612, 11849, 12098, 12333, 10876, 10865, 10661, 10624, 10623, 10499, 10092, 10039, 10009	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Hicon 11467, 12662	11888, 11889, 11893
A.R. Systems 10556, 10037, 11696	Bestar 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Hifnux 10109	Khind 10661
Accent 10037, 10009	Bestwell 11326	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Highlander 11531	Kloto 10054, 10556
Accurian 11803	Bexa 12493	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Highline 10037	Kiton 10037, 10668
Acer 11339, 11403, 11509	BGH 10876, 10898	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Hikona 11983	Klegg 11366
Acoustic Solutions 11037, 11149, 11523, 11545, 11667, 11727, 11865, 12676	Black Diamond 11037, 10587, 11163	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Himitsu 10180	KLH 10765, 10767
Action 10873	Blaupunkt 10195	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	Hinari 10037, 10009, 10047, 10154, 10208	KLL 10037
Adcom 10284	Blue Sky 10556, 10037, 10625, 10714, 10668, 11037, 10715, 11771, 11739, 11709, 11652, 11372, 11363, 11324, 11314, 11149, 10624, 10499	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kneissel 10556, 10009, 10292, 10499
Addison 10092	BlueH 11745	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kobra 11467
ADL 11217, 12022, 12195	Boca 11652	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Koenig 10037
Admiral 10093, 10463, 10179	bogo 12561	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kolin 10180, 10150, 10053, 10037, 11217, 11240, 11610, 11755
Advent 10761, 10876, 11613	Brianna 11799	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kolster 10037
AEG 11037, 11163, 11324, 11556, 12166, 12197, 12239, 12475	Brinkmann 10037, 10668, 10418	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kongque 10009
Aiko 10037, 10009, 10092, 10880	Briovenga 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Konichi 10009
Aim 10037, 10499	Bristol 12090	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Konka 10714, 10587, 10009, 10418, 10275
Airis 11531, 11833, 12022, 12195	Broksonic 10463, 11935	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kornel 10037
Akai 10702, 10765, 10178, 10030, 10556, 10037, 10714, 10715, 12676, 12232, 11925, 11865, 11727, 11688, 11676, 11675, 11537, 11413, 11326, 11259, 11207, 10480, 10284, 10208, 10009	Bush 10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10587, 11682, 11687, 11865, 11983, 12007, 12032, 12053, 12060, 12104, 12125, 1212, 12214, 12241, 11667, 11652, 11645, 11634, 11585, 11556, 11259, 11149, 10661, 10443, 10284, 10208, 10009	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Korting 10039
Akasha 10009	Bydsign 11309, 12140, 12209	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Koryo 10399, 11843
Akiba 10037	Caihong 10009	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kosmos 10037
Alba 10037, 10714, 10668, 11037, 10587, 10009, 10418, 10443, 10480, 11585, 11865, 11935, 12104, 12676	Calling 10748	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kost 11262
Albatron 10843	Cameron 11523	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Koyoda 10009
Allen 11037	Camper 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kreiser 10876
All-Tel 10865	Candle 10030, 10186	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kross 11536
Allstar 10037	Capetronic 10030	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	KTV 10180, 10030, 10039
America Action 10180	Carad 10668, 11037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kualle 10009
Amitech 11281, 11849, 12107	Carena 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kulun 10009
Amoi 12342	Carnival 10030	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kunlun 10051, 10208, 10661
Anstrad 10171, 10037, 11037, 10009, 11820	Carrefour 10037	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Kyosho 10418
Anam 10250, 10180, 10037, 10009	Carver 10054	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	L&S Electronic 10714, 10808, 10865
Anam National 10250, 10037, 11585	Cascade 10037, 10009	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Lasonic 13198
Andersson 11149, 11163, 11585	Casio 10037, 11205, 12152	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Lavin 11363
Anglo 10009	Cat 11682	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Lavis 11037, 11963
Anhua 10051	Cathay 10037, 11727	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Leader 10009
Anitech 10037, 10009	CCE 10037, 10623	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Legend 10009
Ansonic 10037, 10668, 10009, 10284, 10292, 11437, 11846	CE 11046	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Lenco 10037, 11037, 10587, 11634, 11787, 11983
AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10030, 10625, 12214, 12111, 12087, 12014, 11590, 11589, 11588, 11365, 11089, 10179, 10092, 10009	Celera 10765	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Lenoir 10009
Aomni 11623	Celestial 10767, 13052	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 10208, 10443	Level 11531, 11696, 12023
Apey Digital 10748, 10765, 10767, 10879, 10890, 11217, 12397	Cello 11770, 11820, 11846, 12246	10174, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10714, 10715, 10179, 10480, 10808, 11248, 11556, 11662, 12676	10179, 1020	

