


# playmobil®

## 3670

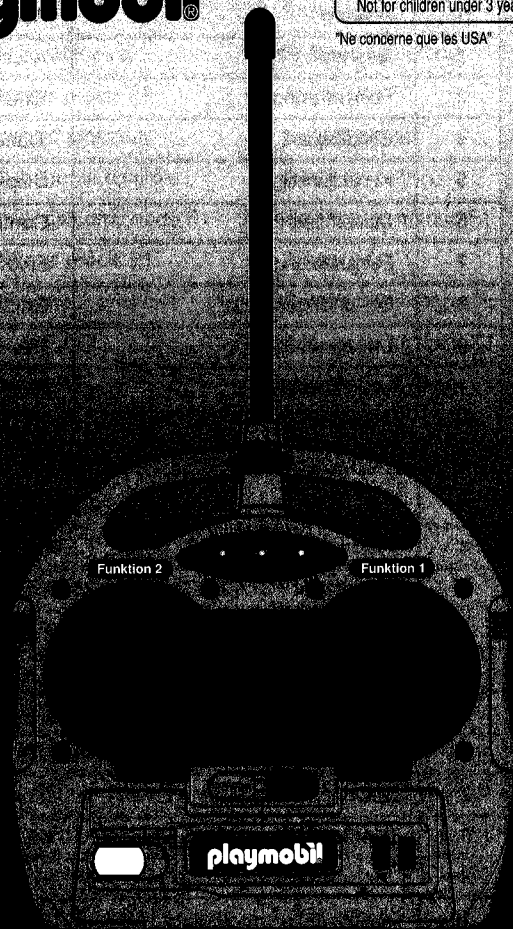

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
Not for children under 3 years.

\*Ne concerne que les USA\*

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important documents keep carefully !  
Documents importants conservez avec soin !


**NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

- |            |            |            |  |
|------------|------------|------------|--|
| <b>D</b>   | <b>A</b>   | <b>CH</b>  | Indoor-Spielzeug                               |
| <b>USA</b> | <b>GB</b>  | <b>CDN</b> | Indoor toy                                     |
| <b>F</b>   | <b>CDN</b> | <b>B</b>   | Jouet d'intérieur                              |
| <b>E</b>   | <b>MEX</b> |            | Juguete para usarlo en interiores (bajo techo) |
| <b>NL</b>  |            |            | Indoor speelgoed                               |
| <b>I</b>   |            |            | Giocattoli Indoor                              |
| <b>P</b>   |            |            | Brinquedo de uso em ambientes fechados         |
| <b>N</b>   |            |            | Leke til innendørs bruk                        |
| <b>DK</b>  |            |            | Indendørs-legetøj                              |
| <b>S</b>   |            |            | Indoor-leksak                                  |
| <b>FIN</b> |            |            | Leikkikalua sisäkäyttöön                       |
| <b>GR</b>  |            |            | Παιχνίδι για κλειστούς χώρους                  |

X

1

1

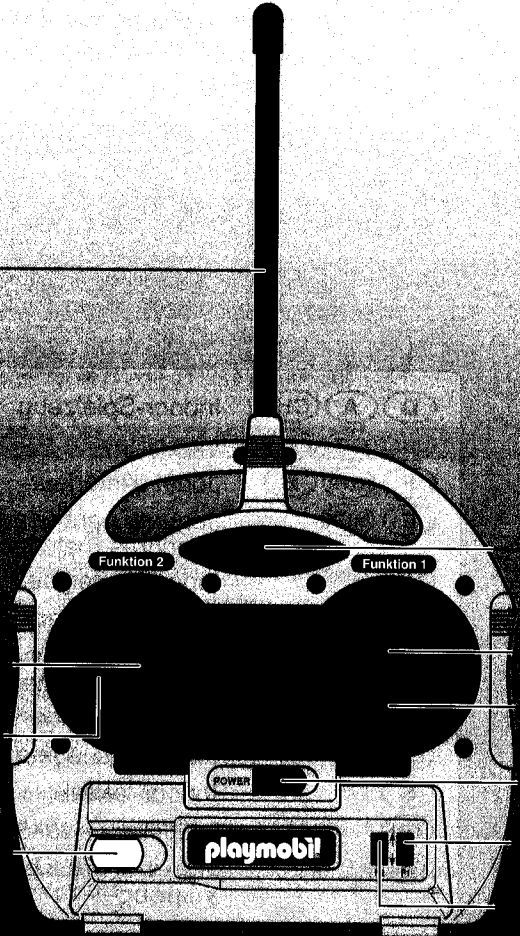

4

5


8

	(D) (A) (CH)	(USA) (GB) (CDN)
1	Antenne	Aerial
2	Gashebel F2	Accelerator lever F2
3	Feinjustierung F2	Fine adjustment F2
4	Senderquarz	Transmitter crystal
5	Kontrollanzeige	Display
6	Steuerhebel F1	Control lever F1
7	Feinjustierung F1	Fine adjustment F1
8	Ein- und Ausschalter	On and Off switch
9	Umkehrschalter F1	Reversing switch F1
10	Umkehrschalter F2	Reversing switch F2

	(P)	(N)
1	Antena	Antenne
2	Acelerador F2	Gasshebel F2
3	Alavanca de regulação F2	Finjustering F2
4	Elementos de quartzo do emissor	KvartskrySTALL
5	Display de controlo	Display
6	Alavanca de comando	Styrehebel F1
7	Alavanca de regulação F1	Finjustering F1
8	Interruptor Ligar / Desligar	Av/på-bryter
9	Inversor do sentido de marcha F1	Vekselbryter F1
10	Inversor do sentido de marcha F2	Vekselbryter F2

2

+ 8x Mignon 1,5V -  
R6 • LR6 • AA -

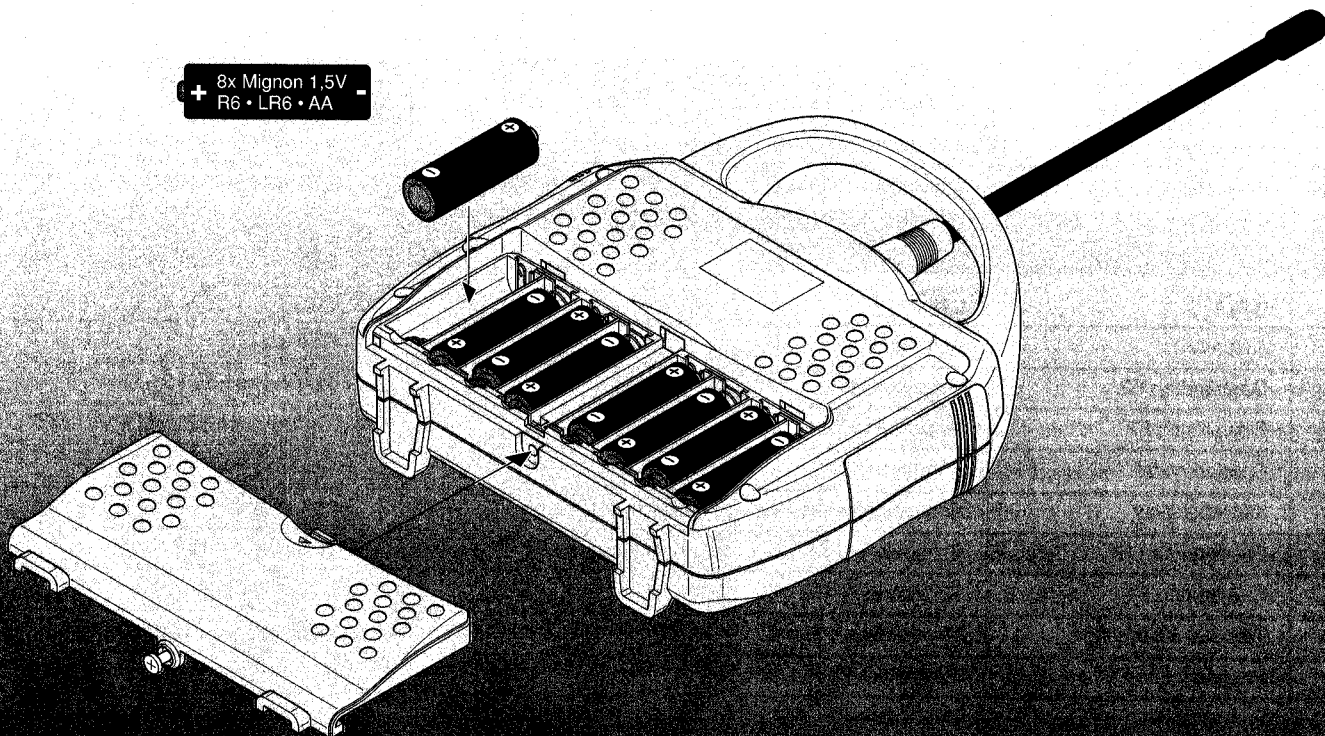



DIESES SPIELZEUG DARF NUR MIT BATTERIETYP R6/LR6/AA BETRIEBEN WERDEN! BATTERIEN REGELMÄSSIG AUF AUSLAUFEN ÜBERPRÜFEN! ERSCÖPFTE BATTERIEN AUS DEM SPIELZEUG HERAUSNEHMEN! NICHTAUFLADBARE BATTERIEN DÜRFEN NICHT AUFGELEBEN WERDEN! AUFLADBARE BATTERIEN VOR DEM LADEN AUS DEM SPIELZEUG ENTFERNEN! AUFLADBARE BATTERIEN NUR UNTER AUFSICHT ERWACHSENER LADEN! BATTERIEN MIT DER RICHTIGEN POLARITÄT EINLEGEN! UNGLEICHE BATTERIETYPEN ODER NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN DÜRFEN NICHT ZUSAMMEN VERWENDET WERDEN! VERBRAUCHTE BATTERIEN NICHT IN DEN HAUMÜLL WERFEN, SONDERN NUR BEI DEN BESTEHENDEN SAMMELSTELLEN ODER EINEM SONDERMÜLLPLATZ ABGEBEN.




THIS TOY MAY ONLY BE OPERATED WITH R6/LR6/AA BATTERIES! BATTERIES SHOULD BE REGULARLY CHECKED FOR LEAKAGE! EXHAUSTED BATTERIES SHOULD BE REMOVED FROM THE TOY! NON-RECHARGEABLE BATTERIES MAY NOT BE RECHARGED! RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE TAKEN OUT OF THE TOY BEFORE RECHARGING! RECHARGEABLE BATTERIES SHOULD BE RECHARGED UNDER ADULT SUPERVISION ONLY! BATTERIES SHOULD BE INSERTED WITH CORRECT POLARITY! BATTERIES OF DISSIMILAR TYPE OR NEW AND USED BATTERIES MAY NOT BE USED TOGETHER! USED BATTERIES SHOULD NOT BE DISPOSED OF IN HOUSEHOLD WASTE. PLEASE DISPOSE OF THEM AT A COLLECTION POINT OR SPECIAL WASTE SITE.



Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec le type de pile R6/LR6/AA. Vérifier régulièrement si les piles coulent. Quand les piles sont usées, les enlever du jouet. Il n'est pas permis de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables. Avant de recharger les piles qui peuvent l'être, les extraire du jouet. Ne recharger les piles que sous la surveillance d'adultes. Mettre les piles en place en veillant à la bonne polarité. Il ne faut pas utiliser ensemble des types différents de piles ni des piles neuves et des piles déjà utilisées. Ne pas jeter les piles usées dans la poubelle des ordures ménagères, mais aller les porter à la déchèterie spéciale ou à un centre de collecte, s'il y en a un.



Este juguete solamente debe ser utilizado con una pila del tipo R6/LR6/AA. Comprobar periódicamente las pilas por si se saliesen. Sacar las pilas gastadas fuera del juguete. Las pilas no recargables no deben ser recargadas de nuevo. Las pilas recargables deben extraerse antes de ser recargadas. Las pilas recargables deben ser cargadas solamente bajo la tutela de mayores. Colocar las pilas con los polos orientados en la posición correcta. No deben utilizarse juntos tipos de pilas desiguales o pilas nuevas y pilas gastadas. Las pilas gastadas no deben tirarse a la basura, sino entregarse exclusivamente en los puntos de recolección existentes o en vertederos de residuos especiales.




Dit speelgoed mag allen gebruikt worden met batterijen van het type R6/LR6/AA! Batterijen regelmatig op lekkage controleren! Zwakke batterijen uit het speelgoed verwijderen! Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen! Oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed nemen! Oplaadbare batterijen alleen onder toezicht van volwassenen laden! Batterijen met de juiste polariteit inzetten! Ongelijke batterijtypes en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt! Lege batterijen niet bij het huisvuil doen maar bij de bestaande verzamelpaktsen voor speciaal afval afgeven.




Batterij niet weggoeien, maar inleveren als KCA.



QUESTO GIOCATTOLO PUO' ESSERE AZIONATO SOLO CON PILE DEL TIPO R6/LR6/AA! CONTROLLARE REGOLARMENTE SE ESISTONO FUORIUSCITE DI LIQUIDO DALLE PILE! RIMUOVERE DAL GIOCATTOLO LE PILE ESAURITE! PILE NON RICARICABILI NON POSSONO ESSERE RICARICATE! PRIMA DI RICARICARLE, Togliere LE PILE RICARICABILI DAL GIOCATTOLO! RICARICARE LE PILE RICARICABILI SOLO SOTTO LA SORVEGLIANZA DI PERSONE ADULTE! INSERIRE LE PILE CON LA CORRETTA POLARITA'! TIPE DI PILE DIFFERENTI OPPURE PILE NUOVE ED USATE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE INSIEME! NON GETTARE LE PILE SCARICHE NEI RIFIUTI DOMESTICI, MA DEPOSITARLE SOLAMENTE NEI LUOGHI DI RACCOLTA ESISTENTI OPPURE IN UN POSTO PER LO SMALTIMENTO DIFFERENZIATO.




Pode-se usar este aparelho somente empregando pilhas do tipo R6/LR6/AA. Examinar sempre se as pilhas estão bem carregadas. Retirar as pilhas gastas do brinquedo. Pilhas que não podem ser carregadas não devem ser carregadas. As pilhas que podem ser carregadas devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas. Carregar as pilhas carregáveis somente na presença de adultos. Colocar as pilhas com a polaridade correta. Tipos desígnios de pilhas ou pilhas novas ou usadas nunca deverão ser usadas juntas. Nunca deitar pilhas usadas no lixo doméstico, mas sim deitá-las nos lugares de depósito previstos para tal ou num lugar de lixo especial.



Denne leken skal kun brukes med batterier av typen R6/LR6/AA! Kontrollér med jevne mellomrom at batteriene ikke lekkert! Ta tomme batterier ut av leken! Ikke oppladbare batterier må aldri opplades! Oppladbare batterier skal tas ut av leken før de opplades! Oppladbare batterier skal kun opplades under tilsyn av en voksen person! Sørg for at batteripolene vender riktig vei når batteriene settes inn! Man må ikke bruke batterier av ulik type eller nye og brukte batterier samtidig! Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall, men leveres inn til spesielle innsamlingssteder eller til et deponi for spesialavfall.




Dette legetøj må kun benyttes sammen med batterier af typen R6/LR6/AA! Kontrollér med jævne mellemrum, at batterierne ikke er flædt! Svage batterier tages ud af legetøjet! Husk, at engangsbatterier ikke må oplades! Genopladelige batterier tages ud af legetøjet, inden de oplades! Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne personer! Sørg for, at batterierne lægges i med korrekt polaritet! Uensartede batterityper eller nye og brugte batterier må ikke benyttes sammen! Brugte batterier skal afleveres på de gængse opsamlingssteder eller på et særdepot for problemaffald. Må ikke kommes i affaldsposen!



Den här leksaken får bara drivas med batterityp R6/LR6/AA! Kontrollera regelbundet om batterierna håller på att ta slut! Ta ut förbrukade batterier ur leksaken! Ej laddningsbara batterier får ej laddas! Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas! Ladda bara laddningsbara batterier under vuxna personers uppsikt! Lagg i batterierna med rätt polaritet! Olika batterityper eller nya och använda batterier får ej användas tillsammans! Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna, utan lämna dem endast på befintliga uppsamlingsplatser eller på plats för specialsoport.




TÄTÄ LEIKKIKALUA SAA KÄYTTÄÄ VAIN R6/LR6/AA PARISTOILLA! TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ PARISTOT EIVÄT VUODAI! POISTA KULUNEET PARISTOT LEIKKIKALUSTA! LADATTAVAKSI SOPIMATTOMIA PARISTOJA EI SAA LADATA! POISTA LADATTAVAT PARISTOT LEIKKIKALUSTA ENNEN LATAUSTA! LADATTAVIEN PARISTOJEN LATAUS ON LUVALLISTA VAIN AIKUISTEN VALVONNAN ALLA! ASETA PARISTOT SISÄÄN NIIN, ETTÄ NIIDEN NAPAUSUUS ON OIKEINI ERIILAISTEN PARISTOMALLIEN TAI UUSIEN JA KÄYTTYJEN PARISTOJEN KÄYTTÖ YHDESSÄ ON KIELLETTY! ÄLÄ HEITÄ KÄYTTYJÄ PARISTOJA TALOUSJÄTTEIDEN JOUKKOON, VAAN TOIMITA NE ASIANMUKAISIN KERÄYSKOHTEISIIN TAI ERIKOISJÄTTEIDEN




ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΝΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΤΤΗΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ R6/LR6/AA ΟΙ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΜΟΤΩΣ ΣΥΝΘΡΟΝΟΥΣ ΙΟ, ΔΕΔΕΙΞΙ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ! ΟΙ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ! ΟΙ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΝΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΧΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ! ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΗ ΜΗ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ Η ΣΕ ΧΟΡΟ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

3

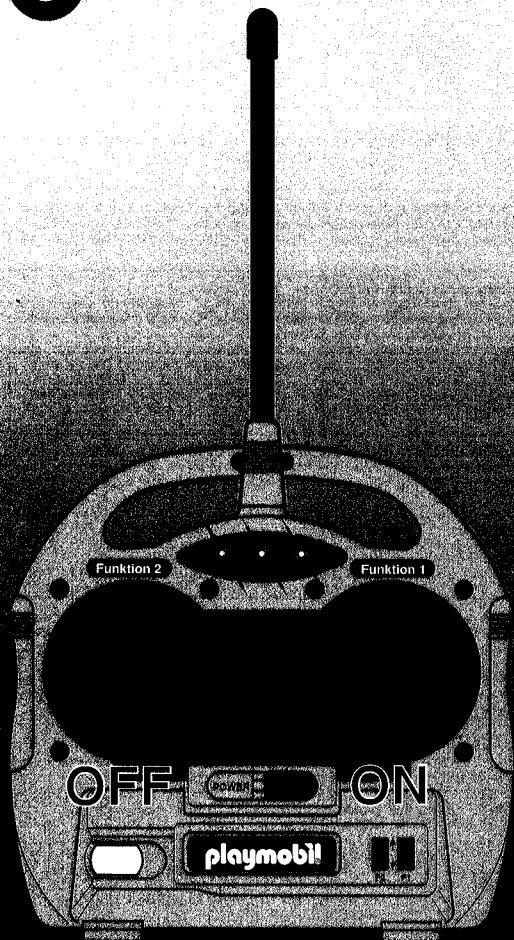

	(D) (A) (CH)	(USA) (GB) (CDN)
	<b>Sender einschalten</b>	<b>Switch on the transmitter</b>
	<b>Batterien voll</b> • Optimale Betriebsbedingung	<b>Batteries full</b> • Optimum operating condition
	<b>Batterien werden schwach</b> • Fahrbetrieb beobachten	<b>Batteries become weak</b> • Observe when driving
	<b>Batterien leer</b> • Neue Batterien einsetzen	<b>Batteries are empty</b> • Put in new batteries
	<b>Sender nicht betriebsbereit</b> • Keine Batterien im Sender • Batterien sind leer • Polung (+/-) der Batterien prüfen	<b>Transmitter is not ready</b> • No batteries in transmitter • Batteries are empty • Check poles (+/-) of the batteries
	(P)	(N)
	<b>Ligar o emissor</b>	<b>Koble inn senderen</b>
	<b>Pilhas carregadas</b> • Em perfeitas condições de uso	<b>Batteriene er fulle</b> • optimale driftsbetingelser
	<b>Pilhas fracas</b> • Observa o comportamento em marcha	<b>Batteriene blir svakere</b> • hold øye med kjøre-egenskapene
	<b>Pilhas descarregadas</b> • Troca as pilhas	<b>Batteriene er tomme</b> • sett i nye batterier
	<b>Emissor não funciona</b> • Emissor está sem pilhas • Pilhas descarregadas • Verifica a posição dos pólos (+/-) das pilhas	<b>Senderen er ikke klar for drift</b> • mangler batterier • batteriene er tomme • kontroller polingen på batteriene (+/-)

4

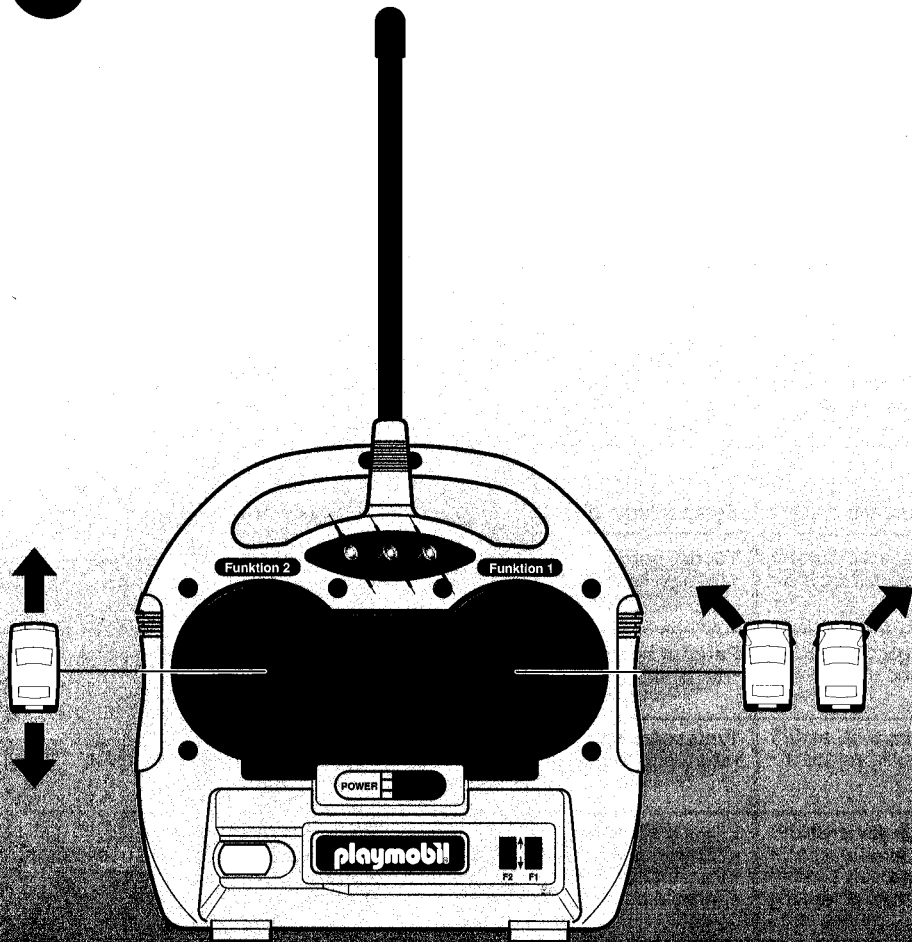



## RC car and transmitter functions

- Stand behind your RC car
- Move the fine adjustment levers F1 and F2 to the centre setting
- Switch on the transmitter
- Switch on the RC car
- Push the accelerator lever slowly forwards. The RC car moves forwards
- If the RC car moves backwards instead of forwards, push the reversal switch F2 in the opposite direction
- Accelerator lever in centre setting. The RC car stops
- Slowly push the accelerator lever backwards. The RC car moves backwards
- If your RC car moves without the accelerator lever being touched, using the fine adjustment lever F2, you can adjust the zero setting of the accelerator lever
- To drive in curves and in circles push the accelerator lever forwards and move the control lever to the right or left at the same time
- If the RC car moves to the left instead of to the right, push the reversal switch F1 in the opposite direction
- The fine adjustment lever F1 is used to adjust the straight ahead setting of the steering of the RC car. If your RC car tends to drift to the right or left, adjust the fine adjusting lever F1 until it drives straight ahead



## Important information for operating the PLAYMOBIL RC Car

### To start to play:

- Switch the transmitter on
- Switch the RC car on

### To stop playing:

- Switch off the RC Car
- Switch off the transmitter

Problems	Cause	Solution
The RC car does not react	<ul style="list-style-type: none"><li>• The RC car or transmitter are not switched on</li><li>• Batteries have been inserted the wrong way round</li><li>• There are no batteries in the RC car or transmitter or the batteries are empty</li><li>• Wiring in the RC car</li><li>• Different frequencies in the RC car and transmitter</li><li>• Alternate crystals are loose</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Switch on the transmitter and the RC car</li><li>• When inserting the batteries note the poles (+/-)</li><li>• Insert batteries or replace empty batteries with new batteries</li><li>• Check the wiring</li><li>• Only use alternate crystals with the same frequency</li><li>• Check firm seating of the alternate crystals</li></ul>
The RC car moves uncontrollably	<ul style="list-style-type: none"><li>• The batteries in the RC car or transmitter are empty</li><li>• The radio route is prone to interference from large metal objects (e.g. radiator) or from electrical equipment</li><li>• Some other model is being operated by radio-control nearby on the same frequency</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insert new batteries</li><li>• Use a different location to play in</li><li>• Use a different location to play in or select an alternate frequency (alternate pairs of crystals are available from PLAYMOBIL Customer Service)</li></ul>
General	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aerial fitting in the RC car</li><li>• Range exceeded</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check aerial fitting</li><li>• The range is about 10 metres</li></ul>

### Driving with several RC cars:

- Switch on all manual transmitters
- The distance between each transmitter and each RC car should be at least 1 metre
- To enable driving with several RC cars, each module set (RC car and transmitter) must be equipped with separate frequencies (alternate pairs of crystals are available from PLAYMOBIL Customer Service)

### Please note:

- Never exchange the transmitter crystal and the receiver crystal
- Only allow the vehicle to drive indoors
- Avoid driving on deep pile carpets

### Caution:

- Keep hair out of the drive block, since the hair may become trapped.



## Conformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Hiermit wird erklärt, daß das Produkt: RC-Modul-Set  
I hereby declare that the product:

Type (Bezeichnung des Produkts, Type oder Modell Los oder Seriennummer): RC-Modul-Set, 3670  
Type (Name of product, Type or model, batch or serial number)

Verwendungszweck:  
Intended purpose: RC-Spielzeug  
RC-Toy

Geräteklasse: 2  
Equipment class: 2

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.  
complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a  
Health and safety requirements pursuant to Article 3.1.a

angewendete Normen:  
standards applied: EN 50088(1996) + A1(1996) + A2(1997),  
EN71 Teil1(7/98) + A(11/00), Teil2(10/93), Teil3(12/94) + A1(04/00)

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b  
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to Article 3.1.b

angewendete Normen:  
standards applied: ETS 300 683/06.97,  
EN 55014-1:1993

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2  
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2

angewendete Normen:  
standards applied: EN 300 220-1 V 1.2.1 (1997-11)

Anschrift Hersteller:  
Address Manufacturer: geobra Brandstätter GmbH & Co. KG,  
Brandstätterstrasse 2-10  
D- 90513 Zirndorf

Verantwortliche Person: Benker, Robert Tel.: 0911 9666160 Fax: 0911 9666415 e-mail: benker\_robert@playmobil.de  
Responsible person:

Zirndorf, 01.06.2001

Ort, Datum  
Place & date of issue

  
Name und Unterschrift  
Name and signature

CE 0125 Ⓢ

3670

geobra Brandstätter  
GmbH & Co. KG  
POST BOX 1260  
D-90511 Zirndorf

(D) (B) (A) (CH) (L)

Dieser Artikel entspricht den aktuellen EU-Richtlinien und darf in Deutschland, Belgien, Österreich, Schweiz und Luxemburg betrieben werden.

(F) (B) (CH) (L)

Ce produit est conforme aux directives EU actuelles et peut être exploité en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

(GB) (IRL)

This product is in conformity with the actual EU Rules and may be operated in England and Ireland.

(I) (CH)

Quest'articolo è conforme alle direttive attuali dell'UE e può essere azionato in Italia e Svizzera.

(NL) (B)

Dit artikel komt overeen met de actuele EU-richtlijnen en mag in Nederland en België worden bedreven.

(E)

El presente artículo está conforme con las actuales directivas de la UE e puede ser empleado en España.

(P)

O presente artigo está conforme com as directrizes da UE e pode ser empregado em Portugal.

(N)

Denne artikkelen oppfyller de aktuelle EU-direktivene og må komme til anvendelse i Norge.

(DK)

Denne artikel opfylder de aktuelle EU-direktiver og må benyttes i Danmark.

(S)

Denna artikel efterkommer de aktuella EU-bestämmelserna och får användas i Sverige.

(FIN)

Tämä tuote vastaa voimassaolevia EU-ohjenuoria ja sen käyttö Suomessa on sallittu.

(GR)

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της ΕΟΚ και επιτρέπεται να λειτουργήσει στην Ελλάδα.

(IS)

Þetta þæki uppfyllir núgildandi skilyrði ESB og má því nota á Íslandi.

(USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for an intentional radiator pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(CDN)

This device complies with RSS-210 of industry & Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes RSS-210 du Département des sciences du Canada. Son utilisation est exposée aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne causera aucune interférence et (2) cet appareil acceptera toute interférence reçue, incluant des interférences qui pourraient en modifier son fonctionnement.



## The PLAYMOBIL RC car driving school

### **Tips for learner drivers for easier control:**

- Initially always stand behind your RC car
- When driving for the first time, do so without a trailer

### **Driving forward and reverse:**

- Press the accelerator lever with your left thumb slowly forwards - The RC car moves forwards
- Press the accelerator lever with your left thumb slowly backwards - The RC car moves backwards

### **Now concentrate only on the steering:**

- Press the accelerator lever with your left thumb slowly forwards and retain this position
- Now all you have to do is operate the steering lever with your right thumb so as to drive in curves and in circles.