

H3070

Wireless Stereo Headset
Quick Start Guide (v1.0)

无线立体声麦克风耳机

快速开始指南

無線立體聲麥克風耳機

快速開始指南


무선 스테레오 헤드셋

사용자 설명서

The ultimate Wireless. ☺

RAPOO 雷柏



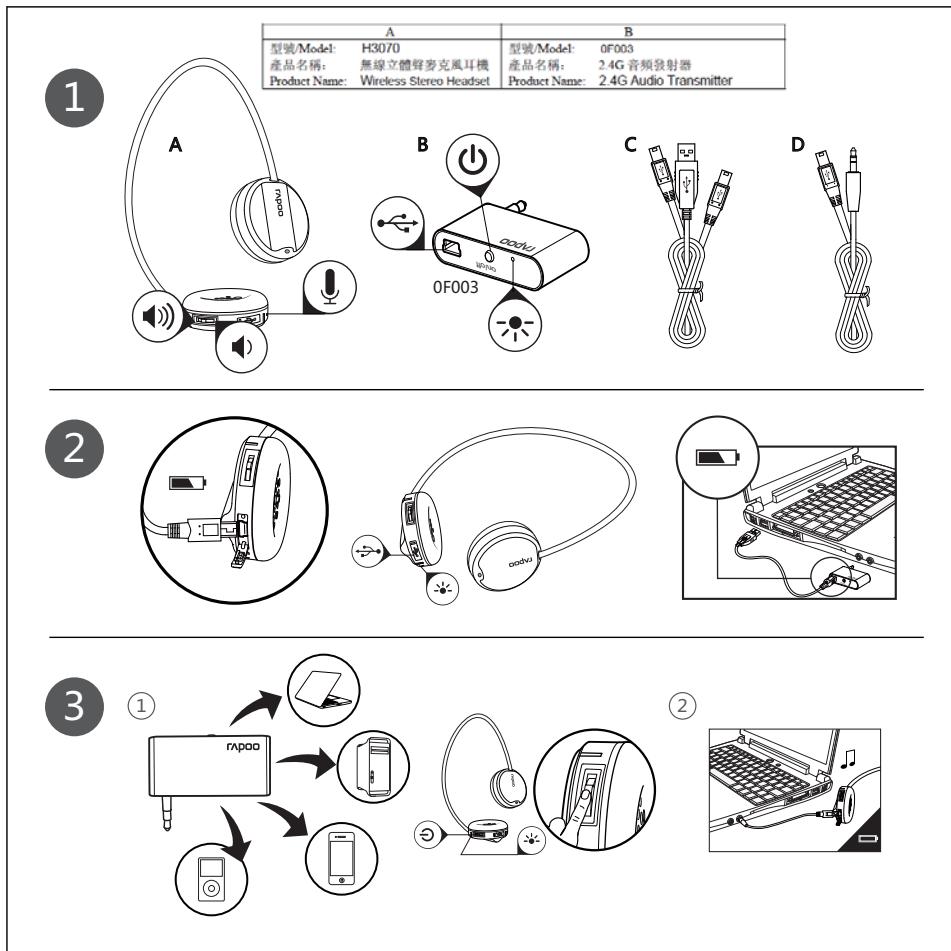

4 Windows 7/ Vista




5



6




7

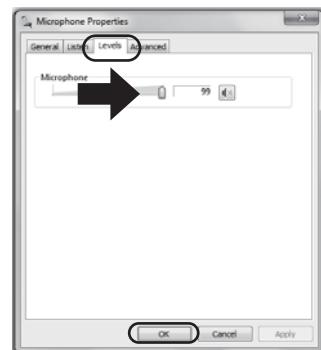

8

Windows XP

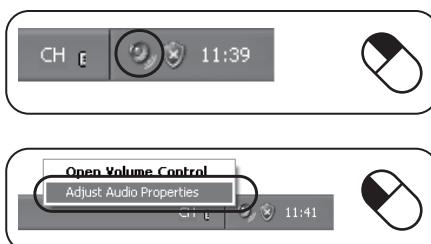


9



10



11

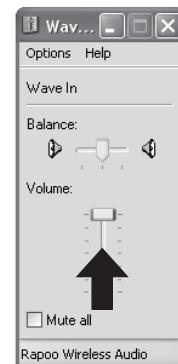

Index

Language	Page
English	1
简体中文	2
繁體中文	3
한국의	4

Installation

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① A. Headset
B. Transmitter
C. USB charging cable
D. 3.5mm to USB cable</p> | <p>② -Before using the headset and the transmitter need to be fully charged.
-Connect the USB charging cable to the headset, the transmitter and a computer to charge them.
-The red LED on headset or transmitter will be on when charging.
-The corresponding red LED will go off when the headset or the transmitter is fully charged.
-The corresponding red LED will blink when the headset or transmitter is low battery.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③ ① Wireless mode
-Connect the transmitter to an audio device with a 3.5mm audio hole or USB port.
-Turn on the transmitter and the headset.
-The green LED will blink and then stay on when the headset is connected.</p> | <p>② Wired mode
-Connect the headset to an audio device with a 3.5mm to USB audio cable.
Note:It is recommended to turn off the headset under wired mode.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Configuration

Windows 7 / Vista

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>④ Go to "Playback Devices" to configure the microphone.
⑤ Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
⑥ Select the "Recording" tab.
⑦ Double click on the "Microphone".
Set the level to 100%.</p> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Windows XP

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>⑧ Go to "Adjust Audio Properties" to configure the microphone.
⑨ - Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
- Go to the "Voice" tab.
⑩ Click on the "Volume" of the Voice recording.
⑪ Set the level to 100%.</p> | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Trouble Shooting

Problem

No sound at all

Solution

- Make sure you have charged the headset.
- Make the headset as your default audio device. Refer to step "5" and "10".
- Restart the media player.
- Connect the transmitter to another USB port.

My friend on msn/skype does not hear what I'm saying

- Check if the headset is under USB mode.
- Check if the headset is set as your default device. Refer to step "5" and "10".
- Increase the microphone volume and increase the volume from the msn/skype software.
- Check if the headset is set as your default device on msn/skype software.

Bad sound quality

- Maximum wireless range is 8m, but walls or big objects may reduce the range.
- Move other working wireless devices away from the transmitter and headset.

Sound drop out when changing the volume

- This is normal behaviour. But if it is bothering, you can use the volume control of your media playing software.

Volume control under wired mode

- Under wired mode, the volume control on the headset can not work. You can use the volume control of your PC or media playing software.

You can not rotate the ear cover

- Please push the headband to the bottom and then rotate the ear cover to flat them.

■ If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com/H3070/faq

安装步骤

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① A.耳麦
B.发射器
C.USB充电线
D.3.5mm转USB音频线</p> | <p>② - 使用前耳麦和发射器都需充满电。
- 将USB充电线分别与耳麦、发射器和电脑连接即可充电。
- 耳麦或发射器的红灯常亮表示正在充电。
- 耳麦或发射器的红灯灭表示充电完成。
- 耳麦或发射器的红灯闪烁表示相应电池电量不足。</p> |
| <p>③ ④ 无线模式
-将发射器连接到带3.5mm音频接口或USB端口的音频设备。
-打开发射器和耳麦的电源开关。
-连接成功时，耳麦和发射器的绿灯闪烁后常亮。</p> | |

配置

Windows 7 / Vista

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>④ -点击“播放设备”配置麦克风。</p> | <p>⑧ -点击“调整音频属性”配置麦克风。</p> |
| <p>⑤ -将“Rapoo Wireless Audio”设为默认设备。</p> | <p>⑨ -将“Rapoo Wireless Audio”设为默认设备。</p> |
| <p>⑥ -选择“录制”选项。</p> | <p>⑩ -点击“语音”选项。</p> |
| <p>⑦ -双击“麦克风”。</p> | <p>⑪ -点击“音量”。</p> |

Windows XP

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>④ -点击“播放设备”配置麦克风。</p> | <p>⑧ -点击“调整音频属性”配置麦克风。</p> |
| <p>⑤ -将“Rapoo Wireless Audio”设为默认设备。</p> | <p>⑨ -将“Rapoo Wireless Audio”设为默认设备。</p> |
| <p>⑥ -选择“录制”选项。</p> | <p>⑩ -点击“语音”选项。</p> |
| <p>⑦ -双击“麦克风”。</p> | <p>⑪ -点击“音量”。</p> |

故障分析

问题

解决办法

没有声音

- 确保耳麦已充电。
- 将耳麦设为默认音频设备。请参考第5步和第10步。
- 重新开启多媒体播放器。
- 将发射器连到电脑的其他USB端口。

朋友在msn/skype上听不到我的声音

- 请检查耳麦是否处于USB模式。
- 请检查耳麦是否是默认设备。请参考第5步和第10步。
- 调大麦克风音量和msn/skype音量。
- 请检查耳麦是否是msn/skype默认设备。

音质不好

- 耳麦的最大传输距离为8m，但墙壁或大的物体可能会减小传输距离。
- 将其他正在工作的无线设备远离发射器和耳麦。

调节音量时断音

- 这是正常现象，您可以使用音频播放软件调节音量。

有线模式的音量调节

- 有线模式下，耳麦的音量调节不能使用。您可以使用电脑或多媒体播放软件调节音量。

耳罩不能转动

- 请将头带推至底部再旋转放平。

■ 如您的问题还没解决，请登录www.rapoo.com/H3070/faq。

安裝步驟

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 A.耳麥
B.發射器
C.USB充電線
D.3.5mm轉USB音頻線</p> <p>3 ① 無線模式
-將發射器連接到帶3.5mm音頻接口或USB端口的音頻設備。
-打開發射器和耳麥的電源開關。
-連接成功時，耳麥和發射器的綠燈閃爍後常亮。</p> | <p>2 - 使用前耳麥和發射器都需充滿電。
- 將USB充電線分別與耳麥、發射器和電腦連接即可充電。
- 耳麥或發射器的紅燈常亮表示正在充電。
- 耳麥或發射器的紅燈滅表示充電完成。
- 耳麥或發射器的紅燈閃爍表示相應電池電量不足。</p> <p>② 有線模式
-將3.5mm轉USB音頻線與耳麥和音頻設備連接。
注：建議在有線模式下關閉耳麥。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

配置

Windows 7 / Vista

- 4 -點擊“播放設備”配置麥克風。
5 -將“Rapoo Wireless Audio”設為默認設備。
6 -選擇“錄制”選項。
7 -雙擊“麥克風”。
-將音量設為100%。

Windows XP

- 8 -點擊“調整音頻屬性”配置麥克風。
9 -將“Rapoo Wireless Audio”設為默認設備。
-點擊“語音”選項。
10 -點擊“音量”。
11 -將音量設為100%。

故障分析

問題

解決辦法

沒有聲音

- 確保耳麥已充電。
- 將耳麥設為默認音頻設備。請參考第5步和第10步。
- 重新開啟多媒體播放器。
- 將發射器連到電腦的其他USB埠。

朋友在msn/skype上聽不到我的聲音

- 請檢查耳麥是否處於USB模式。
- 請檢查耳麥是否是默認設備。請參考第5步和第10步。
- 調大麥克風音量和msn/skype音量。
- 請檢查耳麥是否是msn/skype默認設備。

音質不好

- 耳麥的最大傳輸距離為8m，但牆壁或大的物體可能會減小傳輸距離。
- 將其他正在工作的無線設備遠離發射器和耳麥。

調節音量時斷音

- 這是正常現象，您可以使用音頻播放軟體的音量調節。

有線模式的音量控制

- 有線模式下，耳麥的音量控制不能使用。您可以使用電腦或多媒體播放軟體控制音量。

耳罩不能轉動

- 請將頭帶推至底部再旋轉放平。

■ 如您的問題還沒解決，請登錄www.rapoo.com/H3070/faq。

설치

- ① A. 헤드셋
B. 트랜스미터
C. USB 충전 케이블
D. 3.5mm - USB 오디오 케이블
- ② - 헤드셋을 사용하기 전에 트랜스미터를 완전히 충전시키야 합니다.
- USB 충전 케이블을 헤드셋, 트랜스미터 및 컴퓨터에 연결하여 충전하십시오.
- 충전 시 헤드셋 또는 트랜스미터의 적색 LED가 커집니다.
- 헤드셋 또는 트랜스미터가 완전히 충전되면 해당 적색 LED가 꺼집니다.
- 헤드셋 또는 트랜스미터의 배터리 전원이 부족하면 해당 적색 LED가 깜빡거립니다.

③ ① 무선 모드

- 트랜스미터를 오디오 장치의 3.5mm 오디오 구멍 또는 USB 포트에 연결하십시오.
- 트랜스미터와 헤드셋을 커십시오.
- 헤드셋이 연결되면 녹색 LED가 깜빡거린 후 계속 켜져 있습니다.

② 유선 모드

- 헤드셋을 오디오 장치의 3.5mm - USB 오디오 케이블에 연결하십시오.
참고: 유선 모드에서는 헤드셋을 끄는 것이 좋습니다.

구성

Windows 7 / Vista

- ④ - "Playback Devices"(제생 장치)로 가서 마이크를 구성하십시오.
⑤ - "Rapoo Wireless Audio"(Rapoo 무선 오디오)를 기본 장치로 설정하십시오.
⑥ - "Voice"(음성) 맵으로 가십시오.
- 음성 녹음의 "Volume"(볼륨)을 클릭하십시오.
⑦ - 레벨을 100%로 설정하십시오.

Windows XP

- ⑧ - "Adjust Audio Properties"(오디오 속성 조정)로 가서 마이크를 구성하십시오.
⑨ - "Rapoo Wireless Audio"(Rapoo 무선 오디오)를 기본 장치로 설정하십시오.
- "Voice"(음성) 맵으로 가십시오.
⑩ - 음성 녹음의 "Volume"(볼륨)을 클릭하십시오.
⑪ - 레벨을 100%로 설정하십시오.

문제 해결

문제

해결책

소리가 나지 않음

- 헤드셋을 충전했는지 확인하십시오.
- 헤드셋을 기본 오디오 장치로 설정하십시오. 단계 "5"에서 "10"을 참조하십시오.
- 미디어 플레이어를 재시작하십시오.
- 트랜스미터를 다른 USB 포트에 연결하십시오.

MSN/SKYPE의 내 친구가 내 말들을 들을 수 없음

- 헤드셋이 USB 모드에 있는지 확인하십시오.
- 헤드셋이 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 마이크 볼륨을 높인 후 MSN/SKYPE 소프트웨어의 볼륨을 높이십시오.
- MSN/SKYPE 소프트웨어에서 헤드셋이 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하십시오.

음질 나쁨

- 최대 무선 둘째 거리는 8m이지만 벽 또는 커다란 물체가 있을 경우 둘째 거리가 줄어들 수 있습니다.
- 작동하는 다른 무선 장치를 트랜스미터 및 헤드셋과 멀어져 있게 하십시오.

볼륨 변경 시 소리가 악해짐

- 이것은 정상적 동작입니다. 기술된 경우 미디어 제생 소프트웨어의 볼륨 조절 기능을 사용할 수 있습니다.

유선 모드 하의 볼륨 조절

- 유선 모드에서 헤드셋의 볼륨 조절 버튼은 작동할 수 없습니다. PC 또는 미디어 제생 소프트웨어의 볼륨 조절 기능을 사용할 수 있습니다.

이어 커버를 돌릴 수 없음

- 헤드밴드를 아래로 누른 다음 이어 커버를 돌려 평평하게 하십시오.

■ 문제가 해결되지 않을 경우 www.rapoo.com/H3070/faq에서 햄프데스크에 문의하십시오.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

耳麦/发射器 含有有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Ⅵ))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆Cable	○	○	○	○	○	○
电极板组件PWAs	○	○	○	○	○	○
塑料部件Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金属部件Metal parts	○	○	○	○	○	○
橡胶部件Rubber parts	○	○	○	○	○	○
塑料外壳Plastic enclosure	○	○	○	○	○	○

○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

M/N:
Rating:
Approval No.
CMU/T ID:



NCC 警告
根据“促进通信用频率管理法”规定：
第十二条 未经许可，公司、组织或使用者不得擅自增加频率。任何机关或使用者不得擅自增加频率。增加频率或变更频率时应充分考虑其特性及功能。
第十三条
任何机关或使用者不得擅自增加频率。任何机关或使用者不得擅自增加频率。增加频率或变更频率时应充分考虑其特性及功能。



Country (or area)	Information	Description
Hongkong	Company name Address Tel#	Vim Light Company 香港九龍官塘棠景街12號怡生工業大廈2樓全層 852-31527889
Malaysia	Company name Address Tel#	AV FUTURE LINK SDN BHD NO.23A, JALAN 5/152, TAMAN PERINDUSTRIAN OUG PUCHONG, 58200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA (+060)37783001
Việt Nam	Tên công ty địa chỉ điện thoại	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Số 7, Khu 10, khu đô thị mới Trung Yên, đường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 0884-47-37834550
臺灣	公司名称 地址 电话	邁斯雷有限公司 新北市汐止区新台五路一段79號13樓 (+886) 2 2698 1965
中国大陆	公司名称 地址 电话	深圳雷柏电子有限公司 深圳市福田区中心区益田路4068号卓悦时代广场41层 (+86) 175-23995555

保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖 章			

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

Warranty

The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com/warranty for more information.

质保条款

质保条款
本设备提供自购买之日起1年的有限产品硬件保修服务，具体详情请查阅www.rapoo.com/warranty。

質保條款

本設備提供自購買之日起1年的有限產品硬件保修服務，具體詳情請查閱www.rapoo.com/warranty。

보증
이 장치에는 구매일로부터 1년간의 유한 하드웨어 보증이 제공됩니다.

다. 자

补偿
在保质期内，您享有以下售后权利：（1）7天内出现质量问题，根据国家“三包”规定于产品外观与包装完整的情况下，将硬件退还给购买地点或者雷柏指定点，凭购买的凭证，退回所购买的软件的硬件产品货款。（2）60天内出现产品质量问题，您可以到购买地点或者雷柏指定地点更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修，更换之后的硬件保修期为原保质期的剩余天数。（3）1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。（4）凡购买雷柏系列产品客户，1年内产品出现质量问题，您可以前往雷柏经销商处申请新品、

质保限制

本有限质保不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：（1）意外事件、误用、操作不当或任何未经授权的维修、改装或者拆卸。（2）操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不适当的电源电压。（3）或者使用并非由雷柏提供的消耗品（如备用电池），但适用法律禁止此类限制的情况除外。但是万一发生此类情况，您可以选择在保修期内修理。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of FCC RF Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Canada Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The ultimate Wireless 

RAPOO 雷柏

www.rapoo.com

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Rapoo Technology Co., Ltd.

5606-01601-222