



# Quick Start Guide | Guide de Démarrage allTerrain™

## Wireless Travel Mouse Souris de Voyage sans Fil


Model | Modèle 4231000

### System Requirements | Configuration Requisite:

- PC with Windows® 10™/Win8™/  
Win7™/Vista™/XP
- PC avec Windows<sup>MD</sup> 10<sup>MC</sup>/Win8<sup>MC</sup>/  
Win7<sup>MC</sup>/Vista<sup>MC</sup>/XP
- Mac OS X v10.4 or above  
Mac OS X v10.4 ou plus
- Available USB Port  
Port USB Disponible

### Packaging Contents | Contenu:

- AllTerrain™ Wireless Travel Mouse  
Souris de Voyage sans Fil AllTerrain<sup>MC</sup>
- Nano USB Receiver  
Nano Récepteur USB
- 1 AAA Battery  
1 Pile AAA
- Quick Start Guide  
Guide de Démarrage

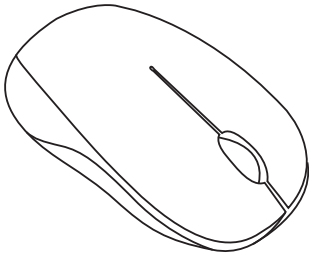


- 1** Install one AAA battery.  
Installez un pile AAA.


Battery Compartment  
Compartment à Pile




Nano Receiver Storage  
Espace de Rangement  
pour Nano Récepteur

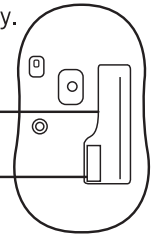

- 2** Plug the USB receiver into an available USB port on the computer. USB ports are identified as .

Branchez le récepteur USB dans un port USB libre de l'ordinateur. Les ports USB sont identifiés par le symbole .

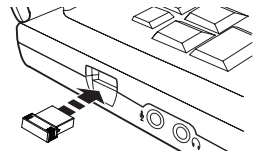

For **Technical Support**, visit [digitalinnovations.com](http://digitalinnovations.com)  
Pour l'**Assistance Technique**, visitez [digitalinnovations.com](http://digitalinnovations.com)

### ***FCC Notice***

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




# Quick Start Guide | Guide de Démarrage allTerrain™

## Wireless Travel Mouse Souris de Voyage sans Fil

Model | Modèle 4231000

**3** Flip the On/Off switch to the “On” position. The red LED indicator (located behind the scroll wheel) will shine for 3 seconds to indicate power. The mouse will sync to the computer and begin working automatically.

Placez l'interrupteur On/Off à la position “On”. Le voyant à DEL rouge (situé derrière la molette) s'allumera pendant 3 secondes pour indiquer la mise sous tension. La souris se synchronisera avec l'ordinateur et se mettra à fonctionner automatiquement.

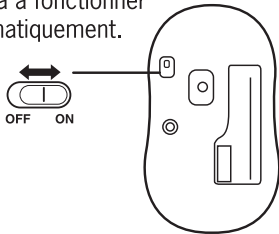

### Note | Remarque:

If the mouse does not automatically connect to the computer, unplug the USB receiver, wait five seconds and plug the receiver back in. Press the “connect” button on the mouse. The LED Indicator will blink three times during the connection process. The mouse should begin to work after 10 seconds.

Si la souris ne se synchronise pas automatiquement avec l'ordinateur, débranchez le récepteur USB, attendez 5 secondes, puis rebranchez le récepteur. Appuyez sur le bouton “connect” sur la souris. Le voyant à DEL clignotera trois fois pendant le processus de synchronisation. La souris devrait commencer à fonctionner après 10 secondes.

**Warranty Period:** Limited three-year warranty on parts and labor from the date of purchase, proof of purchase required. For warranty details, please visit [digitalinnovations.com/warranty.html](http://digitalinnovations.com/warranty.html)

**Période de Garantie:** Garantie limitée de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat, preuve d'achat requise. Pour plus de renseignements sur la garantie, visitez [digitalinnovations.com/warranty.html](http://digitalinnovations.com/warranty.html)