


MISFIT
FLASH™
www.misfit.com/go

GET STARTED: LINK FLASH

Download the Misfit application from the App Store. Create an account, set a goal and link your Flash by following the instructions in the app. It may take a couple minutes as Flash upgrades to the latest firmware.

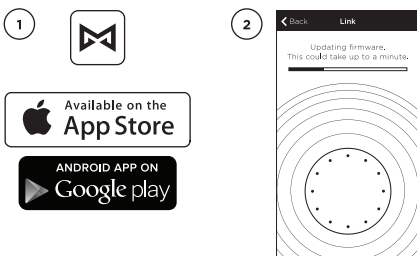


FR DÉMARRAGE : LIAISON FLASH Téléchargez l'application Misfit à partir de l'App Store. Créez un compte, fixez-vous un objectif et associez votre Flash en suivant les instructions de l'app. La mise à jour du micrologiciel de Flash peut prendre quelques minutes.

ES COMENZAR: ENLACE FLASH Descargue la aplicación de Misfit del App Store. Crea una cuenta, fija una meta, y enlaza tu Flash siguiendo las instrucciones de la app. Es posible que transcurran unos minutos hasta que su Flash se actualice a la versión más reciente del firmware.


DE BEGINNEN SIE: VERBINDEN SIE FLASH Laden Sie die Misfit-Anwendung aus dem App Store herunter. Registrieren Sie ein Konto, setzen Sie ein Ziel und verbinden Sie Flash, indem Sie den Anweisungen der App folgen. Flash lädt die neueste Firmware herunter; dies kann einige Minuten dauern.

IT INIZIA: CONNETTI FLASH Scaricare l'applicazione Misfit dall'App Store. Crea un account, stabilisci una meta e connetti il tuo Flash seguendo le istruzioni nell'app. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per consentire l'aggiornamento di Flash al firmware più recente.


CLASP / CLIP / BROCHE / KLAMMER / GANCIO

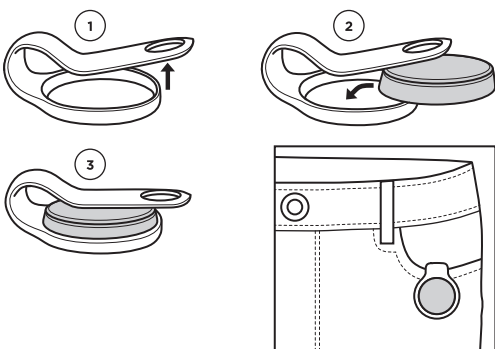

SPORT BAND / BRACELET DE SPORT / BANDA PARA DEPORTES / SPORT BAND / FASCIA SPORT

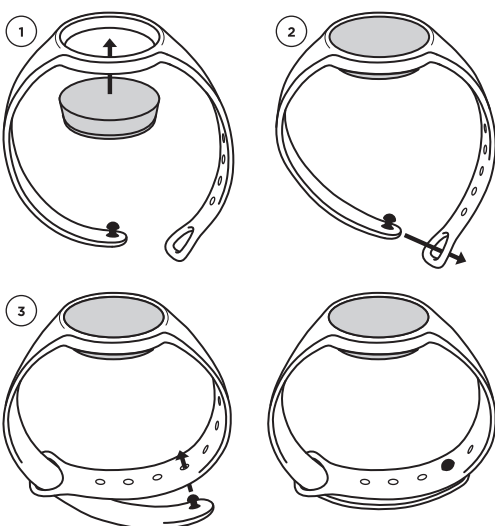

WEAR AND MOVE / PORTEZ FLASH ET BOUGEZ / COLÓQUESELO Y MUÉVASE / TRAGEN UND SICH BEWEGEN / INDOSSARE E MUOVERSI

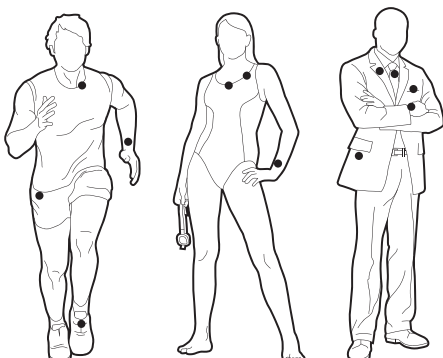

PRESS FLASH BUTTON

The front face of Flash is a button. Press Flash button to see progress towards your daily goal or the time.

PROGRESS / PROGRESSION / PROGRESO / UHRZEIT / PROGRESSO



25%




75%



100%

TIME / PROGRESSION / PROGRESO / UHRZEIT



12, 3, 6, 9: reference lights
12, 3, 6, 9 : voyants lumineux
12, 3, 6, 9: luces de referencia
12, 3, 6, 9: LEDs und ihre Bedeutung
12, 3, 6, 9: spie di riferimento



10:10

Hour: bright light
Heures : lumière continue
Hora: luz intensa
Stunde: LED leuchtet
Ora: luce intensa

Minute: blinking light
Minutes : lumière clignotante
Minuto: luz intermitente
Minute: LED blinkt
Minuti: luce lampeggiante

- FR APPUYEZ SUR LE BOUTON FLASH** La partie avant de Flash est un bouton. Appuyez sur le bouton Flash pour voir votre progression par rapport à votre but quotidien ou le temps.
- ES PRESIONA EL BOTÓN FLASH** La cara del Flash es un botón. Presiónalo para ver el progreso hacia tu meta diaria o ver la hora.
- DE FLASH-BUTTON DRÜCKEN** Die Vorderseite von Flash ist ein Button. Drücken Sie den Flash-Button und Sie werden Ihre Fortschritte in Bezug auf das gesteckte Ziel oder die Zeit sehen.
- IT PREMI IL TASTO FLASH** La facciata iniziale di Flash è un tasto. Premi il tasto Flash per controllare il progresso verso la tua meta quotidiana o il tempo.

ATTENTION Flash's battery life can be shortened with heavy use. Prolonged exposure to salt water or chemically treated water will reduce water resistance. Improper installation of the rear cover will result in loss of water resistance.

ATTENTION La durée de vie de la pile de Flash peut être réduite en cas d'usage intensif. L'exposition prolongée de Flash à l'eau salée ou traitée chimiquement peut réduire son étanchéité. Si le couvercle arrière est mal fermé, Flash perdra toute son étanchéité.

¡ATENCIÓN! La durabilidad de la batería de Flash puede disminuir si el dispositivo se utiliza de forma continua. El uso prolongado en agua salada o agua tratada químicamente reducirá la impermeabilidad del dispositivo. Si la cubierta trasera no se instala correctamente, el dispositivo perderá su impermeabilidad.

ACHTUNG Durch intensive Nutzung kann die Nutzungsdauer der Batterie von Flash verkürzt werden. Durch längeren Kontakt mit Salzwasser oder chemisch behandeltem Wasser wird die Wasserfestigkeit verringert. Wird die Abdeckung auf der Rückseite nicht ordnungsgemäß aufgesetzt, ist Flash nicht mehr wasserfest.

ATTENZIONE La durata della batteria di Flash si riduce in caso di utilizzo intenso. L'esposizione prolungata ad acqua salata o acqua trattata chimicamente ne riduce l'impermeabilità. L'installazione errata del coperchio posteriore comporta la perdita dell'impermeabilità.

INFORMATION TO USER This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC COMPLIANCE STATEMENT This device complies with Industry Canada licence - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS(s). L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: 1) il ne doit pas produire de brouillage et 2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

FCC COMPLIANCE STATEMENT This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



FCC ID: PT3-F0

FLASH IS NOT A TOY OR MEDICAL DEVICE

WARNING choking hazard - small parts.

Hereby, Misfit Wearables Corporation, declares that Flash is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



@misfit



facebook.com/misfit



misfit.com/contact

Misfit Wearables

839 Mitten Road, Ste 100
Burlingame, CA 94010