




IMPORTANT: Keep these instructions. DO NOT DISCARD.
Caution:
 Please read these carefully before using.
 1. Only adults should install and use these batteries.
 2. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
 3. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being recharged.
 4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 5. If the device has not used for a long time, remove the batteries.
 6. Do not mix old and new batteries.
 7. Do not mix alkaline, standard carbon zinc or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
 8. Exposed batteries are to be removed from the toy.
 9. The supply terminals are not to be short-circuited.
 10. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 11. Batteries are not to be inserted with the correct polarity.
 12. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
 13. Batteries may explode or leak if misused.
 Hersey, Kid Galaxy Ltd. declares that this RC toy is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Important: Conserver ces instructions. NE PAS LES ELIMINER.
Attention:
 Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant utilisation.
 1. Les piles doivent être remplacées par un adulte exclusivement.
 2. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par les adultes.
 3. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
 4. Les piles non rechargeables ne doivent être rechargées.
 5. Si le jouet n'a pas été utilisé pendant un long temps, retirez les piles.
 6. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
 7. Ne pas mélanger piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (nickel-cadmium).
 8. Eviter les piles exposées au feu.
 9. Ne pas court-circuiter les piles de courant.
 10. Ne utiliser que des piles du type recommandé ou équivalent. Installer les piles en respectant les polarités.
 11. Retirer les piles en respectant la polarité comme indiqué.
 12. Ne jeter pas les piles au feu ou les laisser brûler sans surveillance.
 13. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles ne sont pas utilisées correctement.
 14. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles ne sont pas utilisées correctement.
 15. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles ne sont pas utilisées correctement.
 Hersey, Kid Galaxy Ltd. dichiara che questo giocattolo radiocontrollato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

IMPORTANT: Conservare queste istruzioni. NON ELIMINARE.
Attenzione:
 1. Affidare la sostituzione di batterie esclusivamente a personale adulto.
 2. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
 3. Rimuovere le batterie dal giocattolo prima del caricamento.
 4. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
 5. Se non si usa il dispositivo per diverso tempo, togliere le batterie.
 6. Non mescolare batterie usate e nuove.
 7. Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) con batterie ricaricabili (nickel-cadmio).
 8. Le batterie usate devono essere rimosse dal giocattolo.
 9. Evitare di cortocircuitare le batterie.
 10. Sostituire le batterie solo con quelle di tipo equivalente.
 11. Le pile vanno inserite osservando la polarità corretta.
 12. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere o fuoriuscire sostanze chimiche.
 13. Se non sono utilizzate correttamente, le batterie possono esplodere o fuoriuscire sostanze chimiche.
 Con Hersey Kid Galaxy Ltd. dichiara che questo giocattolo radiocontrollato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

IMPORTANT: Guardar estas instrucciones. NO TIRAR.
Precaución:
 Por favor leer estas instrucciones detenidamente antes de usar este producto.
 1. Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto exclusivamente.
 2. Las pilas rechargeables solo deben cargarse bajo supervisión adulta.
 3. Las pilas rechargeables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
 4. No recargar a las pilas no recargables.
 5. Si se no se ha utilizado el juguete por un tiempo largo, sacar las pilas.
 6. No mezclar pilas nuevas con viejas.
 7. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbon zinc) o recargables (níquel cadmio).
 8. Sacar las pilas gastadas del juguete.
 9. No circuitar el terminal de alimentación.
 10. Solo usar las pilas recomendadas o equivalentes.
 11. Las pilas deben insertarse respetando la polaridad correcta.
 12. No arrojarse las pilas al fuego o que haya peligro de explosión de fuga de las pilas.
 13. Las pilas pueden explotar o tener fugas si no se usan correctamente.
 Hersey, Kid Galaxy Ltd. dichiara che questo giocattolo radiocontrollato è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o esigibili di cui la Direttiva 1999/5/CE.

ВАЖНО: Сохранить единственные инструкции. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ.
Внимание!
 Перед использованием внимательно прочтите единственные инструкции.
 1. Установку элементов питания производить только взрослому.
 2. Перезарядкой аккумуляторов батареи не заниматься.
 3. Аккумуляторы батареи следует извлекать только после длительного простоя.
 4. Не перемешивать старые и новые элементы.
 5. Не использовать одновременно различные типы аккумуляторов.
 6. Не использовать одновременно различные типы аккумуляторов.
 7. Не использовать одновременно различные типы аккумуляторов.
 8. Разряженные батареи необходимо извлекать из игрушки.
 9. Заменяйте старые элементы питания только новым.
 10. Рекомендуется использовать только батареи рекомендованного типа.
 11. При установке батарейки необходимо соблюдать полярность.
 12. Не подвергать батареи воздействию огня или температуры.
 13. При неравномерном использовании элементов питания они могут взорваться или протечь.
 На тощом Kid Galaxy Ltd. заявляет, что данное радиоуправляемое устройство соответствует всем требованиям директивы 1999/5/EC.

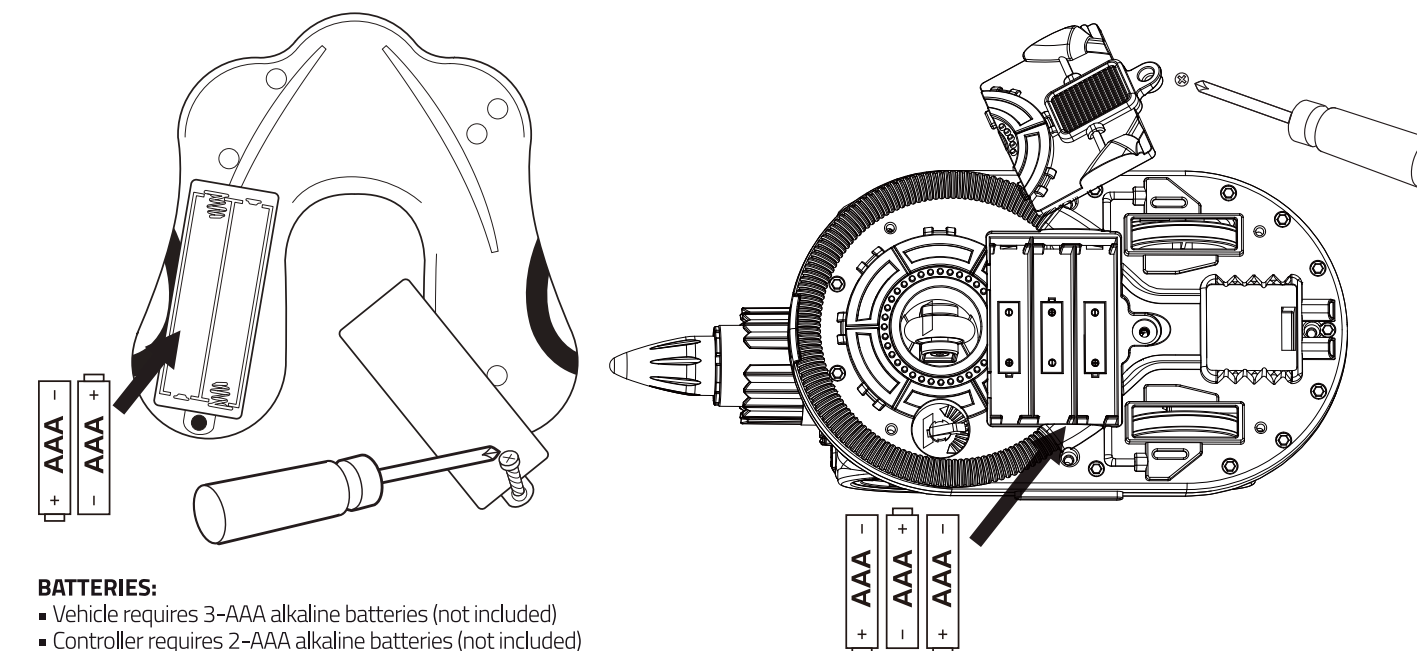

BATTERIES:
 • Vehicle requires 3-AAA alkaline batteries (not included)
 • Controller requires 2-AAA alkaline batteries (not included)

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA
 ©2016 Kid Galaxy, Inc.
 All Rights Reserved.
 Kid Galaxy, Inc.
 150 Dow St.
 Manchester, NH 03101
 USA

1-800-816-1135
 Visit our website! www.kidgalaxy.com
 Conforms to the safety requirements of ASTM F963 and FCC regulations. Conforms to the safety requirements of EN71.

