



Printer Adapter

Thanks for purchasing the Bluetooth Printer Adapter. In the next few minutes you will convert your cabled printer into a wireless Bluetooth device.

感謝您購買本公司的印表機專用藍芽轉接器，它能取代惱人的印表機傳輸線，將您的印表機轉為藍芽設備。

Danke, dass Sie sich für den Bluetooth Drucker Adapter entschieden haben. Dieser Adapter ersetzt das Drucker Kabel und macht aus Ihrem Drucker ein bluetooth-fähiges Gerät.

感谢您购买本公司的打印机专用蓝芽转接器，它能取代恼人的打印机传输线，将您的打印机转为蓝芽设备。


The package contains:

包裝盒內含：
Das Set enthält:
包裝盒內含：

Bluetooth Printer Adapter
印表機專用藍芽轉接器
Bluetooth Drucker Adapter
打印机专用蓝芽转接器

Flexible Cable
可彎曲連接線
Flexibles Kabel
可弯曲连接线

Power Adapter
變壓器
Netzteil
变压器

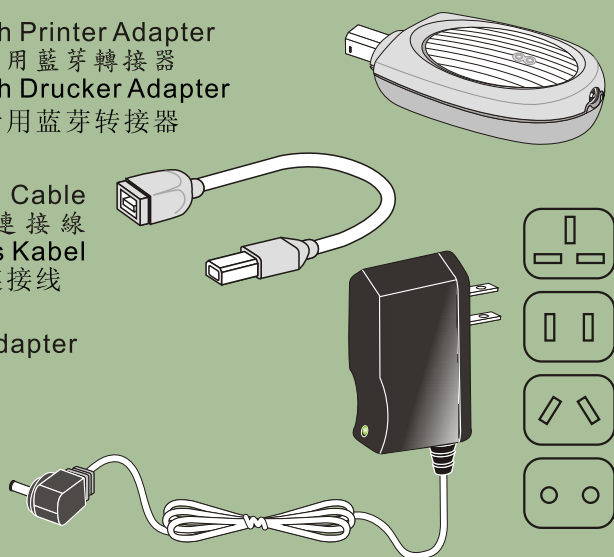


Before starting...

- * You must have a USB printer and its driver installed. You must have a Bluetooth Dongle installed in your PC. PIN-code of this printer adapter is "**1234**".
- * 您有一部USB 印表機並且已安裝驅動程式。您的電腦已安裝好Bluetooth Dongle。這個印表機轉接器的密碼是"**1234**"。
- * Sie müssen einen USB Drucker und den dazugehörigen Treiber installiert haben. Sie müssen einen Bluetooth-Dongle an Ihren PC angeschlossen haben. Der PIN-Code des Printer Adapters ist "**1234**".
- * 您有一部USB 打印机并且已安装驱动程序。您的计算机已安装好Bluetooth Dongle。这个打印机转接器的密码是"**1234**"。


Hardware Installation

1

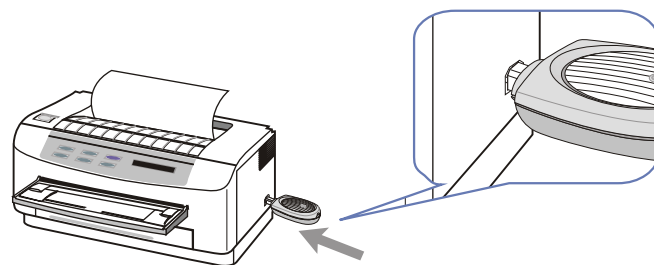

Insert the printer adapter into your USB printer.
將藍芽轉接器插入你的USB印表機。

2

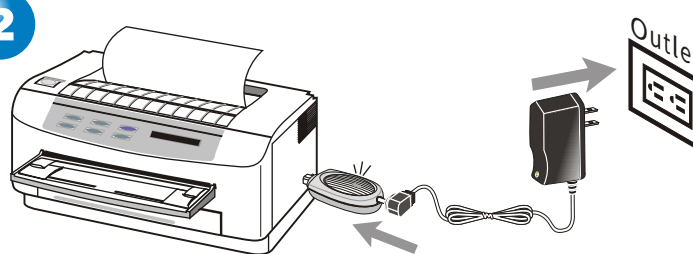


Connect the AC power, and the LED will light.

接上電源，LED燈將會恆亮。

Schließen Sie das Netzteil an, so dass das rote LED anfängt zu leuchten.

接上电源，LED灯将会恒亮。

3

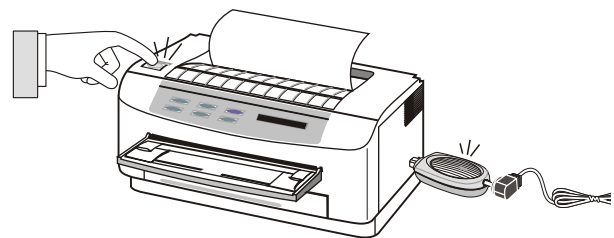

Power on the printer, and the LED will blink.


開啟印表機電源，LED燈將會閃爍。

Schalten Sie den Drucker ein, das LED beginnt zu blinken.

开启打印机电源，LED灯将会闪烁。

Software Installation

1

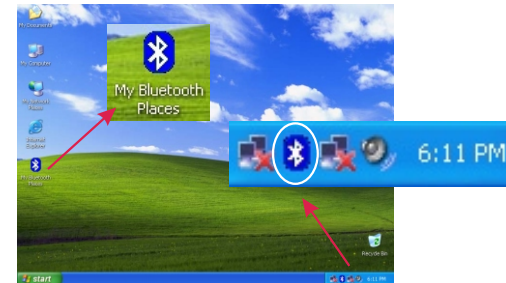


Double click the icon on the desktop or taskbar.
雙擊桌面或快捷列的藍芽圖示。

Klicken Sie doppelt auf das Icon auf dem Desktop oder der Taskleiste.

双击桌面或快捷工具栏的蓝芽图标。

2

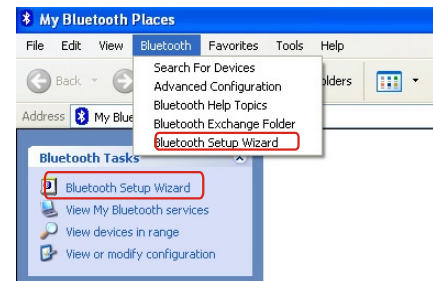

Click "**Bluetooth Setup Wizard**" to continue.

點擊 "**Bluetooth Setup Wizard**" 繼續。

Klicken Sie auf "**Bluetooth Setup Wizard**" um fortzufahren.

点击 "**Bluetooth Setup Wizard**" 继续。

3




Check the option "**I want to find a**" and click "**Next**".

點選該選項，按 "下一步"。

Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken dann auf "**Next**".

點選該選項，按 "下一步"。

4

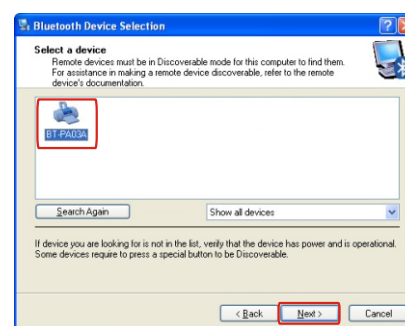


Select your printer adapter and click "**Next**".

選取您的印表機轉接器，然後按 "下一步"。

Wählen Sie Ihren Drucker Adapter aus und klicken dann auf "**Next**".

选取您的打印机转接器，然后按 "下一步"。

5

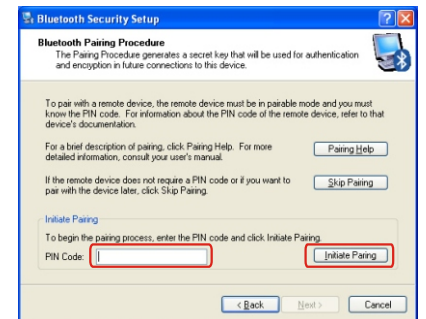


Input PIN-code "**1234**", then click "**Initiate Pairing**".

輸入密碼 "**1234**"，然後按 "**Initiate Pairing**".

Geben Sie den PIN-Code "**1234**" ein und klicken dann auf "**Initiate Pairing**".

輸入密碼 "**1234**"，然後按 "**Initiate Pairing**".

6

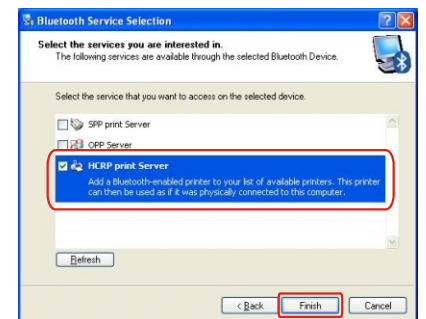


Check the option "**HCRP print Server**" and click "**Finish**".

點選該選項，按 "完成" 即結束安裝步驟。

Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken dann auf "**Finish**".

點選該選項，按 "完成" 即結束安裝步驟。

7

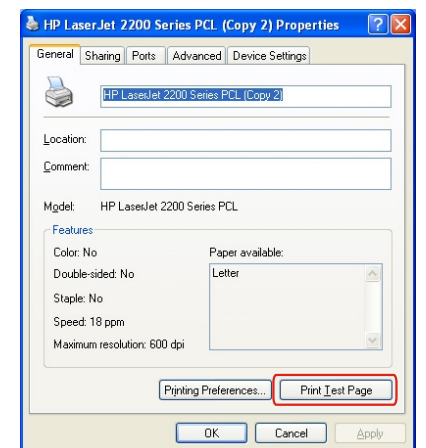

Click "**Print Test Page**" to test.

點選 "列印測試頁" 來測試是否安裝成功。

Klicken Sie auf "**Print Test Page**" um Ihr System zu testen.

點選 "打印测试页" 来测试是否安装成功。



Caution!!! Use BTW driver v1.4.2.10, if your own S/W cannot work. For additional assistance please contact the dongle supplier.

注意!!! 此範例使用BTW v1.4.2.10, 若您的藍芽軟體無法使用, 請與您藍芽轉接器原購買處接洽。

Achtung!!! Wählen Sie hier 'BTW v1.4.2.10', wenn Ihre eigene Software nicht funktioniert. Bitte kontaktieren Sie dann Ihren Software Hersteller.

注意!!! 此范例使用BTW v1.4.2.10, 若您的蓝芽软件无法使用, 请与您蓝芽转接器原购买处接洽。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This device and its antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.