

STELLÉ

A U D I O


AUDIO PILLAR®

QUICK START GUIDE

INSIDE THE BOX EN EL INTERIOR DE LA CAJA


ENG

- Power adapter with universal plugs
- Aux-in cable
- Audio Pillar®

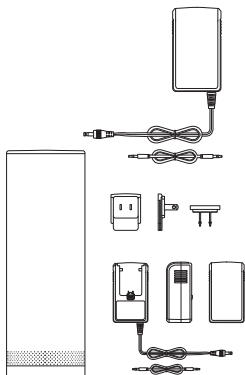

ESP

- Adaptador de corriente con enchufes universales
- Cable de entrada auxiliar
- Audio Pillar®

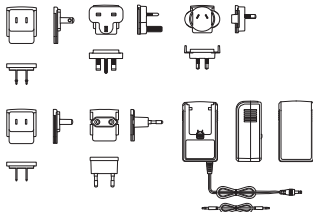

ENG

LISTEN

Play your music wirelessly through any Bluetooth®-enabled device or connect to your music device via a 3.5mm stereo input cable (included).

TALK

Utilize the speakerphone capabilities for hands-free conversations.

TRAVEL

With the Lithium-ion rechargeable battery you don't need to worry about being connected for 15 hours* and with a universal power adapter (included) you are free to travel the world (100-240V AC, 50+60Hz). *15 hours of continuous play between charges at normal volume.

ADORN

Find the right Audio Pillar® to complement your décor.

FOR THE TECHIE IN YOU

Your new 2.1 stereo system includes proprietary (1.5") acoustic drivers (stereo pair) and a 3" subwoofer, a universal power supply 100-240V AC, 50-60Hz, built-in microphone for Speakerphone capabilities and a Bluetooth® wireless range of up to 50 feet.

ESP

ESCUCHE

Escuche su música preferida de forma inalámbrica a través de cualquier dispositivo activado para Bluetooth® o conéctelo a su equipo de música mediante un cable de entrada para estéreo de 3.5 mm (incluido).

HABLE

Aproveche la función de altavoz para conversaciones de manos libres.

VIAJE

Con la batería recargable de litio-ión, durante 15 horas* no tendrá que preocuparse por estar conectado, y con un adaptador de corriente universal (incluido), puede viajar a cualquier lugar del mundo (100-240V c.a., 50-60Hz). *15 horas de reproducción continua entre carga y carga a un volumen normal.

ÚSELO COMO OBJETO DECORATIVO

Escoja el Audio Pillar® adecuado para complementar la decoración de su espacio.

PARA LOS FANÁTICOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Su nuevo sistema de estéreo 2.1 incluye controladores acústicos (1.5") patentados (par por estéreo) y un subwoofer de 3", un suministro eléctrico universal de 100-240V c.a., 50-60Hz, micrófono integrado para la función de altavoz y un rango inalámbrico para Bluetooth® de hasta más de 15 m.

ENG


TOP FEATURES

Power Button
Pairing Button
Conference Call Talk Button
Volume Up
Volume Down
Light in the Center (Orange While Charging, White When Fully Charged)

ESP

FUNCIONES DE LA PARTE SUPERIOR

Botón de encendido/apagado
Botón de emparejamiento
Botón para llamada en conferencia
Subir volumen
Bajar volumen
Luz en el centro (anaranjada mientras está cargando; blanca cuando se ha cargado por completo)

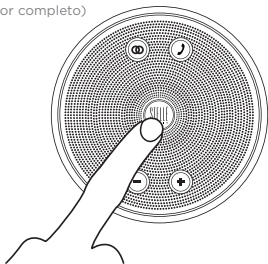

ENG


BOTTOM FEATURES

DC In
USB (*note can charge any smart device)
Line In
Aux-In
Power Button

ESP

FUNCIONES DE LA PARTE INFERIOR

Entrada de CC
Puerto USB (*nota: puede cargar cualquier dispositivo inteligente)
Entrada de línea
Entrada auxiliar
Botón de encendido/apagado

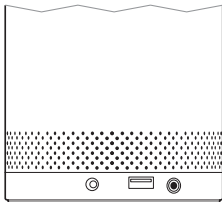

CHARGING YOUR PILLAR CÓMO CARGAR SU PILLAR


5

ENG

Plug Audio Pillar® into an outlet using the included wall charger. The LED will turn orange while charging and will turn white when fully charged. Full charge will take about 4.0 hours. 15 hours between charges at normal volumes.

ESP

Enchufe el Audio Pillar® en un tomacorriente usando el cargador de pared incluido. El indicador LED se verá anaranjado mientras el dispositivo esté cargando y se pondrá blanco cuando se haya cargado por completo. La carga completa demora alrededor de 4 horas. 15 horas entre carga y carga a un volumen normal.

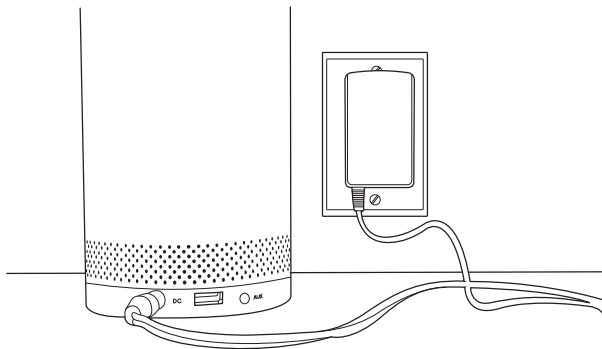


CONNECT WIRELESSLY CONEXIÓN INALÁMBRICA

ENG

When powered on for the first time, go to Bluetooth® settings on your smartphone, tablet, computer or device. On your Audio Pillar®, hold down pairing button for 3 seconds until you hear “pairing” audible voice. Select Stellé Pillar on your device. Once paired you will hear “paired successfully” audible voice. Once your device is paired with the Audio Pillar® it will automatically pair when device is on and within Bluetooth® range

ESP

Al encenderlo por primera vez, vaya a la configuración de Bluetooth® de su teléfono inteligente, tableta, ordenador o dispositivo. En su Audio Pillar®, mantenga presionado el botón de emparejamiento (“pairing”) durante 3 segundos hasta que escuche una voz audible que dirá “pairing” (emparejamiento en proceso). Seleccione Stellé Pillar en su dispositivo. Una vez emparejado, escuchará una voz audible que dirá “paired successfully” (emparejamiento exitoso). Una vez que su dispositivo esté emparejado con el Audio Pillar® se emparejará automáticamente cuando el dispositivo esté encendido y dentro del rango del Bluetooth®.

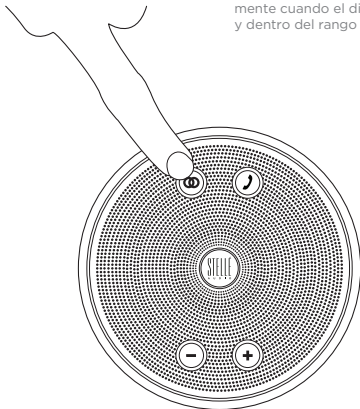


ENG

Use Audio Pillar® as a portable speakerphone when connected wirelessly via Bluetooth®. To answer and/or end a call, press the talk button.

ESP

Use el Audio Pillar® como altavoz portátil cuando esté conectado de forma inalámbrica vía Bluetooth®. Para atender o finalizar una llamada, presione el botón "talk".

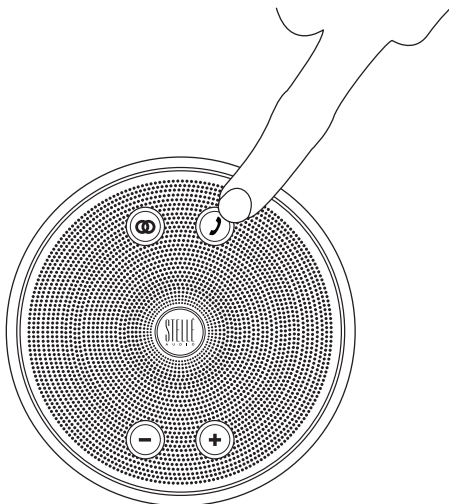


PLUG & PLAY CONNECT CONEXIÓN ENCHUFAR Y USAR

ENG

Connect Audio Pillar® to any device with a headphone jack or line out by plugging the included 3.5mm Aux-in cable into Aux-in jack on the bottom of Audio Pillar®.

ESP

Conecte el Audio Pillar® a cualquier dispositivo con una clavija para auriculares o salida de línea enchufando el cable de entrada auxiliar de 3,5 mm incluido, en la clavija de entrada auxiliar ubicada en la parte inferior del Audio Pillar®.

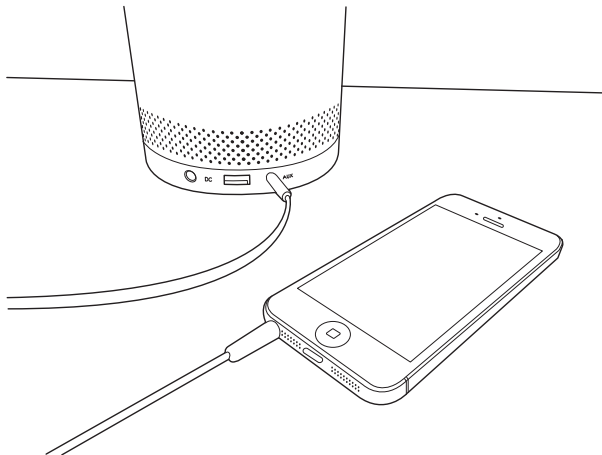

CHARGE YOUR DEVICE CÓMO CARGAR SU DISPOSITIVO


9

ENG

Plug Audio Pillar® into an outlet using the wall charger. Plug the USB into the Audio Pillar® and your device to charge.

ESP

Enchufe el Audio Pillar® a un tomacorriente usando el cargador para pared. Conecte el USB en el Audio Pillar® y el dispositivo que desea cargar.

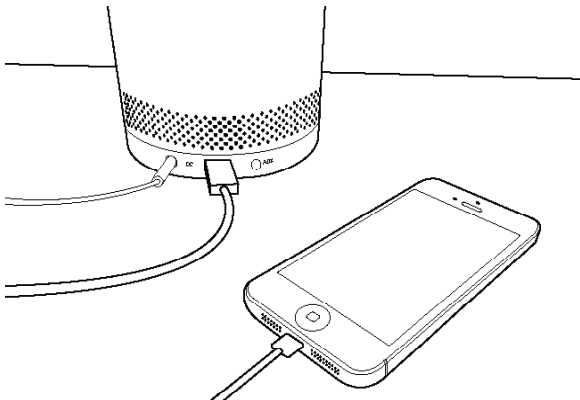

SAFETY INFORMATION

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

ENG

WARNING

Please read these safety warnings and cautions carefully to ensure your personal safety and prevent property damage.

FIRE AND ELECTRIC SHOCK HAZARD

Battery/Charger Hazard

- Do not dispose of your Stellé Audio Pillar™ Speaker in a fire. The battery could explode causing injury or death.
- Only charge the battery in accordance with the user instructions supplied with the Stellé Audio Pillar™ Speaker.
- Do not attempt to disassemble Stellé Audio Pillar™ Speaker charger or force open the built-in battery because this may result in electric shock.
- Do not charge the Stellé Audio Pillar™ Speaker in damp areas or in extremely high or low temperatures because this could result in electric shock.
- Do not clean the Stellé Audio Pillar™ Speaker when it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning the Stellé Audio Pillar™ Speaker.

Automobile Accident Hazard

- Do not leave or store the Stellé Audio Pillar™ Speaker or any of its accessories near or over your automobile's air bag because serious injury may result when an air bag deploys.

CAUTION

- Do not use abrasive cleaners to clean your Stellé Audio Pillar™ Speaker because this could cause scratches and damage.
- Do not bring your Stellé Audio Pillar™ Speaker in to contact with any sharp objects because this could cause scratches and damage.
- Do not insert anything into your Stellé Audio Pillar™ unless otherwise specified in the user instructions. This may damage the internal components.
- Do not attempt to repair, modify, or disassemble your Stellé Audio Pillar™ Speaker yourself, it does not contain any user-serviceable components.

ESP

ADVERTENCIA

Lea detenidamente estas advertencias y precauciones de seguridad para proteger su seguridad personal y evitar daños materiales.

PELIGRO DE INCENDIO Y ELECTROCHOQUE

Peligros relativos a la batería y al cargador

- No arroje su Parlante Stellé Audio Pillar™ al fuego. La batería podría explotar y ocasionar lesiones o la muerte.
- Cargue la batería únicamente de acuerdo con las instrucciones para el usuario que se suministran con el Parlante Stellé Audio Pillar™.
- No intente desarmar el cargador del Parlante Stellé Audio Pillar™ ni abrir por la fuerza la batería integrada, ya que podría sufrir un electrochoque.
- No cargue el Parlante Stellé Audio Pillar™ en ambientes húmedos o con temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que podría sufrir un electrochoque.
- No limpie el Parlante Stellé Audio Pillar™ mientras se está cargando. Siempre desenchufe primero el cargador antes de limpiar el Parlante Stellé Audio Pillar™.

Peligro de accidente automovilístico

- No deje ni guarde el Parlante Stellé Audio Pillar™ ni ninguno de sus accesorios cerca o encima del airbag de su automóvil, ya que podría causar lesiones de gravedad en caso de inflarse.

FCC Warning:

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

SAFETY INFORMATION

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

RSS-Gen Issue 3 December 2010" & "CNR-Gen 3e édition Décembre 2010:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SAFETY INFORMATION

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

PACKAGING AND PRODUCT DISPOSAL

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

FCC ID: XXXXXXXX IC: XXXXXXXX

To locate the FCC and IC identification numbers, please look on the underside of the Stellé Audio Pillar™ Speaker. Please only use with the power supply adapter provided. Hereby declares that this Stellé Audio Bluetooth® device is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This product is compliant with the CE directive. All returns must be made to the original place of purchase.

©2014 STELLÉ AUDIO. ALL RIGHTS RESERVED.

CHEAT SHEET

REFERENCIA RÁPIDA

ENG

POWER ON/OFF

Hold POWER button down

ACTIVATE PAIRING MODE*

Hold PAIRING button for 3 seconds until you hear "pairing"audible voice. Once you have paired with your device you will hear "paired successfully" audible voice.

VOLUME +/-

Hold +/- button until desired volume is obtained

ANSWER/END CALL**

Press TALK button

*Not available during call

**Available in Bluetooth® mode only

ADDITIONAL INFORMATION

VISIT STELLEAUDIO.COM/SUPPORT

CALL 1-800-896-1012

For Warranty info GO TO

STELLEAUDIO.COM/WARRANTY

Purchase STELLE AUDIO COUTURE products and accessories at STELLEAUDIO.COM

ESP

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón POWER

ACTIVAR MODO EMPAREJAMIENTO*

Mantenga presionado el botón PAIRING durante 3 segundos hasta que escuche una voz audible que diga "pairing". Una vez que haya emparejado su dispositivo, escuchará una voz audible que dirá "paired successfully" (emparejamiento exitoso).

VOLUMEN +/-

Mantenga presionado el botón +/- hasta lograr el volumen deseado.

ATENDER/FINALIZAR LLAMADA**

Presione el botón TALK

*No disponible durante una llamada

**Disponible únicamente en modo Bluetooth®

INFORMACIÓN ADICIONAL

VISITE STELLEAUDIO.COM/SUPPORT

LLAME AL 1-800-896-1012

Para obtener información relativa a la Garantía, VISITE STELLEAUDIO.COM/WARRANTY

Compre productos y accesorios STELLE AUDIO COUTURE en STELLEAUDIO.COM