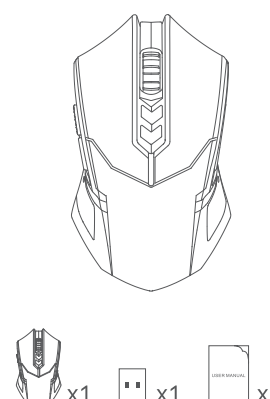

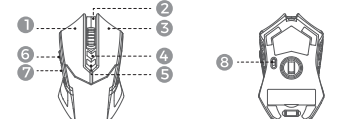
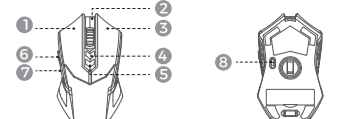
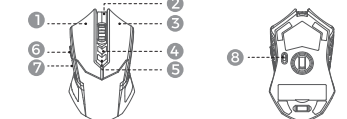
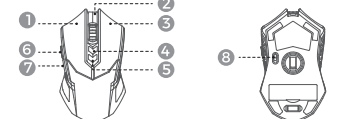
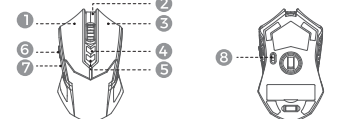


<h2 style="text-align: center;">WIRELESS MOUSE</h2>  <p>■ User Manual ■ Benutzerhandbuch ■ Manuel de L'utilisateur ■ Manual de usuario ■ Manuale Dell'utente ■ 取扱説明書</p>	<p style="text-align: right;">EN</p> <h3>Diagram</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Left Button 2. Scroll Wheel 3. Right Button 4. DPI + Button 5. DPI - Button 6. Forward 7. Backward 8. Switch <h3>Instructions</h3> <ol style="list-style-type: none"> Take 1 AA dry battery into mouse with correct polarity direction, and turn on its switch. Take out USB receiver and plug it into computer. It's workable after it's driver is installed on computer automatically. <h3>Features</h3> <ol style="list-style-type: none"> Programmable Function. Support customized buttons setting, polling rate and DPI adjustment via the programming software, which can be installed from https://gamingffe.com/pages/download <p style="text-align: center;">-01-</p>	<h3>Product Support</h3> <p>If the mouse doesn't work, please contact our Customer Service for help (Email: csforcustomer@gmail.com).</p> <h3>Note</h3> <ol style="list-style-type: none"> Please do not use the mouse on the glass or mirror. Programming software is only available on Windows. Forward and Backward button are unavailable on Mac OS. <p style="text-align: center;">-02-</p>	<p style="text-align: right;">DE</p> <h3>Diagramm</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Linker Knopf 2. Scrollrad 3. Rechte Taste 4. DPI + Taste 5. DPI - Taste 6. Weiter 7. Zurück 8. Schalter <h3>Anleitung</h3> <ol style="list-style-type: none"> Nehmen Sie 1 AA-Trockenbatterie mit der richtigen Polaritätsrichtung in die Maus und schalten Sie den Schalter ein. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an den Computer an. Es funktioniert, nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde. <h3>Eigenschaften</h3> <ol style="list-style-type: none"> Programmierbare Funktion. Unterstützt die Einstellung von benutzerdefinierten Tasten, die Abfragerate und die DPI-Anpassung über die Programmiersoftware, die unter <p style="text-align: center;">-03-</p>	<p>https://gamingffe.com/pages/download installiert werden kann.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 Stufen der DPI-Einstellung. 1000/ 1500/ 2000/ 2400/ 4000. Die Standard-DPI ist 1500. Sie können über die DPI-Taste einstellen. Batterieanzeige. Die Anzeigelampe der Maus blinkt rot, wenn der Akku leer ist. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um einen normalen Gebrauch zu gewährleisten. <h3>Produkt Support</h3> <p>Wenn die Maus nicht funktioniert, wenden Sie sich an unseren Kundendienst (E-Mail: csforcustomer@gmail.com).</p> <h3>Hinweis</h3> <ol style="list-style-type: none"> Bitte benutzen Sie die Maus nicht auf dem Glas oder Spiegel. Programmiersoftware ist nur unter Windows verfügbar. Die Schaltfläche Vorwärts und Rückwärts ist unter Mac OS nicht verfügbar. <p style="text-align: center;">-04-</p>	<p style="text-align: right;">FR</p> <h3>Diagramme</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Bouton Gauche 2. Molette 3. Bouton de Droite 4. Bouton DPI + 5. Bouton DPI - 6. Effronté 7. En Arrière 8. Changer <h3>Instruccions</h3> <ol style="list-style-type: none"> Prenez 1 pile sèche AA dans la souris avec le sens de polarité correct et allumez son interrupteur. Retirez le récepteur USB et branchez-le à l'ordinateur. Il est réalisable une fois que son pilote est installé automatiquement sur l'ordinateur. <h3>Caractéristiques</h3> <ol style="list-style-type: none"> Fonction Programmable. Prise en charge du réglage des boutons personnalisés, du taux d'interrogation et du réglage DPI via le logiciel de programmation, qui peut être installé à partir de https://gamingffe.com/pages/download. <p style="text-align: center;">-05-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5 Niveaux de réglage DPI. 1000/ 1500/ 2000/ 2400/ 4000. Le DPI par défaut est de 1500. Vous pouvez régler via le bouton DPI. Indicateur de batterie faible. Le voyant lumineux de la souris clignote en rouge lorsque la batterie est épuisée. Veuillez remplacer la batterie à temps pour garantir une utilisation normale. <h3>Support Produit</h3> <p>Si la souris ne fonctionne pas, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide (e-mail: csforcustomer@gmail.com).</p> <h3>Noter</h3> <ol style="list-style-type: none"> Veillez ne pas utiliser la souris sur le verre ou le miroir. Le logiciel de programmation n'est disponible que sous Windows. Les boutons Avant et Arrière ne sont pas disponibles sur Mac OS. <p style="text-align: center;">-06-</p>
---	---	--	--	---	--	--

<p style="text-align: right;">ES</p> <h3>Diagrama</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Botón izquierdo 2. Rueda de desplazamiento 3. Botón derecho 4. Botón DPI + 5. DPI - Botón 6. Adelante 7. Atrás 8. Cambiar <h3>Instrucciones</h3> <ol style="list-style-type: none"> Inserte 1 pila AA seca en el mouse con la polaridad correcta y encienda su interruptor. Saque el receptor USB y conéctelo a su computadora. Se puede utilizar después de que el controlador se haya instalado automáticamente en su computadora. <h3>Características</h3> <ol style="list-style-type: none"> Función programable. Admite configuración de botones personalizados, tasa de sondeo y ajuste de DPI a través del software de programación, que se puede instalar desde https://gamingffe.com/pages/download <p style="text-align: center;">-07-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 5 niveles de ajuste de DPI. 1000/ 1500/ 2000/ 2400/ 4000. El DPI predeterminado es 1500. Puede ajustarlo mediante el botón DPI. Indicador de batería baja. La luz indicadora del mouse parpadea en rojo cuando la batería está baja. Reemplace la batería a tiempo para garantizar un uso normal. <h3>Asistencia de producto</h3> <p>Si el mouse no funciona, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda (correo electrónico: csforcustomer@gmail.com).</p> <h3>Nota</h3> <ol style="list-style-type: none"> No utilice el ratón sobre el cristal o el espejo. El software de programación solo está disponible en Windows. Los botones Siguiente y Atrás no están disponibles en Mac OS. <p style="text-align: center;">-08-</p>	<p style="text-align: right;">IT</p> <h3>Diagramma</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsante Sinistro 2. Rotella Di Scorrimento 3. Bottone Giusto 4. Pulsante DPI + 5. DPI - Pulsante 6. Inoltrare 7. Indietro 8. Interruttore <h3>Istruzioni</h3> <ol style="list-style-type: none"> Inserire 1 batteria a secco AA nel mouse con la corretta polarità e accendere il suo interruttore. Estrarre il ricevitore USB e collegarlo al computer. È utilizzabile dopo che il driver è stato installato automaticamente sul computer. <h3>Caratteristiche</h3> <ol style="list-style-type: none"> Funzione programmabile. Supporta l'impostazione dei pulsanti personalizzati, la velocità di polling e la regolazione DPI tramite il software di programmazione, che può essere installato da https://gamingffe.com/pages/download. <p style="text-align: center;">-09-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 5 Livelli Di Regolazione DPI. 1000/ 1500/ 2000/ 2400/ 4000. Il DPI predefinito è 1500. È possibile regolare tramite il pulsante DPI. Indicatore Di Batteria Scarica. L'indicatore luminoso del mouse lampeggia in rosso quando la batteria è scarica. Si prega di sostituire la batteria in tempo per garantire un uso normale. <h3>Assistenza Al Prodotto</h3> <p>Se il mouse non funziona, contatta il nostro servizio clienti per assistenza (e-mail: csforcustomer@gmail.com).</p> <h3>Nota</h3> <ol style="list-style-type: none"> Si prega di non utilizzare il mouse sul vetro o sullo specchio. Il software di programmazione è disponibile solo su Windows. I pulsanti Avanti e Indietro non sono disponibili su Mac OS. <p style="text-align: center;">-10-</p>	<p style="text-align: right;">JP</p> <h3>概略図</h3>  <ol style="list-style-type: none"> 1. 左ボタン 2. スクロールホイール 3. 右ボタン 4. DPI+ボタン 5. DPI-ボタン 6. 進むボタン 7. 戻るボタン 8. スイッチ <h3>使用説明</h3> <ol style="list-style-type: none"> 単3乾電池を正しい極性の方向でマウスに入れ、スイッチをオンにします。 レシーバーを取り出し、パソコンに挿入します。 ドライバーが自動的にインストール完了してから、マウスの操作が可能になります。 <h3>マウスの特徴</h3> <ol style="list-style-type: none"> プログラミング機能: プログラミングソフトウェアを通じて、ボタン機能のカスタマイズ、ポーリングレート調整とDPI設定等の操作を行います。プログラミングソフトウェアは、ウェブページ(https://gamingffe.com/pages/download)からダウンロードして、インストールできます。 <p style="text-align: center;">-11-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. 5レベルから調整可能なDPI:1000/ 1500/ 2000/ 2400/ 4000。初期設定値は1500DPIです。DPIボタンを押して切り替えることが可能です。 低電力インジケータ: 電池の残量が少なくなると、マウスのインジケータが赤く点滅します。正常に使用するためには、電池を交換してください。 <h3>動作異常が発生する場合</h3> <p>マウスは動作異常が発生する場合、カスタマーサービスにお問い合わせください。MAIL: csforcustomer@gmail.com</p> <h3>ご注意</h3> <ol style="list-style-type: none"> ガラスや鏡の上でマウスを使用しないでください。 プログラミングソフトウェアは、Windowsシステムでのみ使用できます。 進むボタンと戻るボタンはMac OSシステムで利用できません。 <p style="text-align: center;">-12-</p>	<h3>FCC Statement</h3> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <h3>California Proposition 65</h3> <p>⚠ WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov</p> <p style="text-align: center;">-13-</p>
---	---	---	---	--	---	---

<p>WIRELESS MOUSE</p>	<p>折叠尺寸: 65×90(mm)</p> <p>展开尺寸: 455×105(mm)</p> <p>材质及工艺: 80g书纸</p> <p>印刷颜色: 单色 双面印刷</p>	<p>设计师: Fanny</p> <p>日期: 21-12-15</p> <p>装订方式: 风琴折</p> <p>备注: 成品封面朝上</p>
-----------------------	--	--

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计, 其版权均均为本公司所有, 未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印, 本公司保留追究其法律责任的权利!