


LOREX®

EN / FR / ES

W431AA-Z Series

What's Included • Ce qui est inclu • Qué está incluido



2K Spotlight outdoor Wi-Fi Camera
Extérieur Caméra Wi-Fi 2K avec projecteur
Al aire libre Cámara Wi-Fi 2K con reflector



Mounting Template
Gabarit de montage
Plantilla de montaje



Screws & Anchors
Ancrages & Vis
Anclajes & Tornillos



Power Plug
Fiche d'alimentation
Enchufe de alimentación



9.7 ft (6 m) Extension Cable
Câble d'extension de 9,7 pieds (6 m)
Cable de extensión de 9,7 pies (6 m)



Allen Key
Clé Allen
Llave Allen

Tools Needed / Outils nécessaires / Herramientas necesarias:

- Drill
Perceuse / Taladro
- Screwdriver
Tournevis / Destornillador




EN – Status Indicator
FR – Indicateur d'état
ES – Indicador de estado

	EN – Indicator Meaning	FR – Signification de l'indicateur	ES – Significado del indicador
	Initializing	Initialisation	Inicializando
	Ready for Pairing	Prêt pour l'appairage	Listo para emparejar
	Resetting	Réinitialisation	Reiniciar
	Network Connection Failed	Échec de la connexion réseau	Conexión de red fallida
	Updating	Mise à jour	Actualizando


Overview • Aperçu • Descripción general

- | | |
|--|--|
| 1. Deterrence Light
Lumière de Dissuasion
Luz Disuasoria | 11. Fastening Nut
Écrou de Fixation
Tuerca de Fijación |
| 2. IR LED
LED infrarouge (IR)
LED infrarrojo (IR) | 12. Mounting Bracket
Support de Montage
Soporte de Montaje |
| 3. Warning Light
Lumière d'avertissement
Luz de advertencia | 13. Mounting Plate
Plaque de montage
Placa de montaje |
| 4. Camera Lens
Objectif de la caméra
Lente de la cámara | |
| 5. Microphone
Microphone
Micrófono | |
| 6. Power Cable
Câble d'alimentation
Cable de alimentación | |
| 7. QR Code
Code QR
Código QR | |
| 8. Reset Button
Bouton de réinitialisation
Botón de reinicio | |
| 9. MicroSD Card Slot
Fente pour carte MicroSD
Ranura para tarjeta
MicroSD | |
| 10. Speaker
Haut-parleur
Altavoz | |

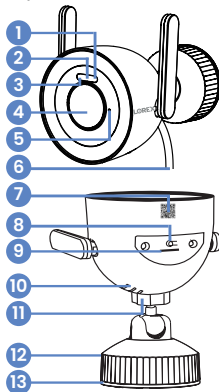

EN - Camera Mounting

1. Place the mounting template on your desired surface.
2. Drill and insert the anchors.
3. Remove the mounting plate from the mounting bracket by rotating it clockwise.
4. Screw the mounting plate into position.
5. Secure the camera by rotating the mounting bracket clockwise onto the mounting plate.
6. Adjust the camera angle, and tighten the fastening nut.
7. Connect the cable into the camera's power port.
8. Remove the vinyl film from the camera lens.

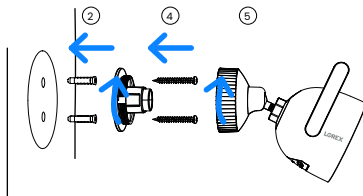



FR – Montage de la caméra

1. Placez le gabarit de montage sur la surface souhaitée.
2. Percez et insérez les chevilles.
3. Retirez la plaque de montage du support en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Vissez la plaque de montage en position.
5. Fixez la caméra en tournant le support dans le sens des aiguilles d'une montre sur la plaque.
6. Ajustez l'angle de la caméra et serrez l'écrou de fixation.
7. Connectez le câble au port d'alimentation de la caméra.
8. Retirez le film vinyle de l'objectif de la caméra.

ES – Montaje de la cámara

1. Coloque la plantilla de montaje en la superficie deseada.
2. Perfore e inserte los anclajes.
3. Retire la placa de montaje del soporte girándola en el sentido de las agujas del reloj.
4. Atornille la placa de montaje en su lugar.
5. Asegure la cámara girando el soporte en el sentido de las agujas del reloj sobre la placa.
6. Ajuste el ángulo de la cámara y apriete la tuerca de sujeción.
7. Conecte el cable al puerto de alimentación de la cámara.
8. Retire la película de vinilo del lente de la cámara.

EN - Lorex Connect App Setup


FR - Configuration de l'application Lorex Connect

ES - Configuración de la aplicación Lorex Connect

1.



2.

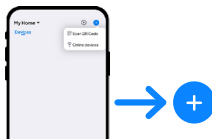



EN – FAQs

How do I reset my camera?

Gently press down the reset button until you hear the audio prompt.

How do I format an SD Card?

1. Insert the SD Card into your device.
2. Tap the Camera Settings icon  next to your camera's preview.
3. Tap **Camera Settings** > **Storage** > **Format**.
4. Tap **Save** and enter the camera's password to confirm.

How do I enable Motion and Sound Detection?

1. Tap the Camera Settings Icon  next to your camera's preview.
2. Tap **Camera Settings** > **Detection Settings**.
3. Choose **Motion Detection** or **Sound Detection**.
4. Tap  to enable **Motion** or **Sound Detection**.

How do I use the 2-Way Talk Feature?

Tap the **Talk** Icon  on the camera's liveview page to speak and again to stop.

How do I enable Colour Night Vision?

1. Tap the Camera Settings icon  next to your camera's preview.
2. Tap **Camera Settings** > **Channel** > **Night Vision Mode**.
3. Select **Smart Night Light Mode** to enable Colour Night Vision or **Automatic Mode** to switch to black and white in low light conditions.



FR – FAQ

Comment réinitialiser ma caméra de sécurité Wi-Fi 2K intérieure ?

Gently press down the reset button until you hear the audio prompt.

Comment formater une carte SD ?

1. Insérez la carte SD dans votre appareil.
2. Appuyez sur l'icône Paramètres de la caméra ⚙️ à côté de l'aperçu de votre caméra.
3. Appuyez **Paramètres de la caméra > Stockage > Formater**.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Comment activer la détection de mouvement et de son ?

1. Appuyez sur l'icône des options supplémentaires ⚙️ à côté de l'aperçu de votre caméra.
2. Appuyez **Paramètres de la caméra > Paramètres de détection**.
3. Choisissez **Détection de mouvement** ou **Détection de son**.
4. Appuyez sur ☐ pour activer **la détection de mouvement** ou **de son**.

Comment utiliser la fonctionnalité de conversation bidirectionnelle ?

Appuyez sur l'icône **Parler**  sur la page de la vue en direct de la caméra pour parler, et à nouveau pour arrêter.

Comment activer la Vision Nocturne en Couleur ?

1. Appuyez sur l'icône Paramètres supplémentaires de la caméra ⚙️ à côté de l'aperçu de votre caméra.
2. Appuyez **Paramètres de la caméra > Canal > Mode Vision Nocturne**.
3. Sélectionnez le **Mode Éclairage Nocturne Intelligent** pour la Vision en Couleur ou **Automatique** pour le noir et blanc en faible luminosité.





ES - Preguntas frecuentes

¿Cómo reinicio mi cámara de seguridad Wi-Fi 2K para interiores?

Gently press down the reset button until you hear the audio prompt.

¿Cómo formateo una tarjeta SD?

1. Inserte la tarjeta SD en su dispositivo.
2. Toque el ícono de Configuración de la cámara  al lado de la vista previa de su cámara.
3. Toque **Configuración de la cámara > Almacenamiento > Formatear**.
4. Toque **Guardar**.

¿Cómo habilito la detección de movimiento y sonido?

1. Toque el icono de más opciones  al lado de la vista previa de su cámara.
2. Toque **Configuración de la cámara > Configuración de detección**.
3. Elija **Detección de movimiento** o **Detección de sonido**.
4. Toque  para habilitar **la detección de movimiento** o **sonido**.

¿Cómo utilizo la función de conversación bidireccional?

Toque el ícono de **Hablar**  en la página de vista en vivo de la cámara para hablar, y otra vez para detener.

¿Cómo activo la Visión Nocturna en Color?

1. Toque el ícono de más Configuraciones de Cámara  al lado de la vista previa de su cámara.
2. Toque **Configuraciones de cámara > Canal > Modo de Visión Nocturna**.
3. Seleccione el **Modo Luz Nocturna Inteligente** para Visión Nocturna en Color o el **Modo Automático** para blanco y negro en baja luz.



Need Help? • Besoin d'aide? • ¿Necesita ayuda?

For additional support material, scan the below QR code or visit:

Pour accéder à des supports supplémentaires scannez le code QR ci-dessous
ou visitez:

Para obtener la Guía de inicio rápido y material de apoyo adicional, escanee
el código QR o visite:



www.help.lorex.com/W431AA-Series





Register Your Product • Enregistrez votre produit • Registre su producto

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at:

Veuillez lire nos Termes de Service et notre Politique de Garantie Matérielle

Limitée sur le site:

Por favor consulte todos los Términos de nuestros Servicios y la Política de

Garantía Limitada de Hardware en:

www.lorex.com/warranty





Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s) and Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC& IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.





LOREX®

Copyright © 2024 Lorex Technology Inc.

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

www.lorex.com
www.help.lorex.com/W431AA-Series

W431AA_QSG_EN_FR_ES_R1