

# Tenda

## Installation Guide

Auto-Install Wireless Nano USB Adapter

### Packing List

- Wireless USB adapter \*1
- Installation Guide \*1

✗ If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tendacn.com>.



### Technical Support


**Manufacturer:** SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.  
**Address:** 6/F Floor, Tower E3, No. 1021, Zhongguanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052  
**Technical Support:** [support@tenda.com.cn](mailto:support@tenda.com.cn)  
**Email:** [sales@tenda.com.cn](mailto:sales@tenda.com.cn)  
**Website:** <http://www.tendacn.com>  
**Skype:** tendacn1999  
**Manufacturer:** Tenda Technology GmbH  
**Address:** Krumpholtzstr. 10, D-22383 Niess 12, 22841, Hamburg  
**Technical Support:** [support@tenda.com.cn](mailto:support@tenda.com.cn)  
**Telephone:** +49 40 6037262870  
**Email:** [sales@tenda.com.cn](mailto:sales@tenda.com.cn)  
**Website:** <http://www.tendacn.com>  
**Skype:** tendacn1999

**Copyright**  
© 2015 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.  
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

### English

#### 1 Install the Wireless USB Adapter


1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

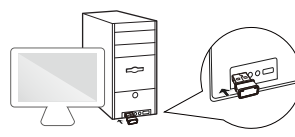


**Notes**  
This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.

#### 2 Click Run Setup.exe

Press the Run Setup.exe button on the software installation wizard. The installation wizard disappears.

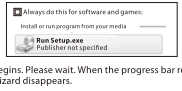

Wait until the following notification appears in the lower right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.




**Notes**  
If installation fails, refer to Appendix.


#### 2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda\_01.

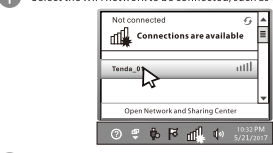

2 Enter the password, and click OK.

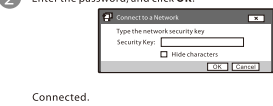

Connected.

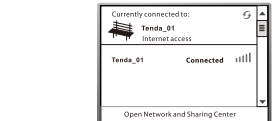

### Appendix

1. If the AutoPlay dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):

- Double-click **Computer** on the desktop.
- Double-click **CD Drive (K:) Wireless** to start installation.


2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):

- Click **Start** and then **Control Panel**.
- Click **Uninstall a program**.
- Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

### Português

#### 1 Instalar o adaptador USB sem fios.


1 Conecte o adaptador USB sem fios a uma porta USB do seu computador.

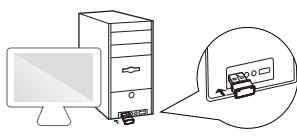


**Nota**  
Este adaptador USB sem fios necessita de driver e é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

#### 2 Clique em Executar Setup.exe

Pressione o botão Executar Setup.exe no assistente de instalação. A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparece.

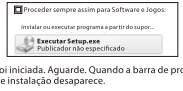

Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.




**Nota**  
Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.


#### 2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demonstrados abaixo:


1 Clique no seu nome de WiFi.

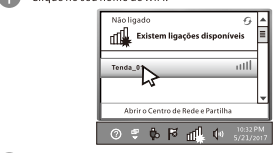

2 Digite a senha WiFi e clique em OK.

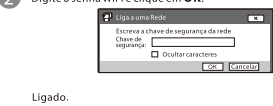

Ligado.



### Apêndice

1. Se a caixa de diálogo Reproduzir automaticamente não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):

- Clique duas vezes em **Computador** na Área de Trabalho.
- Clique duas vezes em **CD Drive (K:) Wireless** para iniciar a instalação.


2. Se o seu computador não reconhecer o drive de CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):

- Clique em **Start (Iniciar)** e em seguida **Painel de Controle**.
- Clique em **Desinstalar um programa**.
- Desinstale os outros adaptadores USB sem fio sem necessidade de driver e reconecte este adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

### Italiano

#### 1 Installare l'adattatore USB senza fili


1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

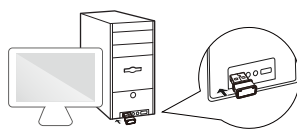


**Avvertimento**  
Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

#### 2 Fare clic su Esecuzione di Setup.exe

Avvio installazione. Attendere prepq. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100% i procedura guidata di installazione scompare.

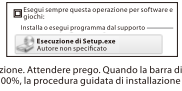

Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.




**Avvertimento**  
Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.


#### 2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:


1 Fare clic sul nome del WiFi.



2 Immettere la password del WiFi e fare clic su OK.

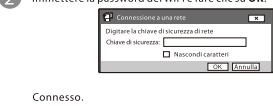

Connesso.



### Appendice

1. Se il finestra di dialogo Autoplay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):

- Fare doppio clic su **Computer** sul desktop.
- Fare doppio clic su **CD Drive (K:) Wireless** per avviare l'installazione.


2. Se il computer non riconosce l'unità CD, procedere come segue (esempio: Windows 7):

- Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- Fare clic su **Disinstalla un programma**.
- Disinstallare gli altri adattatori USB wireless senza driver e ricommettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

### Deutsch

#### 1 Installation des drahtlosen USB-Adapters


1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

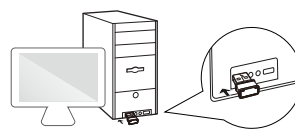


**Tipp**  
Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter, ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.

#### 2 Klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“

Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.

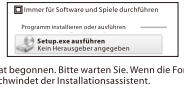

Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.




**Tipp**  
Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.


#### 2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


1 Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

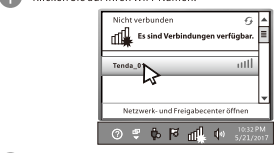

2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf OK.

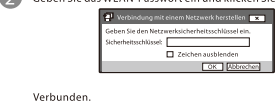

Verbunden.

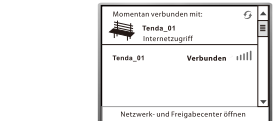

### Anhang

1. Wenn das Dialogfenster Automatische Wiedergabe nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):

- Doppelklicken Sie **Mein Arbeitsplatz** auf dem Desktop.
- Doppelklicken Sie **CD-Laufwerk (K:) Drahtlos**, um die Installation zu beginnen.


2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):

- Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrollpanel**.
- Fare clic su **Disinstalla un programma**.
- Disinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

### Polski

#### 1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB


1 Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

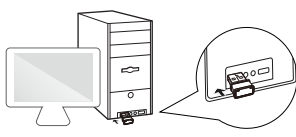


**Ważność**  
Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

#### 2 Kliknąć U uruchom Setup.exe

Rozpocznij instalację. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny zniknie.

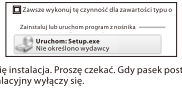

Poczekaj, aż nastąpiące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu (patrzcy z sieci WiFi).




**Ważność**  
USB instalacja nie powoduje się, zapoznać się z załącznikiem.


#### 2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powrotem można połączyć się z siecią bezprzewodową.


1 Kliknąć nazwę sieci WiFi.

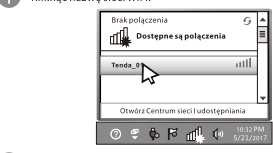

2 Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć OK.

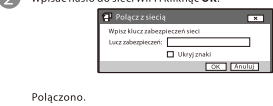

Połączono.

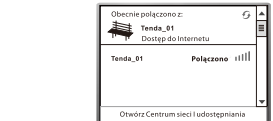


### Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe Automatische Wiedergabe nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):

- Kliknąć dwukrotnie **Mój komputer** na pulpicie.
- Kliknąć dwukrotnie **ikonę napędu CD (K:)**, aby rozpocząć instalację (przykład: Windows 7):

- Kliknąć **Start** i następnie **Panell sterowania**.
- Kliknąć **Desinstallieren ein Programm**.
- Deinstallieren Sie die anderen treiberlose, drahtlose Adapter USB und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlose Adapter USB wieder her, um die Installation zu beginnen.


### Safety and Emission Statement




**CE Mark Warning**  
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

**NOTE (1)** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radio interference, it is recommended to use a shielded R/S cable.

**Declaration of Conformity**  
Herby, powiadamy, że TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. deklaruje, że ten sprzęt (typu W/F) jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Ten sprzęt jest zgodny z deklaracją zgodności, w której określono następujący adres internetowy: <http://www.tendacn.com/wireless-usb-adapter-csr4-101.html>  
Operacja częstotliwość: 2,4 GHz (40-2483,19MHz) (C/N/3)  
ERP Power (Max.): 1,2 WdBm  
Software Version: 1.0.2.2



**FCC Statement**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
— Reorient or relocate the receiving antenna.  
— Increase the separation between the equipment and receiver.  
— Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**Radiation Exposure Statement**  
This device complies with FCC radio-frequency limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.  
**Caution:**  
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.  
This transmitter must not be located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.  
**NOTE (1)** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radio interference, it is recommended to use a shielded R/S cable.



**RECYCLING**  
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. Use the device to give the product a completed recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Produkt	NOMEN DEL PRODUCTO
Adaptador de Energía	Adaptador de Energía
Modelo	Modelo
PAÍS DE ORIGEN	PAÍS DE ORIGEN
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:	
a) El usuario debe leer detenidamente el manual de instrucciones del producto.	
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
c) El usuario debe leer detenidamente el manual de instrucciones del producto para que pueda comprender sus funciones y características.	

Operating temperature: 0°C~40°C  
Operating humidity: 10%~90%RH, non-condensing

