

USER'S GUIDE

Applicable to the following remote(s):
All 1Way 4Button Remote

Remote	FCC ID Number (US Only)	IC ID Number (International Only)
1WAMR-Fiance	044J1WAM4R	5532A-J1WAM4R
1WAMR-1600	044JR1600	5532A-JR1600
1WAMR-1800	044JR1800A433	7087A-R1800AM
1WAMR-1900	044JR5120AMSH	7087A-R5120AM
1WAMR-762	VA5JR762A433	7087A-R762A433
1WAMR-763	VA5JR763AM433	7087A-R763A433
NU1000R	044JR1700A433	7087A-R150A433
NU2000R	N/A	7087A-R150F433
1WFMR-Fiance	044J1WFM4R	7087A-1WFM4R
1W900FMR	N99J1WPLL4R	5532A-J1WPLL4R
1W900FMR-Pro	VA5JR762F907	7087A-762F907

Remote	FCC ID Number (US Only)	IC ID Number (International Only)
1W900SHR-961	VA5JR961AM	7087A-R961AM
1WSS-25	VA5JR762WSS	7087A-R762WSS
1WG5R-SS	VA5JR961-1WSS	7087A-R961WSS
VZ1WAMR-960	N/A	7087A-R960A433
1WG6R-AM(CN)	VA5REC310-1W433	7087A-1WREC310433
1WG8R-SS	VA5JR762WSS	7087A-R762WSS
1WG7R-SP	VA5REC320-1WSP	7087A-1WREC320SP
1WG9R-SP	VA5REC340-1WSP	7087A-1WREC340SP
1WG8R-SH(CN)	VA5JR762A433	7087A-R762A433
NU762R-AM	VA5JR762A433	7087A-R762A433

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference.
 (2) This device may accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Applicable aux télécommandes suivantes:
Toutes les télécommandes unidirectionnelles à 4 boutons

Télécommande	Numéro d'identification	FCC (seulement USA)	IC(seulement International)
1WAMR-Fiance	044J1WAM4R	044J1WAM4R	5532A-J1WAM4R
1WAMR-1600	044JR1600	044JR1600	5532A-JR1600
1WAMR-1800	044JR1800A433	7087A-R1800AM	7087A-R1800AM
1WAMR-1900	044JR5120AMSH	7087A-R5120AM	7087A-R5120AM
1WAMR-762	VA5JR762A433	7087A-R762A433	7087A-R762A433
1WAMR-763	VA5JR763AM433	7087A-R763A433	7087A-R763A433
NU1000R	044JR1700A433	7087A-R150A433	7087A-R150A433
NU2000R	N/A	7087A-R150F433	7087A-R150F433
1WFMR-Fiance	044J1WFM4R	7087A-1WFM4R	7087A-1WFM4R
1W900FMR	N99J1WPLL4R	5532A-J1WPLL4R	5532A-J1WPLL4R
1W900FMR-Pro	VA5JR762F907	7087A-762F907	7087A-762F907

Télécommande	Numéro d'identification	FCC (seulement USA)	IC(seulement International)
1W900SHR-961	VA5JR961AM	VA5JR961AM	1W900SHR-961
1WSS-25	VA5JR762WSS	VA5JR762WSS	1WSS-25
1WG5R-SS	VA5JR961-1WSS	VA5JR961-1WSS	1WG5R-SS
1WG6R-AM(CN)	VA5REC310-1W433	7087A-R960A433	7087A-R960A433
1WG8R-SS	VA5JR762WSS	7087A-R762WSS	7087A-R762WSS
1WG7R-SP	VA5REC320-1WSP	7087A-1WREC320SP	7087A-1WREC320SP
1WG9R-SP	VA5REC340-1WSP	7087A-1WREC340SP	7087A-1WREC340SP
1WG8R-SH(CN)	VA5JR762A433	7087A-R762A433	7087A-R762A433
NU762R-AM	VA5JR762A433	7087A-R762A433	7087A-R762A433

Ce dispositif est conforme avec la partie 15 des règlements FCC. L'opération est assujettie aux conditions suivantes :
 Cet appareil est conforme aux standard(s) RSS exempt(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes :
 (1) Ce dispositif ne devrait pas causer des interférences nuisibles.
 (2) Ce dispositif devrait accepter les interférences reçues incluant celles qui pourraient occasionner des opérations indésirables.
AVERTISSEMENT: Des changements ou modifications non-expressément approuvés par les parties responsables de cette conformité peuvent annuler l'autorisation d'opérer ce dispositif.


Table Of Contents

Introduction	3	Advanced System Funcions	10
Warranty Coverage	3	Remote Coding / Programming Routine(s)	10
Quick Reference	4	• Programming 1Way 4Button Remotes	10
• Valet Mode	4	Remote Start Error Diagnostic	11
• Remote Maintenance – Battery Replacement	5	Alarm Diagnostic	12
• 1 Way Remote Button Functions	5	Limited Lifetime Warranty	14
General System Functions	7		
• Active Lock/Arm and Unlock/Disarm	7		
• Automatic Transmission Remote Start Function	7		
• Manual Transmission Remote Start Function (Reservation Mode)	8		
• Activating Reservation Mode	8		
• Cancelling Reservation Mode	9		
• Trunk Release	9		
• Silent Arm/Disarm	9		
• Shock Sensor On/Off	9		

Introduction

Thank you for purchasing a Firstech system for your vehicle. In order to truly enjoy the benefits of this system, we recommend that you thoroughly review the following manual. Please note that this manual applies to the 1 Way-4 Button Non Liquid Crystal Display Remotes, regardless of whether you purchased the alarm only, starter only or alarm/starter combination. There are certain features listed in this manual that may not be available for your system. There may also be features listed in this manual that require additional installation or programming before they are active. If you have any questions, please contact the original place of purchase. For further information you may also contact our customer support center by calling 888-820-3690.

Warranty Coverage

 Caution: The Manufacture's warranty will be voided if this product is installed by anyone other than an authorized Firstech dealer. For complete warranty details visit www.compustar.com or the last page of this manual. Firstech remotes carry a 1 year warranty from original date of purchase.

Warranty registration can be completed online by visiting www.compustar.com. Please complete the registration form within 10 days of purchase. We do not include a mail in warranty registration card with each unit. Registration must be done online. To verify that an authorized dealer installed your system, we highly recommend that you keep a copy of the original proof of purchase, such as the dealer invoice in a safe place.

Quick Reference

Valet Mode

When servicing or loaning your vehicle to others, the system should be in Valet mode. Valet mode prevents the system from remote starting and disables all alarm functions.

IMPORTANT: While in Valet mode the remote will still control power lock and unlock systems. The parking lights will not flash.

The system can be put into valet one of three ways:



1. Turn the vehicle's key to the ignition "on" position and tap buttons (🔒/🔊+🚗) simultaneously for 0.5 seconds. The parking lights will flash once and/or siren chirp once to confirm the system is in valet mode. Repeat this process to take the system out of valet mode. The parking lights will flash twice and/or siren chirp once to confirm the system is out of valet mode.

2. If you don't have your remote control, you can put the system into valet by turning the ignition key "on" and then "off" five times within 7 seconds. The parking lights will flash once to confirm the system is in valet mode. Shortly after the first flash, the parking lights will flash twice. A remote control is required to take the system out of valet mode. **IMPORTANT:** If your system is set up for a secure valet option, you will not be able to put the system into valet until the proper code has been entered to the secure valet switch.

3. If your system is set up with the secure valet switch (optional), you will not be able to put the system into valet until the proper code has been entered to the secure valet switch. The secure valet switch is the small button with bright blue LED on the front and if installed is the only way to override the alarm and/or remote start. **The default code is (3, 3).**

Remote Maintenance – Battery Replacement


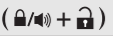
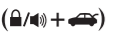
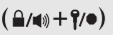





The only regular maintenance this system requires is remote control battery replacement. No programming is required when replacing the battery.

First, remove the small Phillips screw located on the back of the remote. Once the screw has been removed, gently pull the remote apart taking care to not damage the circuit board. 1 Way remote batteries differ among the models. Your battery size should be listed on the battery. Replacements can be purchased from your local Firstech dealer or an electronics store.

1 Way Remote Button Functions

Button	Duration	Additional Programming Required	Function / Description
	0.5 seconds	no	Locks doors and/or arms alarm.
	3.5 seconds	no	Panic/vehicle locator (flashes vehicle's parking lights and sounds siren and horn).
	0.5 seconds	no	Unlocks doors and/or disarms alarm.
	0.5 seconds	no	Aux 1. Triggers the auxiliary 1 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
	2.5 seconds	no	Trunk pop. Triggers the trunk release output and opens the vehicle's trunk.

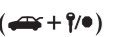Button	Duration	Additional Programming Required	Function / Description
	0.5 seconds	no	Aux 2. Triggers the auxiliary 2 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
	2.5 seconds	no	Activates the remote start. Repeat and remote start will shut off.
	0.5 seconds	no	Turns siren on/off (Note: With the siren off, it will still sound in the event the alarm is triggered)
	0.5 seconds	no	Valet mode (see Valet Mode section for details)
	2.5 seconds	no	Turns the shock sensor on/off. (Alarm or Alarm/Starter systems only)
	0.5 seconds	yes	Drive lock. Activates ignition controlled door locks.
	0.5 seconds	no	Activates passive arming (vehicle will arm/lock 30 seconds after the vehicle is disarmed)
	0.5 seconds	yes	Activates timer start mode. Timer start mode has multiple programmable settings: duration settings, temperature settings and self start settings.
	0.5 seconds	yes	Activates the built in Turbo timer function. Additional installation is required when using this feature on automatic transmission vehicle's.
	2.5 seconds	no	Car Check (updates vehicle status on remote pager) / Secure Auxiliary

General System Functions

The remote transmitter functions have been predetermined and programmed from the factory. The four button configuration allows for many functions to be performed through a series of tapping, holding and / or multiple presses of buttons. Although Firstech remotes have numerous button functions and capabilities, please keep in mind that the most common functions are performed in one simple step. There are advanced features not described in this manual. Please go to www.compustar.com for more details.

Active Lock/Arm and Unlock/Disarm



Tap button  for 0.5 seconds to lock/arm and unlock/disarm. The LED will flash on your remote. If your vehicle is locked, tap button  to unlock; if your vehicle is unlocked, tap button  to lock.

IMPORTANT: If the alarm has been triggered (Siren is going off), you must wait up to 5 seconds before disarming the alarm - the first  button tap will shut off the alarm and the second will unlock/disarm the system.

Automatic Transmission Remote start Function

Press the  button for 2.5 seconds to remote start an automatic transmission vehicle. If you are in range and if the vehicle is ready to remote start, the parking lights will flash once and/or siren chirp once to indicate that the remote start command has been successfully transmitted.

If you are in range and the parking lights flash and/or vehicle's siren chirps three times, there is a remote start error. Refer to the "remote start error diagnostic" at the end of this manual for details.



The remote start run time can be programmed for 3, 15, 25, or 45 minutes - ask your local Firstech dealer to adjust Option 2-7 if you would like a run time other than 15 minutes (default).

IMPORTANT: Your vehicle's key must be inserted into the ignition and turned to the "on" position prior to driving your vehicle. If the foot brake is depressed prior to the key being in the "on" position, the vehicle will shut off.

General System Functions

Manual Transmission Remote Start Function (Reservation Mode)

In order to remote start a manual transmission vehicle, the system must first be set in Reservation Mode. Reservation Mode must be set each and every time you want to remote start a manual transmission vehicle. The purpose of Reservation Mode is to leave the transmission in neutral before exiting the vehicle.

IMPORANT

- The transmission must be left in the neutral position.
- The vehicles windows must be rolled up.
- The vehicles door pins must be in working order.
- Do not set reservation mode or remote start with people in the vehicle.
- Do not install this remote start on a manual transmission vehicle that has a convertible or removable top.

Activating Reservation Mode

STEP 1: While the vehicle is running, place the transmission in neutral, set the emergency / parking brake, and remove pressure from the foot brake.

STEP 2: Remove the key from the vehicle's ignition. The vehicle's engine should remain running even after the key has been removed. If the vehicle does not remain running make sure your system is not in Valet mode and then contact your local authorized dealer for service.

STEP 3: Exit the vehicle and close the door. The vehicle's engine should shut off within 10 seconds upon closing the last door. Most motors will shut off instantly upon closing the last door. If the vehicle's engine does not shut off, your door trigger may be functioning improperly. Do not use the remote start feature and take your vehicle to a local authorized dealer for service.

IMPORTANT: By default, the system will lock/arm the vehicle upon setting reservation mode. Take care to not lock your keys inside the vehicle.


Canceling Reservation Mode

Reservation mode will be cancelled for the following reasons;

- You did not activate the parking brake prior to turning off the ignition.
- You pressed the foot brake after the key was removed from the ignition.
- You released the parking brake after the key was removed from the ignition.
- You entered valet mode, opened the vehicles door, hood, trunk or set off the alarm.

Trunk Release





Hold button  for 2.5 seconds to release the trunk or hatch. If you are in range, the vehicle's parking lights will flash once and/or siren chirp once indicating that the trunk release command has been successfully transmitted.

IMPORTANT: Trunk release is an optional vehicle feature that may require additional parts and labor.

Silent Arm/Disarm





Upon lock/arm and unlock/disarm, you can eliminate vehicle's audible confirmation by muting the siren. Normally, the siren will chirp once to indicate the system is locked/armed and twice to indicate the system is unlocked/disarmed. To mute the siren tap buttons ( + ) simultaneously for 0.5 seconds.

IMPORTANT: Even when the siren is muted, it will still go off in the event the alarm is triggered.

Shock Sensor On/Off



Hold buttons ( + ) simultaneously for 2.5 seconds to turn the shock sensor on and off. The vehicle's parking lights will flash once and/or siren chirp once to confirm the shock sensor is on. The vehicle's parking lights will flash twice and/or siren chirp twice to confirm the shock sensor is off. **IMPORTANT:** Turning off the shock sensor also turns off the optional sensor(s).

The shock sensor does not recognize impact for 30 seconds after the system has been armed.

Advanced System Functions

There are lots of advanced features available for your system. Please go to www.compustar.com for more details.


Remote Coding / Programming Routine (S)

IMPORTANT: Every Firstech remote must be coded to the system prior to performing any operations. All remotes must be coded at the same time.

Programming 1Way 4 Button Remotes:

STEP 1: Activate Valet/Programming mode by manually turning the ignition key on and off (between the Acc & On positions) five times within 7 seconds. The vehicle's parking lights will flash once with the successful completion of this step.

STEP 2: Within 2 seconds after cycling the ignition for the 5th time, press button (I) on 2 way remotes or the (lock) button on 1 way remotes for 0.5 seconds. The parking lights will flash once to confirm the transmitter has been coded.

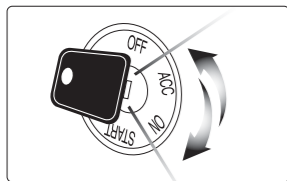

Exiting Programming: Programming is a timed sequence. The parking lights will flash twice signaling the end of programming mode.

Programming Multiple Remotes: After the confirmation flash given in step 2, code additional remotes by pressing button (I) on 2 way remotes or the (lock) button on 1 way remotes. The parking lights will flash once confirming each additional remote. All systems (except the P2WSSR), can recognize up to three remotes.

Remote Start Error Diagnostic

If the remote start fails to start the vehicle, the parking lights will flash three times immediately. Following those three flashes the parking lights will flash again corresponding to the error table.

Number of Parking Light Flashes	Remote Start Error
1	Motor running
2	Key in ignition on position
3	Door open (manual transmission only)
4	Trunk open
5	Foot brake on
6	Hood open
7	Reservation off (manual transmission only)
8	Tach or voltage sensing failure

We recommend that you do not attempt any repairs on your remote starter. Contact your dealer or call us directly.

Alarm Diagnostic

While the alarm is armed, the LED will blink slowly. While the siren is going off, the LED will indicate the specific zone that was triggered. Upon disarming the alarm after it has been triggered, the amount of siren chirps will indicate the specific zone.

Priority	Situation	LED On Duty	Number of Siren Chirps (If Installed)
1	Door/Hood/Trunk/Key Triggered	2 flash, rest, then repeat	6
2	2nd Shock Triggered	3 flash, rest, then repeat	5
3	Optional Sensor Triggered	4 flash, rest, then repeat	4
4	PANIC	5 flash , rest, then repeat	N / A

Limited Lifetime Warranty

Firstech, LLC Warrants to the original purchaser that this product shall be free of defects in material and workmanship under normal use and circumstances for the period of time that the original owner of this product owns the vehicle in which it is installed; except that the remote controller unit for the period of one year from the date of installation to the original owner of this product. When the original purchaser returns the product to the retail store where it was purchased or prepaid postal to **Firstech, LLC., 21903 68th Avenue South, Kent, WA 98032, USA** within the warranty period, and if the product is defective, Firstech, LLC, will at its option repair or replace such.

TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED BY THE MANUFACTURER AND EACH ENTITY PARTICIPATING IN THE STREAM OF COMMERCE THEREWITH. THIS EXCLUSION INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO, THE EXCLUSION OF ANY AND ALL WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR PATENTS, IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND/OR ABROAD. NEITHER THE MANUFACTURER OF ANY ENTITIES CONNECTED THEREWITH SHALL BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE. NOTWITHSTANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary State to State.

Firstech, LLC. is not RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE that may or may not result from the operation of Compustar, Compustar Pro, Arctic Start, Vizion, or NuStart. NOT WITH STANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Your Warranty

The product's warranty is automatically void if the date code or serial number is defaced, missing or altered. This warranty will not be valid unless you have completed the registration card at www.compustar.com within 10 days of purchase.

8102RECAL000201 / FT-1W-EF V1.2

By Firstech LLC Version 1.2(C05)

By Firstech, LLC.
Toll Free : 888-820-3690
21903 68th Ave S
Kent, WA 98032



By Firstech, LLC.

Toll Free : 888-820-3690
21903 68th Ave S
Kent, WA 98032

By Firstech LLC Version 1.2(C05)

8102RECAL000201 / FT-1W-EF V1.2

Introduction

Merci d'avoir acheté un système Firstech pour votre véhicule. Pour pouvoir profiter pleinement de tous les bénéfices de ce système, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel au complet. Veuillez noter que ce manuel s'applique aux systèmes à télécommandes unidirectionnelles à 4 boutons à afficheur à cristaux non liquides sans tenir compte si vous avez acheté seulement l'alarme, le démarreur ou la combinaison alarme/démarreur. Il y a certaines fonctions répertoriées dans ce manuel qui peuvent ne pas être disponibles pour votre système. Il peut y avoir aussi certaines fonctions répertoriées dans ce manuel qui exigent une installation ou la programmation supplémentaires avant d'être fonctionnelles. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre marchand. Pour plus d'information vous pouvez aussi contacter notre centre de service à la clientèle, en appelant le 888-820-3690.

Couverture de la Garantie

Attention: La garantie du fabricant sera annulée si ce produit est installé par quelqu'un qui n'es pas un représentant autorisé de Firstech. Pour les détails complets sur la garantie, veuillez consulter www.compustar.com ou la dernière page de ce manuel. Les télécommandes Firstech ont une garantie d'un (1) an à partir de la date originale d'achat.

Vous pouvez enregistrer l'assurance en ligne au www.compustar.com. Si l vous plaît, veuillez compléter le formulaire pour vous enregistrer dans les 10 jours suivant votre achat. Nous n'inclions plus une carte d'enregistrement de l'assurance avec chaque unité; l'immatriculation doit être faite en ligne. Pour vérifier que l'installation a été faite par un représentant autorisé, nous vous recommandons fortement de garder une copie de la preuve d'achat originale, comme par exemple la facture du vendeur, dans une place sûre.

Table Of Contents

3	Introduction
3	Couverture de la Garantie
4	Consultation Rapide
4	Mode Valet
4	Le système peut être mis en mode valet de trois façons:
5	Entretien de la télécommande - Remplacement de la batterie
5	Fonctions des boutons des télécommandes unidirectionnelles
7	Fonctions générales du système
7	Verrouillage/activation et déverrouillage /désactivation en mode actif
7	Fonction de démarrage à distance pour transmission automatique
8	Fonction de démarrage à distance d'un véhicule à transmission manuelle (Mode réserve)
9	Déclenchement du coffre
9	Activation / désactivation silencieuses
9	Activer et désactiver le détecteur d'impact
10	Fonctions avancées du système
10	Programmes de programmation
10	● Programmation de télécommandes unidirectionnelles à 4 boutons
11	Diagnostic d'erreur du démarrage à distance
12	Diagnostic d'alarme
13	Garantie à vie limitée




Mode Valet

Lors de l'entretien du véhicule ou du prêt de celui-ci, votre système Firstech devrait être placé en Mode Valet. Le Mode Valet empêche le système de démarrer à distance et désactive toutes les fonctions de l'alarme

IMPORTANT : Pendant que le Mode Valet est activé, la télécommande continuera de verrouiller et déverrouiller les systèmes de verrouillage à commande électrique.

Le système peut être mis en mode valet de trois façons:

1. Tournez la clé du véhicule à la position "on" dans le contact et pressez, simultanément pendant 0,5 secondes les boutons  Les feux de stationnement clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer que le système est en mode valet. Répétez ceci pour enlever le mode valet. Les feux de stationnement clignoteront deux fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer que le système est sorti du mode valet.

2. Si vous n'avez pas votre télécommande, vous pouvez mettre le système en mode valet en tournant la clé entre la position « on » et « off » dans le contact cinq fois à l'intérieur de 7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois pour confirmer que le système est en mode valet. Peu après le premier clignotement, les feux clignoteront deux fois. Pour enlever le mode valet vous aurez besoin de la télécommande.

IMPORTANT : Si votre système est réglé pour l'option valet sécuritaire, vous ne pourrez pas le mettre en mode valet jusqu'à ce que le code approprié soit entré dans le commutateur de valet sécuritaire.

3. (Fonction optionnelle) Si vous avez acheté l'option commutateur de valet sécuritaire, vous ne pourrez pas mettre le système en mode valet sans avoir entre préalablement, le code correspondant avec le commutateur de valet sécuritaire. **Le code par défaut est (3, 3).**

Entretien de la télécommande – Remplacement de la batterie








Le seul entretien régulier demandé par ce système est le remplacement de la batterie de la télécommande. Aucune programmation n'est requise au moment du remplacement de la batterie.

Télécommandes unidirectionnelles:

En premier, enlevez la petite vis cruciforme située sur l'arrière de la télécommande. Une fois la vis enlevée, ouvrez doucement la télécommande en faisant attention de ne pas endommager la carte de circuit imprimé. Les batteries de télécommandes unidirectionnelles varient selon les modèles. La grosseur de la batterie devrait être indiquée sur celle-ci. Ces batteries peuvent être achetées chez votre représentant Firstech ou dans un magasin d'électronique.

Fonctions des boutons des télécommandes unidirectionnelles

Fonctions des boutons des télécommandes unidirectionnelles




Bouton	Durée	Programmation supplémentaire requise	Description de la fonction
	0,5 seconds	non	Verrouille les portières ou active l'alarme
	3,5 seconds	non	Panique/localisateur du véhicule (les feux de stationnement clignotent et la sirène et le klaxon sonnent)
	0,5 seconds	non	Déverrouille les portières ou désactive l'alarme
	0,5 seconds	non	Aux 1. Déclenche la sortie auxiliaire 1 (utilisée le plus souvent pour le dégivreur arrière ou l'ouverture des fenêtres)
	2,5 seconds	non	Ouverture du coffre. Active la sortie de déclenchement du coffre et ouvre le coffre

Fonctions générales du système

Les fonctions de l'émetteur à distance ont été fixées et programmées à l'usine. La configuration à quatre boutons permet d'utiliser plusieurs fonctions en pressant, ou en tenant pressées une série ou combinaisons des boutons. Même si les télécommandes Firstech ont plusieurs boutons de fonctions et des possibilités, les fonctions les plus courantes peuvent être utilisées en une seule étape.


Verrouillage/activation et déverrouillage/désactivation en mode actif



Pressez le bouton  pendant 0,5 secondes pour verrouiller/activer et pour déverrouiller/désactiver. L'ACL clignotera sur votre télécommande. Si votre véhicule est verrouillé, pressez le bouton  pour déverrouiller. Si votre véhicule est déverrouillé, pressez le bouton  pour verrouiller.

IMPORTANT: Si l'alarme a été déclenchée (la sirène sonne), vous devez attendre au moins 5 secondes avant de désactiver l'alarme - la première pression sur le fermera l'alarme et la seconde déverrouillera/désactivera le système.











Fonction de démarrage à distance pour transmission automatique

Pressez le bouton  pendant 2,5 secondes pour démarrer à distance un véhicule à transmission automatique. Si vous êtes dans le rayon et si le véhicule est prêt à démarrer à distance, les feux de stationnement clignotent une fois et/ou la sirène émettra un bip pour indiquer que la commande de démarrage à distance a été envoyée avec succès.

Si pendant que vous êtes dans le rayon, les feux de stationnement du véhicule clignotent trois fois suivi d'un certain nombre après ceci, cela indique qu'il y a eu une erreur du démarrage. Veuillez vous référer à la partie "diagnostics de démarrage à distance" dans la dernière page de ce manuel pour avoir plus de détails. Après avoir confirmé que votre véhicule est en marche, les feux de stationnement s'allumeront complètement. Le temps de roulement du démarrage à distance peut être programmé pour 3, 15, 25 ou 45 minutes – demandez à votre représentant local de Firstech d'ajuster l'option 2-7 si vous préférez un temps de roulement autre que 15 minutes (par défaut).



Fonctions des boutons des télécommandes unidirectionnelles

Bouton	Durée	Programmation supplémentaire requise	Description de la fonction
	0,5 seconds	non	Aux 2. Déclenche la sirène auxiliaire 2 (utilise le plus souvent pour le démarrage arrière ou l'ouverture des fenêtres)
	2,5 seconds	non	Active le démarrage à distance. Répétez et le démarrage à distance sera arrêté
	0,5 seconds	non	Active et désactive les bips de la sirène (Note: avec les bips de la sirène désactivés, celle-ci sonnera quand même si l'alarme est déclenchée)
	0,5 seconds	non	Mode Valet (référez-vous à la section Mode Valet pour avoir plus de détails)
	2,5 seconds	non	Active et désactive le détecteur d'impact. (Seulement les systèmes d'alarmes ou alarme/démarrur)
	0,5 seconds	Oui	Verrouillage en conduite. Active les verrous des portières contrôlés par le démarrage
	0,5 seconds	non	Met en marche l'activation passive (Le véhicule s'activera/se verrouillera 30 secondes après que la dernière portière soit fermée)
	0,5 seconds	Oui	Active le mode de démarrage minute. Le mode de démarrage minute à plusieurs réglages programmables : durée, température et auto démarrage
	0,5 seconds	Oui	Active la fonction intégrée de minuterie turbo. Une installation supplémentaire est requise quand vous utilisez cette fonction dans un véhicule à transmission automatique
	2,5 seconds	non	Contrôle de l'auto (met à jour le statut du véhicule sur la télécommande) / auxiliaire sécuritaire

IMPORTANT: La clé de votre véhicule doit être insérée dans le contact et dans la position < on > avant de conduire le véhicule. Si la pédale de frein est pressée avant l'opération ci-dessus, le véhicule s'arrêtera.

Fonction de démarrage à distance d'un véhicule à transmission manuelle (Mode réservé)

Pour démarrer à distance un véhicule manuel, le système doit être en premier en mode RESERVE. Le mode réservé doit être sélectionné chaque et toutes les fois que vous voulez démarrer à distance un véhicule manuel. L'objectif de ce mode est de laisser la transmission au neutre avant de quitter le véhicule.

IMPORTANT

- La transmission doit être laissée à la position neutre;
- Les fenêtres doivent être fermées;
- Ne sélectionnez pas le mode manuel ni démarrez pas à distance avec des personnes ou animaux à l'intérieur du véhicule.

ETAPE 1: Pendant que le moteur roule, placez la transmission au neutre, actionnez le frein à main et relâchez la pédale de frein.

ETAPE 2: Enlevez la clé du contact. Le moteur devra continuer de rouler malgré que vous ayez enlevé la clé du contact. Si ce n'est pas le cas, consultez votre représentant autorisé pour service.



ETAPE 3: Sortez du véhicule et fermez la portière. Le moteur du véhicule devrait s'arrêter à l'intérieur de 10 secondes après avoir fermé la dernière portière. S'il ne s'arrête pas, il est probable que le déclencheur de portières ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, n'utilisez pas le démarrage à distance et amenez votre véhicule pour service chez le représentant autorisé.

IMPORTANT : Par défaut, le système laissera le véhicule verrouillé/activé quand vous le mettez en mode réservé. Faites attention de ne pas laisser les clés à l'intérieur de la voiture.

Annulation le mode réservé

Le mode réservé sera annulé pour les raisons suivantes :

- Vous n'avez pas mis le frein à main avant d'arrêter le contact;
- Vous avez enlevé le frein à main après que la clé ait été enlevée du contact;
- Vous êtes entré en mode Valec, ouvert les portières, le capot, le coffre ou vous avez activé l'alarme.



Déclenchement du coffre

Enfoncez le bouton pendant 2,5 secondes pour déclencher l'ouverture du coffre ou le hallon. Si vous êtes dans le rayon, les feux de stationnement du véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour indiquer que la commande pour ouvrir le coffre a été transmise avec succès.

Activation / désactivation silencieuse



Au moment de verrouiller/activer ou de déverrouiller/désactiver le système, vous pouvez - optionnellement - éliminer la confirmation sonore en assourdissant la sirène. Normalement, la sirène émettra un bip sonore pour indiquer que le système est verrouillé/activé et deux bips pour indiquer qu'il est déverrouillé/désactivé. Pour couper le son, appuyez sur les boutons (🔊/🔊 + 🚗) simultanément pendant 0,5 secondes.

IMPORTANT: Même si la sirène est coupée, elle sonnera si l'alarme est déclenchée.

Activer et désactiver le détecteur d'impact



Appuyez sur les boutons (🔊/🔊 + 🚗) simultanément pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver ce détecteur. Les feux de stationnement du véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer que ce détecteur est actif. Les feux clignoteront deux fois et/ou la sirène émettra deux bips pour confirmer que le détecteur est désactivé.

IMPORTANT: Désactiver ce senseur désactive aussi le détecteur optionnel.

Ajuster la sensibilité du détecteur d'impact est fait à même le détecteur, lequel est généralement installé quelque part sous le tableau de bord du véhicule. Plus grand est le chiffre figurant dans le cadran, plus élevée sera la sensibilité à l'impact. La sélection recommandée dans la plupart des véhicules est entre 2 et 4. Le détecteur d'impacts ne reconnaît pas d'impact dans les 30 premières secondes après avoir activé le système.

Fonctions générales du système

Il y a un bon nombre de dispositifs avancés disponibles pour votre système. Veuillez aller à www.compuSTAR.com pour plus de détails.


Programmation de la télécommande/Routines de programmation

IMPORTANT: Toutes les télécommandes Firstech doivent être programmées dans le système avant d'effectuer n'importe quelle opération. Ceci est habituellement fait chez votre représentant autorisé.

Programmation de télécommandes unidirectionnelles à 4 boutons

ETAPE 1: Activez le mode Valet/programmation en tournant manuellement la clé sur le contact, entre les positions Acc et On, cinq fois à l'intérieur de 7 secondes. Les lumières de stationnement clignoteront une fois quand l'opération aura réussi.

ETAPE 2: Deux secondes après avoir tourné la clé (on/off) 5 fois, pressez le bouton (1) sur les télécommandes bidirectionnelles OU le bouton de verrouillage sur les télécommandes unidirectionnelles, dans les deux cas pendant 0,5 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois, indiquant que l'opération a été complétée avec succès.

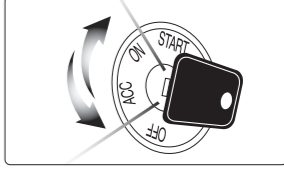

Fin de la programmation: La programmation est une séquence minute. Les feux de stationnement clignoteront deux fois pour indiquer la fin du processus de programmation.

Programmation de multiples télécommandes : Après la confirmation lumineuse obtenue à l'étape 2, vous pouvez programmer d'autres télécommandes bidirectionnelles OU le bouton (1) sur les télécommandes unidirectionnelles. Les feux de stationnement clignoteront une fois, confirmant ainsi chaque télécommande supplémentaire. Tous les systèmes (à l'exception de P2WSSR) peuvent reconnaître un maximum de trois télécommandes.

Diagnostic d'erreur du démarrage à distance

Si la télécommande ne réussit pas à démarrer le véhicule, les lumières de stationnement clignoteront 3 fois immédiatement. Suite à cela, les mêmes lumières clignoteront cette fois vous permettant d'interpréter l'erreur selon le tableau ci-dessous.

No. de clignotements de feux de stationnement	1	Le moteur tourne
Erreur de démarrage à distance	2	La clé est en position de contact
	3	Portière ouverte (transmission manuelle seulement)
	4	Coffre ouvert
	5	Pédale de frein actionnée
	6	Capot ouvert
	7	Mode réservé désactivé (transmission manuelle uniquement)
	8	Détection de Tachymètre ou voltage défectueuse

Nous recommandons que vous n'essayiez pas de réparer votre appareil. Veuillez contacter votre représentant ou appelez-nous directement.

Diagnostic d'alarme

Quand l'alarme est activée, l'ACL clignotera lentement. Pendant que la sirène sonne, l'ACL indiquera quelle zone a été déclenchée, selon le tableau ci-dessous.

Priority	Situation	ACL montée
1	déclenchement de portière/capot/coffre/cle	2 clignotements, repos, après répétition
2	déclenchement de 2e impact	3 clignotements, repos, après répétition
3	déclenchement de détecteur optionnel	4 clignotements, repos, après répétition
4	PANIQUE	5 clignotements, repos, après répétition

Une fois l'alarme désactivée, après qu'elle a été déclenchée, le nombre de bips de la sirène indiquera la zone spécifique.

No. de bips	Situation
4	Déclenchement de détecteur d'option
5	déclenchement de 2e impact
6	déclenchement de portière/capot/coffre/cle

Garantie à vie limitée

Firstech, LLC garantit à vie à l'acheteur original que le produit sera libre de tout défaut de fabrication et main d'œuvre dans des circonstances d'utilisation normale, c'est-à-dire, pendant toute la période où ce même propriétaire conserve le véhicule dans lequel le système a été installé; à l'exception de la télécommande, elle-même, qui est garantie au propriétaire original de l'auto pour une période d'un an à partir de l'installation. Si l'acheteur original retourne le produit au magasin où il a été acheté ou le poste préparé à Firstech, LLC, 21903 68 Avenue South - Kent, WA 98032, USA th pendant la période de garantie et si le produit aavère défectueux, Firstech LLC aura l'option de le réparer ou de le remplacer.

CONCERNÉS DANS LE COMMERCE DE CE PRODUIT.
CETTE EXCLUSION N'INCLUT, MAIS N'EST PAS LIMITÉE PAR TOUTES GARANTIES DE COMMERCE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION POUR UN OBJET EN PARTICULIER NI TOUTE AUTRE GARANTIE DE NON-TRANSFÉSSION OU BREVET DANS LES ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE NI ? L'EXTÉRIEUR DE CE PAYS.
NI LE FABRICANT NI AUCUNE DES ENTITÉS RELIÉES AU PRODUIT SERA TENUE RESPONSABLE OU ÊTRE PASSIBLE DE POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS NON LIMITÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES DOMMAGES CAUSANT DES ARRÊTS DE TRAVAIL, PERTES DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, OPPORTUNITÉS COMMERCIALES ET SEMBLABLES, MALGRÉ CE QUI EST MENTIONNÉ CI-DESSUS, LE FABRICANT OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE POUR RÉPARER LE MODULE DE CONTRÔLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

Quelques états ou provinces ne permettront pas de limitations dans la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite ou la limitation ou l'exclusion en ce qui a trait aux dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits qui varient d'état en état.

Firstech LLC n'est pas responsable ni ne pourra être passible de poursuite pour tout dommage inclus, mais non limité de dommages indirects, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES DOMMAGES POUR ARRÊT DE TRAVAIL, PERTES COMMERCIALES ET SEMBLABLES qui pourraient en résulter de l'opération de CompuStar. MALGRÉ CE QUI EST MENTIONNÉ ICI, LE FABRICANT OFFRE UNE GARANTIE POUR REMPLACER OU RÉPARER LE MODULE DE CONTRÔLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

Votre garantie

La garantie du produit sera automatiquement invalidée si la date ou le code à barre ont été barbouillés, manquants ou altérés. De plus, cette garantie ne sera pas valide si vous ne complétez pas la carte d'enregistrement au www.compuSTAR.com dans les 10 jours après l'achat.

USER'S GUIDE

Applicable to the following remote(s): All 1Way 4Button Remote

Remote	FCC ID Number (US Only)	IC ID Number (International Only)
iWAMR-Fiance	O44J1WAM4R	5532A-J1WAM4R
iWAMR-1600	O44JR1600	5532A-JR1600
iWAMR-1800	O44JR1800A433	7087A-R1800AM
iWAMR-1900	O44JR5120AMSH	7087A-R5120AM
iWAMR-762	VA5JR762A433	7087A-R762A433
iWAMR-763	VA5JR763AM433	7087A-R763A433
NU1000R	O44JR1700A433	7087A-R150A433
NU2000R	N/A	7087A-R150F433
iWFMR-Fiance	O44J1WFM4R	7087A-1WFM4R
iW900FMR	N99J1WPLL4R	5532A-J1WPLL4R

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions;
 This device complies with Industry Canada licence—exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

Manual de Usuario

Aplicable al remoto (s siguiente) A todos los remotos de 1 Via con 4 Botones

Remoto	No. ID FCC (Solamente EEUU)	No. ID IC (Internacional Solamente)
iWAMR-Fiance	O44J1WAM4R	5532A-J1WAM4R
iWAMR-1600	O44JR1600	5532A-JR1600
iWAMR-1800	O44JR1800A433	7087A-R1800AM
iWAMR-1900	O44JR5120AMSH	7087A-R5120AM
iWAMR-762	VA5JR762A433	7087A-R762A433
iWAMR-763	VA5JR763AM433	7087A-R763A433
NU1000R	O44JR1700A433	7087A-R150A433
NU2000R	N/A	7087A-R150F433
iWFMR-Fiance	O44J1WFM4R	7087A-1WFM4R
iW900FMR	N99J1WPLL4R	5532A-J1WPLL4R

Remoto	No. ID FCC (Solamente EEUU)	No. ID IC (Internacional Solamente)
iW900FMR-Pro	VA5JR762F907	7087A-762F907
1W900SHR-961	VA5JR961AM	7087A-R961AM
1WSS-25	VA5JR762WSS	7087A-R762WSS
1WG5R-SS	VA5JR961-1WSS	7087A-R961WSS
VZiWAMR-960	N/A	7087A-R960A433
FTX1400R-AM	VA5JR500-1A433	7087A-R500A433
1WG6R-AM	VA5REC310-1W433	7087A-1WREC310433
1WG8R-SS	VA5JR762WSS	7087A-R762WSS
1WG7R-SP	VA5REC320-1WSP	7087A-1WREC320SP
1WG9R-SP	VA5REC340-1WSP	7087A-1WREC340SP

Este dispositivo está sujeto a las reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones;

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañosa.

(2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar mal funcionamiento al equipo.

CUADRELA: Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de la norma, pueden anular la autorización del usuario para operar este dispositivo.


Table Of Contents

Introduction	3	Advanced System Funcions	10
Warranty Coverage	3	Remote Coding / Programming Routine(s)	10
Quick Reference	4	• Programming 1Way 4Button Remotes	10
• Valet Mode	4	Remote Start Error Diagnostic	11
• Remote Maintenance – Battery Replacement	5	Alarm Diagnostic	12
• 1 Way Remote Button Functions	5	Limited Lifetime Warranty	14
General System Functions	7		
• Active Lock/Arm and Unlock/Disarm	7		
• Automatic Transmission Remote Start Function	7		
• Manual Transmission Remote Start Function (Reservation Mode)	8		
• Activating Reservation Mode	8		
• Cancelling Reservation Mode	9		
• Trunk Release	9		
• Silent Arm/Disarm	9		
• Shock Sensor On/Off	9		

Introduction

Thank you for purchasing a Firstech system for your vehicle. In order to truly enjoy the benefits of this system, we recommend that you thoroughly review the following manual. Please note that this manual applies to the 1 Way-4 Button Non Liquid Crystal Display Remotes, regardless of whether you purchased the alarm only, starter only or alarm/starter combination. There are certain features listed in this manual that may not be available for your system. There may also be features listed in this manual that require additional installation or programming before they are active. If you have any questions, please contact the original place of purchase. For further information you may also contact our customer support center by calling 888-820-3690.

Warranty Coverage

 Caution: The Manufacture's warranty will be voided if this product is installed by anyone other than an authorized Firstech dealer. For complete warranty details visit www.compustar.com or the last page of this manual. Firstech remotes carry a 1 year warranty from original date of purchase.

Warranty registration can be completed online by visiting www.compustar.com. Please complete the registration form within 10 days of purchase. We do not include a mail in warranty registration card with each unit. Registration must be done online. To verify that an authorized dealer installed your system, we highly recommend that you keep a copy of the original proof of purchase, such as the dealer invoice in a safe place.

Quick Reference

Valet Mode

When servicing or loaning your vehicle to others, the system should be in Valet mode. Valet mode prevents the system from remote starting and disables all alarm functions.

IMPORTANT: While in Valet mode the remote will still control power lock and unlock systems. The parking lights will not flash.

The system can be put into valet one of three ways:



1. Turn the vehicle's key to the ignition "on" position and tap buttons (🔒/🔊+🚗) simultaneously for 0.5 seconds. The parking lights will flash once and/or siren chirp once to confirm the system is in valet mode. Repeat this process to take the system out of valet mode. The parking lights will flash twice and/or siren chirp once to confirm the system is out of valet mode.

2. If you don't have your remote control, you can put the system into valet by turning the ignition key "on" and then "off" five times within 7 seconds. The parking lights will flash once to confirm the system is in valet mode. Shortly after the first flash, the parking lights will flash twice. A remote control is required to take the system out of valet mode. **IMPORTANT:** If your system is set up for a secure valet option, you will not be able to put the system into valet until the proper code has been entered to the secure valet switch.

3. If your system is set up with the secure valet switch (optional), you will not be able to put the system into valet until the proper code has been entered to the secure valet switch. The secure valet switch is the small button with bright blue LED on the front and if installed is the only way to override the alarm and/or remote start. **The default code is (3, 3).**

Remote Maintenance—Battery Replacement


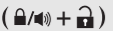
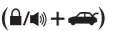
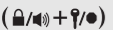





The only regular maintenance this system requires is remote control battery replacement. No programming is required when replacing the battery.

First, remove the small Phillips screw located on the back of the remote. Once the screw has been removed, gently pull the remote apart taking care to not damage the circuit board. 1 Way remote batteries differ among the models. Your battery size should be listed on the battery. Replacements can be purchased from your local Firstech dealer or an electronics store.

1 Way Remote Button Functions

Button	Duration	Additional Programming Required	Function / Description
	0.5 seconds	no	Locks doors and/or arms alarm.
	3.5 seconds	no	Panic/vehicle locator (flashes vehicle's parking lights and sounds siren and horn).
	0.5 seconds	no	Unlocks doors and/or disarms alarm.
	0.5 seconds	no	Aux 1. Triggers the auxiliary 1 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
	2.5 seconds	no	Trunk pop. Triggers the trunk release output and opens the vehicle's trunk.

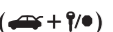Button	Duration	Additional Programming Required	Function / Description
	0.5 seconds	no	Aux 2. Triggers the auxiliary 2 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
	2.5 seconds	no	Activates the remote start. Repeat and remote start will shut off.
	0.5 seconds	no	Turns siren on/off (Note: With the siren off, it will still sound in the event the alarm is triggered)
	0.5 seconds	no	Valet mode (see Valet Mode section for details)
	2.5 seconds	no	Turns the shock sensor on/off. (Alarm or Alarm/Starter systems only)
	0.5 seconds	yes	Drive lock. Activates ignition controlled door locks.
	0.5 seconds	no	Activates passive arming (vehicle will arm/lock 30 seconds after the vehicle is disarmed)
	0.5 seconds	yes	Activates timer start mode. Timer start mode has multiple programmable settings: duration settings, temperature settings and self start settings.
	0.5 seconds	yes	Activates the built in Turbo timer function. Additional installation is required when using this feature on automatic transmission vehicle's.
	2.5 seconds	no	Car Check (updates vehicle status on remote pager) / Secure Auxiliary


General System Functions

The remote transmitter functions have been predetermined and programmed from the factory. The four button configuration allows for many functions to be performed through a series of tapping, holding and / or multiple presses of buttons. Although Firstech remotes have numerous button functions and capabilities, please keep in mind that the most common functions are performed in one simple step. There are advanced features not described in this manual. Please go to www.compustar.com for more details.

Active Lock/Arm and Unlock/Disarm



Tap button  for 0.5 seconds to lock/arm and unlock/disarm. The LED will flash on your remote. If your vehicle is locked, tap button  to unlock; if your vehicle is unlocked, tap button  to lock.

IMPORTANT: If the alarm has been triggered (Siren is going off), you must wait up to 5 seconds before disarming the alarm - the first  button tap will shut off the alarm and the second will unlock/disarm the system.

Automatic Transmission Remote start Function

Press the  button for 2.5 seconds to remote start an automatic transmission vehicle. If you are in range and if the vehicle is ready to remote start, the parking lights will flash once and/or siren chirp once to indicate that the remote start command has been successfully transmitted.

If you are in range and the parking lights flash and/or vehicle's siren chirps three times, there is a remote start error. Refer to the "remote start error diagnostic" at the end of this manual for details.



The remote start run time can be programmed for 3, 15, 25, or 45 minutes - ask your local Firstech dealer to adjust Option 2-7 if you would like a run time other than 15 minutes (default).

IMPORTANT: Your vehicle's key must be inserted into the ignition and turned to the "on" position prior to driving your vehicle. If the foot brake is depressed prior to the key being in the "on" position, the vehicle will shut off.

General System Functions

Manual Transmission Remote Start Function (Reservation Mode)

In order to remote start a manual transmission vehicle, the system must first be set in Reservation Mode. Reservation Mode must be set each and every time you want to remote start a manual transmission vehicle. The purpose of Reservation Mode is to leave the transmission in neutral before exiting the vehicle.

IMPORANT

- The transmission must be left in the neutral position.
- The vehicles windows must be rolled up.
- The vehicles door pins must be in working order.
- Do not set reservation mode or remote start with people in the vehicle.
- Do not install this remote start on a manual transmission vehicle that has a convertible or removable top.

Activating Reservation Mode

STEP 1: While the vehicle is running, place the transmission in neutral, set the emergency / parking brake, and remove pressure from the foot brake.

STEP 2: Remove the key from the vehicle's ignition. The vehicle's engine should remain running even after the key has been removed. If the vehicle does not remain running make sure your system is not in Valet mode and then contact your local authorized dealer for service.

STEP 3: Exit the vehicle and close the door. The vehicle's engine should shut off within 10 seconds upon closing the last door. Most motors will shut off instantly upon closing the last door. If the vehicle's engine does not shut off, your door trigger may be functioning improperly. Do not use the remote start feature and take your vehicle to a local authorized dealer for service.

IMPORTANT: By default, the system will lock/arm the vehicle upon setting reservation mode. Take care to not lock your keys inside the vehicle.


Cancelled Reservation Mode

Reservation mode will be cancelled for the following reasons;

- You did not activate the parking brake prior to turning off the ignition.
- You pressed the foot brake after the key was removed from the ignition.
- You released the parking brake after the key was removed from the ignition.
- You entered valet mode, opened the vehicles door, hood, trunk or set off the alarm.

Trunk Release






Hold button  for 2.5 seconds to release the trunk or hatch. If you are in range, the vehicle's parking lights will flash once and/or siren chirp once indicating that the trunk release command has been successfully transmitted.

IMPORTANT: Trunk release is an optional vehicle feature that may require additional parts and labor.

Silent Arm/Disarm






Upon lock/arm and unlock/disarm, you can eliminate vehicle's audible confirmation by muting the siren. Normally, the siren will chirp once to indicate the system is locked/armed and twice to indicate the system is unlocked/disarmed. To mute the siren tap buttons ( +  + ) simultaneously for 0.5 seconds.

IMPORTANT: Even when the siren is muted, it will still go off in the event the alarm is triggered.

Shock Sensor On/Off



Hold buttons ( +  + ) simultaneously for 2.5 seconds to turn the shock sensor on and off. The vehicle's parking lights will flash once and/or siren chirp once to confirm the shock sensor is on. The vehicle's parking lights will flash twice and/or siren chirp twice to confirm the shock sensor is off. **IMPORTANT:** Turning off the shock sensor also turns off the optional sensor(s).

The shock sensor does not recognize impact for 30 seconds after the system has been armed.

Advanced System Functions

There are lots of advanced features available for your system. Please go to www.compustar.com for more details.


Remote Coding / Programming Routine (S)

IMPORTANT: Every Firstech remote must be coded to the system prior to performing any operations. All remotes must be coded at the same time.

Programming 1Way 4 Button Remotes:

STEP 1: Activate Valet/Programming mode by manually turning the ignition key on and off (between the Acc & On positions) five times within 7 seconds. The vehicle's parking lights will flash once with the successful completion of this step.

STEP 2: Within 2 seconds after cycling the ignition for the 5th time, press button (I) on 2 way remotes or the (lock) button on 1 way remotes for 0.5 seconds. The parking lights will flash once to confirm the transmitter has been coded.

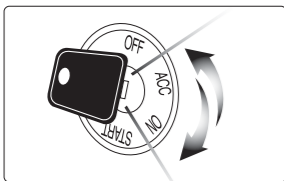

Exiting Programming: Programming is a timed sequence. The parking lights will flash twice signaling the end of programming mode.

Programming Multiple Remotes: After the confirmation flash given in step 2, code additional remotes by pressing button (I) on 2 way remotes or the (lock) button on 1 way remotes. The parking lights will flash once confirming each additional remote. All systems (except the P2WSSR), can recognize up to three remotes.

Remote Start Error Diagnostic

If the remote start fails to start the vehicle, the parking lights will flash three times immediately. Following those three flashes the parking lights will flash again corresponding to the error table.

Number of Parking Light Flashes	Remote Start Error
1	Motor running
2	Key in ignition on position
3	Door open (manual transmission only)
4	Trunk open
5	Foot brake on
6	Hood open
7	Reservation off (manual transmission only)
8	Tach or voltage sensing failure

We recommend that you do not attempt any repairs on your remote starter. Contact your dealer or call us directly.

Alarm Diagnostic

While the alarm is armed, the LED will blink slowly. While the siren is going off, the LED will indicate the specific zone that was triggered. Upon disarming the alarm after it has been triggered, the amount of siren chirps will indicate the specific zone.

Priority	Situation	LED On Duty	Number of Siren Chirps (If Installed)
1	Door/Hood/Trunk/Key Triggered	2 flash, rest, then repeat	6
2	2nd Shock Triggered	3 flash, rest, then repeat	5
3	Optional Sensor Triggered	4 flash, rest, then repeat	4
4	PANIC	5 flash , rest, then repeat	N / A

Limited Lifetime Warranty

Firstech, LLC Warrants to the original purchaser that this product shall be free of defects in material and workmanship under normal use and circumstances for the period of time that the original owner of this product owns the vehicle in which it is installed; except that the remote controller unit for the period of one year from the date of installation to the original owner of this product. When the original purchaser returns the product to the retail store where it was purchased or prepaid postal to **Firstech, LLC., 21903 68th Avenue South, Kent, WA 98032, USA** within the warranty period, and if the product is defective, Firstech, LLC, will at its option repair or replace such.

TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED BY THE MANUFACTURER AND EACH ENTITY PARTICIPATING IN THE STREAM OF COMMERCE THEREWITH. THIS EXCLUSION INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO, THE EXCLUSION OF ANY AND ALL WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR PATENTS, IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND/OR ABROAD. NEITHER THE MANUFACTURER OF ANY ENTITIES CONNECTED THEREWITH SHALL BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE. NOTWITHSTANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary State to State.

Firstech, LLC. is not RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE that may or may not resulted from the operation of Compustar, Compustar Pro, Arctic Start, Vizion, or NuStart. NOT WITH STANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Your Warranty

The product's warranty is automatically void if the date code or serial number is defaced, missing or altered. This warranty will not be valid unless you have completed the registration card at www.compustar.com within 10 days of purchase.

8102REUSL000901 / FT-1W-ES V1.3

By Firstech LLC Version 1.3(C05)

By Firstech, LLC.
Toll Free : 888-820-3690
21903 68th Ave S
Kent, WA 98032



By Firstech, LLC.

Toll Free : 888-820-3690

21903 68th Ave S
Kent, WA 98032

By Firstech LLC Version 1.3(C05)

8102REUSL000901 / FT-1W-ES V1.3

Introducción

Gracias por comprar un sistema de Firstech para su vehículo. Para disfrutar de verdad los beneficios de este sistema, nosotros recomendamos que usted completamente lea el siguiente manual. Por favor note que este manual aplica al control remoto de 1 Vía – de 4 Botones sin pantalla (No Cristal Líquido), sin importar si usted compró la alarma, arranque de motor o combinación de ambos. Hay ciertos rasgos listados en este manual, que quizás no están disponibles en su sistema. También puede haber características listadas en este manual que requieren de instalación adicional o programación antes de ser activos. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor acuda al lugar original de compra. Para más información, usted puede contactar nuestro centro de apoyo al cliente llamando 888-820-3690.

Garantía

⚠️ Cautela: La garantía del Fabricante será nula, si este producto es instalado por cualquier persona que no sea un distribuidor autorizado de Firstech. Para detalles de la garantía visite www.compuSTAR.com o la última página de este manual. Los remotos de Firstech llevan un 1 año de garantía, a partir de la fecha original de compra.

El registro de la garantía puede completarse en línea visitando www.compuSTAR.com. Por favor complete la forma del registro dentro de los primeros 10 días de la compra. Nosotros no incluimos una tarjeta de registro de garantía con cada unidad - el registro debe hacerse en línea. Para verificar que un distribuidor autorizado instaló su sistema, nosotros recomendamos que usted guarde una copia de la prueba original de compra, como la factura del distribuidor en un lugar seguro.

Table Of Contents

Introducción	3
Garantía	3
Referencia Rápida	4
● Modo Valet	4
● Mantenimiento al Remoto – Reemplazo de Batería	5
● Funciones Control Remoto 1 Vía	5
Funciones Generales del Sistema	7
● Cerrar/Armar Activo y Abrir/Desarmar	7
● Función de Arranque Remoto en Transmisión Automática	7
● Transmisión Manual Función Arranque de Motor (Modo de Reservación)	8
● Activando Modo Reservación	8
● Cancelando Modo Reservación	9
● Ajustes Modo Reservación	9
● Liberador de Cajuela	9
● Armado/Desarmado Silencioso	9
● Sensor de Golpes Encender/Apagar	10
Funciones de Sistema Avanzados	10
Codificando Remotos / Rutina(s) de Programación	11
● Programando Control Remoto de 1 Vía de 4 Botones:	11
Diagnóstico de Errores, Arranque Remoto	12
Diagnóstico de Alarma	12
Garantía Limitada de por Vida	13

Referencia Rápida

Modo Valet

Al llevar su auto al taller o prestar su vehículo a otros, usted debe poner el sistema en Modo Valet. El Modo Valet previene el sistema del arranque remoto y desactiva todas las funciones de la alarma. IMPORTANTE: Mientras en Modo Valet, el remoto todavía controlará seguros eléctricos abrir/cerrar. Las luces de aparcamiento (cuartos) no encenderán.

El sistema puede ponerse en Modo Valet en una de tres maneras:

1. En el cilindro de la ignición, gire la llave del vehículo a la posición "ON" y presione los botones (🔊/🔊 + 🚗) del remoto simultáneamente durante 0.5 segundos. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez confirmando que el sistema está en modo valet. Repita este proceso para sacar el sistema de modo valet. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán dos veces y/o sirena emite un chirrido para confirmar que el sistema está fuera de modo valet.



2. Si usted no tiene su control remoto, usted puede poner el sistema en valet, girando la llave de ignición a la posición "ON" y después "OFF", cinco veces dentro de 7 segundos. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez para confirmar que está en modo valet. Brevemente, después del primer destello, las luces del aparcamiento (cuartos) encenderán dos veces. Un control remoto se necesita para sacar el sistema de modo valet. IMPORTANTE: Si su sistema está programado para una opción de valet seguro, usted no podrá poner el sistema en valet hasta que el código apropiado sea ingresado al interruptor del valet seguro.

3. Si su sistema está programado para la opción de modo valet seguro (opcional), usted no podrá poner el sistema en modo valet, hasta que el código apropiado sea ingresado al interruptor de modo valet seguro. El interruptor de modo valet seguro, es el botón pequeño con LED luminoso azul en el frente y si es instalado, es la única manera de anular la alarma y/o la salida de arranque remoto. **Hasta ser programado, el código predeterminado es (3, 3).**

Funciones Control Remoto 1 Vía

Boton	Duración	Programación Adicional	Función / Descripción
	0.5 Segundos	No	Cierra puertas y/o arma alarma.
	3.5 Segundos	No	Pánico/localizador de vehículo (destella las luces de aparcamiento (cuartos) activa sirena y claxon).
	0.5 Segundos	No	Abre puertas y/o desarma alarma.
	0.5 Segundos	No	Aux 1. Acciona la salida auxiliar 1 (comúnmente utilizada para desoster (desempañante) o bajar ventana eléctrica. Aux 1.
	2.5 Segundos	No	Abrir cajuela. Acciona la salida liberadora de cajuela y abre la cajuela del vehículo.

Mantenimiento a Remoto – Reemplazo de la Batería



El único mantenimiento regular que este sistema requiere, es reemplazo de la batería del control remoto. Ninguna programación se requiere al reemplazar la batería.

Remoto 1 Vía:




Primero, quite el pequeño tornillo tipo Phillips localizado en la parte trasera del remoto. Una vez retirado el tornillo, suavemente separe las tapas del remoto, cuidando no tocar el circuito impreso. Las baterías del remoto de 1 vía, difieren entre otros modelos. El tamaño de su batería debe estar impreso sobre la batería. Reemplazos pueden ser adquiridos a su distribuidor de Firstech o a una tienda de electrónica.

Funciones Generales del Sistema

Las funciones del transmisor fueron predefinidas y se han programado en la fábrica. La configuración de 4 botones permite la realización de varias funciones a ser realizadas a través de una serie de toques, presiones y/o múltiples presiones en los botones. Aunque los botones de los remotos de Firstech tienen numerosas funciones y capacidades, por favor tenga presente que las funciones básicas se realizan en un solo paso.


Cerrar/Armar Activo y Abrir/Desarmar



Presione el botón  durante 0.5 segundos para cerrar/armar y abrir/desarmar. El LED encenderá en su control remoto. Si su vehículo está cerrado con llave, presione el botón  para abrir; si su vehículo está abierto, presione el botón  para cerrar con llave.

IMPORTANTE: Si la alarma se ha activado (la sirena sonando) usted debe esperar hasta 5 segundos antes de desarmar la alarma - la primera palmadita al botón  silenciará la alarma y el segundo abrirá/desarmará el sistema.

Función de Arranque Remoto en Transmisión Automática











Presione el botón  durante 2.5 segundos para encender a control remoto un vehículo de transmisión automática. Si usted está en rango y si el vehículo está listo para arranque de motor, las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez y/o la sirena chirrará una vez para indicar que el comando de arranque de motor fue transmitido con éxito.

Si usted está en rango y las luces de aparcamiento destellan y/o la sirena del vehículo chirra tres veces, entonces hay un error de arranque de motor. Referirse a la sección "diagnóstico de error, arranque de motor" situada en la última página de este manual para detalles.

La duración del tiempo de encendido puede programarse para 3, 15, 25, o 45 minutos - pida a su distribuidor de Firstech que ajuste Opción 2-7, si usted necesita un tiempo de encendido diferente a 15 minutos (valor programado de fábrica).



Funciones Control Remoto 1 Vía

Botón	Duración	Programación Adicional	Función / Descripción
	0.5 Segundos	No	Aux. 2. Acciona la salida auxiliar 2 (comúnmente utilizada para detroster trasero (desempañante) o bajar ventana eléctrica.
	2.5 Segundos	No	Activa la salida arranque remoto. Repita y la salida arranque remoto cesará.
	0.5 Segundos	No	Activa/Desactiva chirrido sirena (Nota: Con los chirridos desactivados, de todos modos sonará la alarma al activarse algún sensor).
	0.5 Segundos	No	Modo valet (vea Sección del Modo Valet para detalles)
	2.5 Segundos	No	Activa/Desactiva sensor de golpes. (Sistemas de Alarma o sistemas de Alarma/Arrancador solamente)
	0.5 Segundos	SI	Conducir cerrar. Activación de controlador de seguros eléctricos con ignición.
	0.5 Segundos	No	Activa armado pasivo (vehículo arma/cierra 30 seg. después de que el vehículo sea desarmado)
	0.5 Segundos	SI	Activa modo temporizador de la salida de arranque remoto. El modo temporizado de arranque tiene opciones programables: duración, temperatura y arranque automático.
	0.5 Segundos	SI	Activa el Temporizador Turbo integrado. Instalación adicional se requiere al utilizar este rasgo en vehículos de la transmisión automática.
	2.5 Segundos	No	Revisión de Automóvil (actualiza el estado del vehículo en control remoto de pantalla) / Auxiliar Seguro

IMPORTANTE: La llave de su vehículo debe insertarse en la ignición y debe girarse a la posición de "ON", el vehículo se apagará. Freno de pie es presionado antes de girar la llave, en la ignición, en la posición de "ON", el vehículo se apagará.

Para encender un vehículo de transmisión manual a control remoto, el sistema debe ponerse primero en Modo Reservación. El Modo Reservación debe ponerse cada vez que usted quiera encender su vehículo de transmisión manual a control remoto. El propósito de Modo Reservación, es dejar la transmisión en neutral, antes de salir del vehículo.

IMPORTANTE

- La transmisión debe quedar en la posición neutral
- Los interruptores de las puertas del vehículo deben estar funcionando.
- No active modo de reservación o arranque remoto con personas dentro del vehículo.
- No instale este arrancador remoto en un vehículo de transmisión manual que tenga un toldo convertible o trasladable.

Activando Modo Reservación

PASO 1: Mientras el vehículo está encendido, ponga la transmisión en neutral, ponga el freno/palanca de emergencia, y quite presión sobre el pedal del freno de pie.

PASO 2: Retire la llave del cilindro de ignición del vehículo. El motor del vehículo debe permanecer encendido, aun después de retirar la llave. Si el vehículo no sigue encendido, cerciórese que no está en Modo Valet y acuda con su distribuidor Firstech autorizado para el servicio.

PASO 3: Salga del vehículo y cierre la puerta. El motor del vehículo debe apagarse 10 segundos después de cerrar la última puerta. La mayoría de los motores se apagan instantáneamente al cerrar la última puerta. Si el motor del vehículo no se apaga, el interruptor de la puerta puede estar funcionando inadecuadamente. No utilice el arrancador de motor y lleve su vehículo a un distribuidor Firstech autorizado para el servicio.

IMPORTANTE: Por estándar, el sistema cierra/armar el vehículo al activar modo reservación. Tenga cuidado no dejar sus llaves dentro del vehículo.

Función de Arranque Remoto en Transmisión Manual (Modo Reservación)

Cancelando Modo Reservación

Modo reservación será cancelado por las siguientes razones;

- Usted no activó el freno de emergencia antes de apagar la ignición.
- Usted sólo el freno de emergencia, después de que la llave fue alejada de la ignición.
- Usted entró a modo valet, abrió la puerta del vehículo, cofre, cajuela o accionó la alarma.
- Usted presionó el pedal del freno de pie, después de que la llave fue alejada de la ignición.

Opciones para Modo Reservación

Las opciones pueden programarse con Opción 1-6. Se recomienda que las opciones de modo reservación sean programadas por su distribuidor autorizado Firstech.


Predefinido 1: Cierra puertas con llave cuando modo reservación está fijo.

Opción 2: No cierra puertas con llave cuando modo reservación está fijo.

Opción 3: Modo reservación se activa 10 segundos después del cierre de la última puerta, opuesto a inmediatamente. Esta opción le permitirá acceder a las puertas traseras del vehículo, cajuela o cofre antes de que el sistema active reservación y pasivamente cierre/arme.

Abrir Cajuela



Presione el botón  durante 2.5 segundos para liberar la cajuela. Si usted está en rango, las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez y/o la sirena chirriará una vez, indicando que la orden de abrir cajuela se ha transmitido con éxito.

IMPORTANTE: Abrir cajuela es una opción del vehículo que puede requerir partes adicionales y mano de obra.

Armado/Desarmado Silencioso



En cuanto cierre/arme y abra/desarme, usted puede eliminar la confirmación audible del vehículo, silenciando la sirena. Normalmente, la sirena chirriará una vez para indicar que el sistema está cerrado/armado y dos veces para indicar que el sistema está abierto/desarmado.

IMPORTANTE: Incluso cuando la sirena es silenciosa, se disparará en el momento que la alarma se active.

Codificando Control Remoto / Rutina de Programación

IMPORTANTE: Cada Control Remoto Firstech debe codificarse al sistema antes de realizar cualquier operación. Todos los control remoto, deben codificarse al mismo tiempo


Programando Control Remoto de 1 Via de 4 Botones:

PASO 1: Active modo Valet/Programación girando la llave del cilindro de ignición "ON" y "OFF" (entre Acc y posición ON, "Apagar y Prender") cinco veces antes del término de 7 segundos. Las luces del aparcamiento (cuartos) encenderán una sola vez indicando paso exitoso.

PASO 2: Dentro de un periodo de 2 segundos, después del transcurso del ciclo de la ignición en el 5to intento, presione el botón (1) en control remoto de 2 Vías o el botón (lock) en control remoto de 1 Via una vez durante 0.5 segundos. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez para confirmar que el transmisor ha sido codificado.

Para Salir de Programación: Programación es un suceso cronometrado. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán dos veces al término de modo programación.

Programando Varios Remotos: Después del destello de confirmación en el paso 2, codifique remotos adicionales presionando el botón (1) en control remoto de 2 Vías o el botón (lock) en control remoto de 1 Via. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez confirmando cada remoto adicional. Todos los sistemas pueden reconocer hasta tres remotos (excepto el modelo 2WSSR).

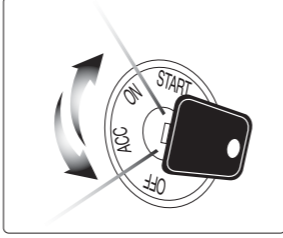

Funciones Avanzadas del Sistema

Por favor note que el sensor de golpes no reconoce ningún impacto hasta el término de 30 segundos, después de armado el sistema.



Presione los botones (▲/■+●) simultáneamente durante 2.5 segundos para encender y apagar el sensor de golpes. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán una vez y/o la sirena chirrará una vez para confirmar que el sensor de golpes está encendido. Las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán dos veces y/o sirena chirrará dos veces para confirmar que el sensor de golpes está apagado.

Sensor de Golpes Encender/Apagar

IMPORTANTE: Apagando el sensor de golpes, lo mismo sucede con el sensor opcional.

La siguiente sección explica las funciones avanzadas del sistema. Muchas de estas funciones requieren pasos múltiples o programación adicional, hecha por su distribuidor autorizado Firstech, para ser activas.

Diagnostico de Errores, Arranque Motor Remoto

Si el arrancador de motor no enciende el vehículo, las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán tres veces inmediatamente. Siguiendo estos tres destellos, las luces de aparcamiento (cuartos) encenderán varias veces correspondiendo al número de error, descrito en la tabla inferior.

Número Destellos de la Luz de Aparcamiento	1	Motor encendido
Error de Arranque de Motor	2	Llave en posición de "ON"
	3	Puerta abierta (solo transmisión manual)
	4	Cajuela Abierta
Número Destellos de la Luz de Aparcamiento	5	Pedal del freno presionado
Error de Arranque de Motor	6	Cofre Abierto
	7	Modo reserva (solo transmisión manual)
	8	Tach o sensor de voltaje con falla

Nosotros recomendamos que usted no intente ninguna reparación en su arrancador de motor remoto. Avise a su distribuidor o llámenos directamente.

Diagnostico de Alarma

Mientras la alarma esté armada, el LED destellará lentamente. Mientras la sirena suena, el LED indicará la zona específica que se acciono. Al desarmar la alarma después de que se haya activado, la cantidad de chirridos de la sirena indicará la zona específica.

Prioridad	Situación	LED en Servicio	Número de chirridos de la sirena (Si está instalado)
1	Puerta/Cofre/Cajuela/Llave Accionada	2 destellos, descansa, repite	6
2	2da Guardia Accionada	3 destellos, descansa, repite	5
3	Sensor Opcional Accionado	4 destellos, descansa, repite	4
4	PANICO	5 destellos , descansa, repite	N / A

Garantía de por Vida Limitada

Firstech, LLC Garantiza al comprador original, que este producto estará libre de defectos en material y fabricación, bajo uso normal y circunstancias normales por el periodo de tiempo que el dueño original de este producto posee el vehículo en el que se instala. El control remoto tiene garantía por un periodo de un año a partir de la fecha de instalación, al dueño original de este producto. Cuando el comprador original devuelva el producto a la auto-boutique (minorista) donde fue comprado o enviado con flete pre-pagado a Firstech, LLC., 21903 68th South, Kent, WA 98032, EE.UU. dentro del periodo de la garantía, y si el producto es defectuoso, Firstech, LLC, a su criterio reparará o reemplazará el equipo.

A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LEY, CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS SON EXCLUIDAS POR EL FABRICANTE Y CADA ENTIDAD QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DEL COMERCIO. ESTA EXCLUSIÓN INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, LA EXCLUSIÓN DE CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS MERCANTILES Y/O CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS DE APERTURA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y/O CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS DE NO-INTERFERIR LAS PATENTES O, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y/O EN EL EXTRANJERO, EL FABRICANTE, NI CUALQUIER OTRA ENTIDAD SERÁ RESPONSABLE, U OBLIGADO POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIOS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIOS CONSIGUIENTES, DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA COMERCIAL, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA Y SIMILARES, A PESAR DE LO ANTERIOR, EL FABRICANTE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA PARA EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL (CERBERO) COMO DESCRITO ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación, en cuánto tiempo una garantía implícita durará o la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o consiguientes. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de Estado en Estado.

Firstech, LLC. No es OBLIGADO o RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO Y PERJUICIO CONSIGUIENTE, DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA COMERCIAL, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA Y SIMILARES que puedan ser resultado o no, del funcionamiento de Compustar, Pro, Arctic Start, Vizion, o Nustart. Sin embargo, el FABRICANTE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA PARA REEMPLAZAR ó REPARAR EL MÓDULO DE CONTROL (CERBERO) COMO DESCRITO ANTERIORMENTE.

Su Garantía

La garantía del producto es automáticamente nula, si el código de la fecha o el número de serie es borrado, perdido o alterado. Esta garantía no es válida, a menos que usted complete la tarjeta de registro y la envíe a www.compustar.com dentro de los primeros 10 días de la compra.