

GC-1

BLUETOOTH® CONTROLLER FOR PLAYSTATION 3™

Thank you for purchasing the GC-1 Bluetooth Controller from Giateck.

We hope that this product will go beyond your expectations for a quality made accessory.

Please read this booklet thoroughly before using the product and review the PS3™ manual for additional details regarding PS3™ operation.


Thank you & enjoy!

PRECAUTIONS


This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential to cause harm. To help ensure risk-free operation please pay attention to the following guidelines.


- Use only as intended. This is a precision product, handle with care.
- Contains small parts. Not suitable for children under 3 years of age.
- Store in a dry & dust free area. Do not store in areas of extreme heat or cold, and avoid direct sunlight or heat sources eg. heaters.
- Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol, or other such solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock.

WARNINGS

 This symbol indicates important installation, operational or maintenance instructions. Always follow these instructions closely.

ENVIRONMENT

 Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.

 This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

TROUBLESHOOTING


Having trouble? For further assistance please contact our customer support team on our website: www.giateck.com

LEGALS

This product complies with the following legal regulations. For further information go to www.giateck.com

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. The device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Giateck are not responsible for any interference caused by un-authorized changes to this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed correctly, may cause harmful interference to radio communications. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. If this equipment does cause harmful interference to radio/television reception try the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

 Giateck hereby declares that this controller is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2004/108/EC. To view the full version of the Declaration of Conformity please go online to doc.giateck.com

 TouchSense® Technology

TouchSense® Technology Licensed from Immerision Corporation. Protected by one or more of the following patents: U.S. PATENTS: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613, 6020875, 6088017, 6104158, 6219032, 6246390, 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352, 6411276, 6424333, 6715045, 6801008, 7131073, 7199790, 7209117, 7299321, 7327348, 7345672, and 7502011.


 N28707

GC-1

BLUETOOTH® CONTROLLER FOR PS3™

GB

- 01 | Home Button
- 02 | Select Button
- 03 | Turbo Button
- 04 | Start Button
- 05 | L3 Thumbstick
- 06 | Function Buttons
- 07 | Directional Pad
- 08 | R3 Thumbstick
- 09 | LED feedback
- 10 | R1 Button
- 11 | R2 Button
- 12 | L1 Button
- 13 | L2 Button
- 14 | Mini-USB Port
- 15 | Flip Switch
- 16 | Battery Compartment

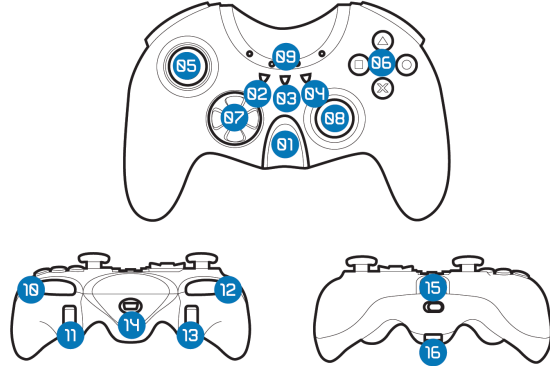

FR

- 01 | Touche Home
- 02 | Touche SELECT
- 03 | Touche Turbo
- 04 | Touche START
- 05 | Touche L3
- 06 | Touches de fonction
- 07 | Touches directionnelles
- 08 | Touche R3
- 09 | DEL de retour
- 10 | Touche R1
- 11 | Touche R2
- 12 | Touche L1
- 13 | Touche L2
- 14 | Port mini-USB
- 15 | Touche d'inversion
- 16 | Compartiment des piles

ES

- 01 | Botón Home
- 02 | Botón SELECT
- 03 | Botón Turbo
- 04 | Botón START
- 05 | Botón L3
- 06 | Botones de función
- 07 | Botones de dirección
- 08 | Botón R3
- 09 | Indicador LED
- 10 | Botón R1
- 11 | Botón R2
- 12 | Botón L1
- 13 | Botón L2
- 14 | Mini conector USB
- 15 | Interruptor de cambio
- 16 | Compartimento de pilas

PT

- 01 | Botão Home
- 02 | Botão SELECT
- 03 | Botão Turbo
- 04 | Botão START
- 05 | Manipulo Analógico L3
- 06 | Botões de Função
- 07 | Botões Direcionais
- 08 | Manipulo Analógico R3
- 09 | Aviso LED
- 10 | Botão R1
- 11 | Botão R2
- 12 | Botão L1
- 13 | Botão L2
- 14 | Porta Mini-USB
- 15 | Interruptor
- 16 | Compartimento das Pilhas

DE

- 01 | Home-Taste
- 02 | Select-Taste
- 03 | Turbo-Taste
- 04 | Start-Taste
- 05 | L3-Thumbsti
- 06 | Funktionstasten
- 07 | Steuerkreuz
- 08 | R3-Thumbstick
- 09 | LED-Feedback
- 10 | R1-Taste
- 11 | R2-Taste
- 12 | L1-Taste
- 13 | L2-Taste
- 14 | Mini-USB-Port
- 15 | Kippschalter
- 16 | Batteriefach

IT

- 01 | Tasto HOME
- 02 | Tasto SELECT
- 03 | Tasto TURBO
- 04 | Tasto START
- 05 | Tasto L3
- 06 | Tasti funzione
- 07 | Tasto direzionale
- 08 | Tasto R3
- 09 | LED di stato
- 10 | Tasto R1
- 11 | Tasto R2
- 12 | Tasto L1
- 13 | Tasto L2
- 14 | Connettore Mini-USB
- 15 | Interruttore di scambio
- 16 | Alloggiamento della batteria



CZ

- 01 | Tlačítko Domů
- 02 | Tlačítko Vybrat
- 03 | Tlačítko Turbo
- 04 | Tlačítko Start
- 05 | Tlačítko L3
- 06 | Funkční tlačítka
- 07 | Směrová podložka
- 08 | Tlačítko R3
- 09 | Podsvícením LED
- 10 | Tlačítko R1
- 11 | Tlačítko R2
- 12 | Tlačítko L1
- 13 | Tlačítko L2
- 14 | Mini USB port
- 15 | Spínač
- 16 | Prostor pro baterie

1. SET UP

Using the controller wired

Connect the USB to the PS3 and the mini USB to the controller's charging socket. Note: The GC-1 does not need to contain batteries to function as a wired device.

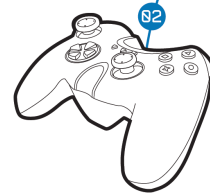


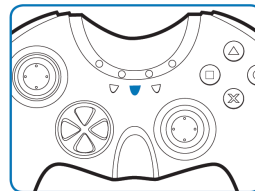
Using the controller wirelessly

- 1) Insert 2 x rechargeable batteries or a battery pack.
- 2) Connect your controller to the PS3 via a USB cable and pairing will happen automatically. The pairing process can take up to 10 seconds.
- 3) To charge your controller connect your controller to the PS3 via USB.

4. TURBO FUNCTION



Pressing an action button assigned with turbo will simulate the button being pressed rapidly e.g. "boost firepower".
To enable turbo: Press & hold Turbo then press the action button you wish to turbo.
To disable turbo: Repeat the steps above.

 More than one button can be assigned the turbo function at any one time.




5. FLIP SWITCH


To swap the functions assigned to the L1 & L2 and R1 & R2 buttons simply slide the switch from left to right.



2. OPERATION

To power on your controller, press the home button for 1 second until a red LED appears in the crescent.
To power off your controller, press and hold the home button for 5 seconds.


 **Sleep mode:** The GC-1 will go into sleep mode if not used for 5 mins. To wake the controller, press the HOME button.

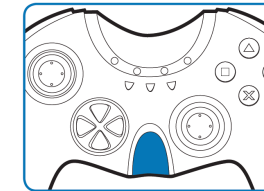

3. ASSIGNING PORTS

Once paired one or two LEDs within the crescent of the controller will light depending on which port the controller has been assigned to.


To assign your controller to a different port, go to: **Accessory Settings > Reassign Controller** and scroll to assign the controller to your desired port.

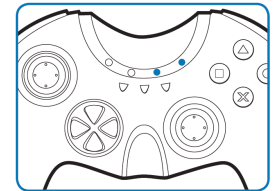

6. THUMBSTICK CALIBRATION

The GC-1 has calibrated thumbsticks that will sharpen aim and improve accuracy during serious FPS gameplay.

If you would like to change the thumbstick sensitivity, download the latest Giateck software from the GC-1 support pages on our website: www.giateck.com

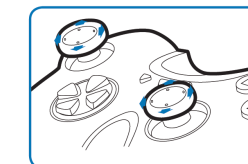

FOR TROUBLESHOOTING & VIEW THIS MANUAL ONLINE:
WWW.GIATECK.COM

FR

PRECAUTIONS
Ce produit a été conçu dans un grand souci de sécurité. Toutefois, tous les appareils électriques, s'ils ne sont pas utilisés correctement, sont potentiellement dangereux.

AVERTISSEMENTS
Ce symbole indique d'importantes instructions d'installation, de fonctionnement ou de maintenance.

ENVIRONNEMENT
Merci d'aider à préserver l'environnement en recyclant le carton d'emballage intérieur de ce produit.

POUR UTILISER VOTRE MANETTE EN TANT QUE PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ
Connectez la prise USB sur le port PS3 ou la prise mini-USB à la prise de recharge de la manette. Le GC-1 n'a pas besoin de piles pour fonctionner en tant que périphérique câblé.

POUR UTILISER VOTRE MANETTE EN SANS FIL
1) Insérez deux piles AA ou une batterie rechargeable.
2) Connectez votre manette à la PS3 via la câble USB et le couplage se fera automatiquement.

AFFECTION DE CONTRÔLEURS
Pour activer plusieurs contrôleurs (7 au maximum) ou pour affecter votre contrôleur à un autre port, procédez à :

UTILISATION
1) Pour allumer votre manette, maintenez appuyée la touche Home pendant 1 seconde jusqu'à ce qu'une DEL rouge apparaisse dans l'arc de cercle.

MODE VEILLE
Le GC-1 passera en mode veille si elle n'est pas utilisée pendant 5 minutes. Pour mettre fin au mode veille de la manette, appuyez sur la touche Home.

FONCTION TURBO
En appuyant sur une touche d'action assignée avec le turbo, cela simule une pression rapide sur la touche, pour une "puissance de feu accrue".

TOUCHE D'INVERSION
Pour inverser les fonctions assignées aux touches L1 & L2 et R1 & R2, faites simplement glisser la touche de gauche à droite.

CALIBRATION DES JOYSTICKS
La GC-1 dispose de joysticks calibrés qui affineront votre viseur et amélioreront votre précision durant les parties de FPS en ligne. Si vous souhaitez modifier la calibration des joysticks de la GC-1, téléchargez les derniers logiciels Giteck sur la page de support client de la GC-1 sur notre site internet : www.giteck.com

Si jamais une mise à jour système interférerait avec le fonctionnement de votre manette, rendez-vous sur www.giteck.com pour télécharger les dernières mises à jour Giteck.

Astuces de dépannage et affichage de ce manuel en ligne : www.giteck.com

DE

VORSICHTSMASSNAHMEN
Dieses Produkt wurde unter höchsten Sicherheitsgesichtspunkten entwickelt. Allerdings birgt jedes elektrische Gerät Gefahren in sich, wenn es falsch benutzt wird.

WARNUNGEN
Dieses Symbol weist auf wichtige Installations-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen hin. Bitte folgen Sie immer präzise den Anweisungen.

UMWELT
Bitte schützen Sie die Umwelt und geben Sie die innere Papierverpackung des Produkts in die Wiederverwertung.

UM IHREN CONTROLLER PER KABEL ANZUSCHLIESSEN
Verbinden Sie den USB mit der PS3 und den Mini-USB mit der Ladebuchse des Controllers. Der GC-1 benötigt keine Batterien, wenn er per Kabel angeschlossen wird.

UM IHREN CONTROLLER OHNE KABEL ZU VERWENDEN
1) Legen Sie zwei AA Batterien oder ein wiederaufladbares Batteriepaket in den Controller ein.
2) Verbinden Sie für die Kopplung Ihren Controller per USB-Kabel mit der PS3 und die Kopplung findet automatisch statt.

CONTROLLER ZUWEISEN
Um mehrere Controller (bis zu 7) hinzuzufügen oder Ihren Controller einem anderen Anschluss zuzuweisen, wechseln Sie zu :

BEDIENUNG
1) Um Ihren Controller anzuschalten, halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde gedrückt, bis eine rote LED im Halbkreis erscheint.

SCHLAFMODUS
Der GC-1 geht in den Schlafmodus, wenn er für 5 Minuten nicht verwendet wird. Um den Controller wieder zu aktivieren, drücken Sie die Home-Taste.

TURBOFUNKTION
Das Drücken einer Aktionstaste, der Turbo zugewiesen ist, simuliert das schnelle Drücken der Taste, z. B. "Feuerkraft verstärken".

KIPPSCHALTER
Um die Funktionen zu tauschen, die den Tasten L1 & L2 und R1 & R2 zugewiesen wurden, kippen Sie den Schalter von links nach rechts.

THUMBSTICK-KALIBRIERUNG
Der GC-1 verfügt über kalibrierte Thumbsticks, die das Zielen und die Genauigkeit beim Spielen von Ego-Shootern verbessern.

Falls ein Systemupdate die Bedienung Ihres Controllers beeinträchtigt, gehen Sie auf www.giteck.com, um die aktuellsten Giteck-Updates herunterzuladen.

Tipps zur Fehlerbehebung und wie dieses Handbuch online angezeigt wird: www.giteck.com

ES

PRECAUCIONES
Este producto ha sido diseñado con la máxima atención a la seguridad. No obstante, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inapropiada, puede causar daños.

ADVERTENCIAS
Este símbolo indica instrucciones importantes de instalación, funcionamiento o mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE
Por favor, ayuda a conservar el medio ambiente reciclando el envase de cartón interior de este producto.

PARA USAR EL MANDO COMO DISPOSITIVO CON CABLE
Conecte el USB al puerto de la PS3 y el mini USB al conector de carga del mando. El GC-1 no necesita pilas para funcionar como dispositivo con cable.

PARA USAR EL MANDO COMO DISPOSITIVO SIN CABLES
1) Introduzca dos pilas AA o una batería recargable en el mando de la PS3 a través de un cable USB.
2) El emparejamiento se realizará automáticamente.

ASIGNACIÓN DE CONTROLADORES
Para agregar varios controladores (hasta 7) o asignar su controlador a un puerto distinto vaya a :

FUNCIONAMIENTO
1) Para encender el mando, mantén pulsado el botón Home durante 1 segundo hasta que aparezca un indicador rojo en la media luna.

MODOS DE SUSPENSIÓN
El GC-1 entrará en modo de hibernación si no se utiliza durante 5 minutos. Para volver a utilizar el mando, pulsar el botón Home.

FUNCION TURBO
Pulsar un botón de acción con turbo asignado simulará el pulsado rápido del botón, por ejemplo, para aumentar la potencia de fuego.

ATENCIÓN: Se puede asignar la función turbo a más de un botón al mismo tiempo.

INTERRUPTOR DE CAMBIO
Para intercambiar las funciones asignadas a los botones L1 & L2 y R1 & R2, solo tienes que mover el interruptor de izquierda a derecha.

CALIBRACIÓN DE JOYSTICKS
El GC-1 tiene joystick calibrados que mejoran la precisión y la puntería en los juegos de acción en primera persona.

Sugerencias para solucionar problemas y ver este manual en Internet: www.giteck.com

IT

PRECAUCIONI
Questo prodotto è stato concepito per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, tutti i dispositivi elettronici, se usati in modo improprio, possono arrecare danni.

AVVERTENZE
Questo simbolo indica importanti istruzioni di installazione, funzionamento o manutenzione.

AMBIENTE
Per favore, aiuta a proteggere l'ambiente riciclando la parte in cartone della confezione del prodotto.

PER COLLEGARE FISICAMENTE IL CONTROLLER
Collega il connettore USB al sistema PS3 e il connettore mini USB alla porta di caricamento del controller.

PER USARE IL CONTROLLER IN MODALITÀ WIRELESS
1) Inserisci due batterie AA o un pack di batterie ricaricabili nel controller di sistema PS3.
2) Lìghe o comando il controller al sistema PS3 tramite il cavo USB.

ASSEGNAZIONE DEI CONTROLLER
Per aggiungere controller multipli (fino a 7) o per assegnare il proprio controller ad una porta diversa:

FUNZIONAMENTO
1) Per accendere il controller, tieni premuto il tasto HOME per un secondo, fino a quando si accende un LED di stato rosso.

SLEEP MODE
Dopo 5 minuti di inattività, il controller GC-1 si disattiverà. Per riattivarlo, premi il tasto HOME.

FUNZIONE TURBO
Quando premi un tasto azione assegnato al Turbo, sarà come premere ripetutamente (per esempio, aumentando la potenza di fuoco).

INTERRUPTORE DI SCAMBIO
Per scambiare le funzioni assegnate ai tasti L1 ed L2 con quelle dei tasti R1 ed R2, basta far scorrere l'interruttore verso destra.

CALIBRAZIONE DELLE LEVETTE
L'GC-1 è munito di leve di calibratura che migliorano la mira e la precisione per giocare seriamente agli FPS.

Resoluzione dei problemi e visualizzazione del manuale online: www.giteck.com

PT

PRECAUCOES
Este produto foi criado com a maior atenção para a segurança. No entanto, qualquer dispositivo eléctrico, se usado incorrectamente, tem potencial para ser prejudicial.

AVISOS
Este símbolo indica instruções de instalação, operação ou de manutenção importantes.

AMBIENTE
Ajude a proteger o ambiente reciclando a embalagem interior de cartão deste produto.

PARA USAR O COMANDO COMO DISPOSITIVO COM FIOS
Ligue o USB à PS3 e o mini-USB à entrada de carregamento do comando. O GC-1 não precisa de pilhas para funcionar como dispositivo com fios.

PARA USAR O COMANDO COMO DISPOSITIVO SEM FIOS
1) Coloque duas pilhas AA ou um kit de pilhas recarregáveis no comando.
2) Ligue o comando à PS3 com um cabo USB e a sincronização é automática.

DESIGNAR COMANDOS
Para adicionar vários comandos (até 7) ou designar o seu comando a uma porta diferente, vá para :

FUNCIONAMENTO
1) Para ligar o seu comando, mantenha premido o botão home durante 1 segundo até a LED vermelha se acender ou crescer.

MODOS DE SUSPENÇÃO
O GC-1 entra em modo de hibernação se não o usar durante 5 minutos. Para acordar o comando, prima o botão Home.

FUNÇÃO DE TURBO
Se premir o botão de acção atribuído a turbo simula a pressão rápida do botão, por exemplo, "maior poder de fogo".

INTERRUPTOR
Para trocar as funções atribuídas aos botões L1 / L2 e R1 / R2, basta fazer deslizar o interruptor da esquerda para a direita.

CALIBRAGEM DO MANIPULO
O GC-1 tem manipuladores calibrados que melhoram a pontaria e aumentam a precisão durante jogos FPS.

Conselhos para a resolução de problemas e consultar este manual online: www.giteck.com

CZ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Tento produkt byl navržen s těmi nejvyššími chledy na bezpečnost. Nicméně, stejně jako ostatní elektronická zařízení, může v případě nesprávného používání způsobit škodu.

VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje důležité pokyny k instalaci, provozu nebo údržbě. Vždy postupujte přesně podle těchto pokynů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prosíme, abyste recyklovali vnitřní obalu tohoto produktu pomocí chřtání životní prostředí.

CHCETE-LI POUŽÍVAT OVLADAČ S KABELEM
Zapojte USB do PS3™ a mini USB do portu pro nabíjení. V GC-1 můžete být připojeni kabelem k libovolné baterii.

CHCETE-LI POUŽÍVAT OVLADAČ BEZ KABELU
1) vložte dvě AA baterie nebo dobijte jednotku bateriových zdrojů.
2) Připojte a použijte kabelu USB ovladač k PS3 a připojení se spustí automaticky.

PŘIDĚLENÍ OVLADAČE
Chcete-li přidat několik ovladačů (až 7) nebo přidělit ovladač jinému portu, přejděte na: Nastavení příslušenství > Nový přidělení ovladače. Jakmile je dosaženo spojení, 1 nebo 2 diody LED okolo tlačítka domů budou svítit.

OBSLUHA
1) Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte a přidržeť tlačítko Domů po dobu 1 sekundy, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED.
2) Chcete-li svůj ovladač vypnout, stiskněte a přidržeť tlačítko Domů po dobu 5 sekund.


REŽIM SPANKU
Není-li GC-1 používána po dobu 5 minut, přejde do úsporného režimu. Abyste ovladač zapnul, stiskněte tlačítko Domů.

FUNKCE TURBO
Stisknutí tlačítka příslušného funkce turbo bude simulovat rychlé stisknutí tlačítka, např. "rychlá střelba".

SPÍNACÍ PŘESUNOVÁNÍ
Chcete-li přeusnout funkce příslušné tlačítkům L1 & L2 a R1 & R2 stáčí, abyste spínací přesunuli zleva doprava.

VERSION NUMERO 1.0 GC1PS3-11-M0

Tipy k odstraňování problémů a online zobrazení této příručky: www.giteck.com

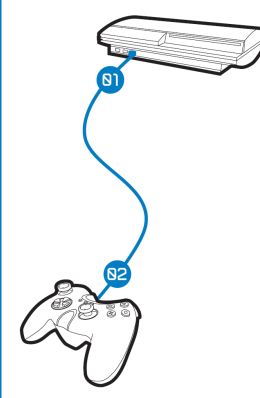

INFORMATIONS LÉGALES
Par ce document, Giteck déclare que cette orollette est conforme aux critères fondamentaux et autres dispositions de la Directive 2004/108/EC.

RECHTLICHES
Giteck erklart hiermit, dass dieses Headset die Grundanforderungen sowie weitere Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC erfüllt.

AVISOS LEGALES
Giteck declara que este auricular cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 2004/108/EC.

NOTE LEGALI
Giteck dichiara che questo auricolare soddisfa i requisiti essenziali e altre clausole della direttiva 2004/108/EC.

INFORMAÇÃO LEGAL
A Giteck declara que este auricular é compatível com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 2004/108/EC.

PRAVNÍ USTANOVENÍ
Společnost Giteck tímto prohlašuje, že tento headset splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 2004/108/EC.

