

128G双铜打样 双面彩色印刷 风琴折

SIZE: 55X55MM

Indicateurs

Vue de l'indicateur	État de l'indicateur	État du système
	Bleu clignotant rapidement	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Jumelé/pause
	Bleu clignotant lentement	En jouant
	Rouge fixe	Mode Line in
	Rouge clignotant	Batterie faible
	Rouge fixe	Mise en charge
	Lumière éteinte	Chargez complètement

Spécification

- Sortie: 5 W
- Entrée: 5 V=1A
- Batterie: 400mAh
- Dimensions unitaire: 6.35 x 3.05 x 3.33 cm
- Temps de lecture: jusqu'à 8 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu)
- Garantie: limitée à un an
- Distance Bluetooth: 10m

FR

Boutons et Fonctionnement

No.	Vous voulez	Comment
	Passez à la piste suivant	Appuyez et maintenez
1	Augmentez le volume	Appuyez
	Allez à la piste précédente	Appuyez et maintenez
2	Diminuez le volume	Appuyez
	Allume / Éteint	Appuyez et maintenez
	Joue/Pause	Appuyez
	Reconnectez-vous avec le dernier appareil	Appuyez
	Retour aux paramètres d'usine	Appuyez et maintenez pendant 15 secondes
4	Chargez l'enceinte bluetooth	Insérez le câble de charge
5	Jouer via Aux in	Branchez le 3.5mm câble Aux in

FR

Indikator

Indikatoransicht	Indikatorstatus	Systemzustand
	Schnell blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig blau	Gepaart/Pause
	Blinkt langsam blau	Spielen
	Einfarbig rot	Line-In-Modus
	Blinkt rot	Niedriger Batteriestatus
	Einfarbig rot	Laden
	Licht aus	Vollständig aufladen

Spezifikation

- Leistung: 5W
- Eintrag: 5V=1A
- Batterie: 400mAh
- Einheitsabmessung: 6.35X3.05X3.33cm
- Spielzeit: Bis zu 8 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)
- Garantie: Ein Jahr begrenzt
- Bluetooth-Entfernung: 10m

DE

Tasten und Bedienung

Anzahl	Sie wollen	Wie zu De
	Zum nächsten Titel springen	Drücken und halten
1	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie
	Gehe zum vorherigen Titel	Drücken und halten
2	Lautstärke verringern	Drücken Sie
	An / Ausschalten	Drücken und halten
	Spiel/Pause	Drücken Sie
	Verbinden Sie sich erneut mit dem letzten Gerät	Drücken Sie
	Werkseinstellungen zurücksetzen	15 Sekunden gedrückt halten
4	Laden Sie den Lautsprecher auf	Stecken Sie das Ladekabel ein
	Spielen Sie über den Line-In	Stecken Sie die 3.5-mm-Lektung in das Kabel

DE

Indicator

Indicator View	Indicator State	System State
	Rapidly flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Paired/pause
	Slowly flashing blue	Playing
	Solid red	Line in mode
	Flashing red	Low battery
	Solid red	Charging
	Light off	Fully charge

Specification



- Output: 5W
- Input: 5V=1A
- Battery: 400mAh
- Unit dimension: 2.51.2X2.1 inches
- Play time: Up to 8 hours (varies by volume level and content)
- Warranty: One-year limited
- Bluetooth distance: 33 Feet

EN

Buttons and Operation

No.	You Want to	How to Do
	Go to next track	Press and hold
1	Increase volume	Press
	Go to previous track	Press and hold
2	Decrease volume	Press
	Turn on/off	Press and hold
	Play/pause	Press
	Reconnect with the last device	Press
	Factory reset	Press and hold for 15s
4	Charge the speaker	Insert the charging cable
5	Play via line in	Insert the 3.5mm line in cable

EN

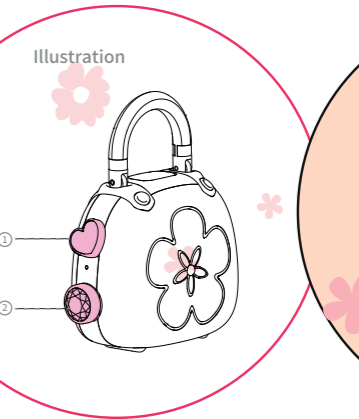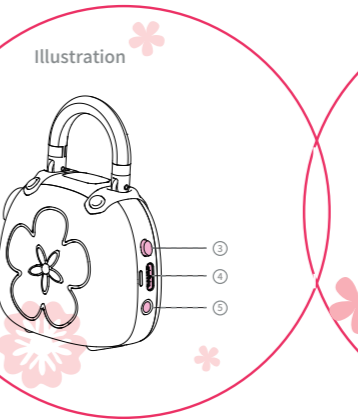

DOSS

Wireless Mini Speaker
Model No: DOSS Candy
User Manual

Indicatori

Aspetto dell'indicatore	Stato dell'indicatore	Stato del sistema
	Luce blu che lampeggia rapidamente	Bluetooth abbinato
	Luce blu fissa	Accoppiato/pausa
	Luce blu lampeggiante lentamente	Giocondo
	Luce rossa fissa	Modalità in linea
	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Luce rossa fissa	In carica
	La luce si spegne	Carica completa

Specifiche

- Produzione: 5W
- Ingresso: 5V=1A
- Batteria: 400mAh
- Dimensione dell'unità: 6.35X3.05X3.33cm
- Tempo di riproduzione: Fino a 8 ore (varia in base al volume e al contenuto)
- Garanzia: Un anno, limitata
- Distancia Bluetooth: 10m

IT

Pulsanti e funzionamento

No.	Tu vuoi	Come fare
	Salta al brano successivo	Tieni premuto
1	Aumentare il volume	Premere
	Vai alla traccia precedente	Tieni premuto
2	Abbassare il volume	Premere
	Accendi / Spegni	Tieni premuto
	Riprodurre /Pausa	Premere
	Riconnetti con l'ultimo dispositivo	Premere
	Ripristino di fabbrica	Tieni premuto per 15 secondi
4	Carica l'altoparlante	Inserire il cavo di ricarica
5	Riprodurre tramite line-in	Inserire la Cavo Aux 3.5mm

IT

Indicadores

Ubicación del indicador	Estado del indicador	Estado del sistema
	Parpadeando en azul rápidamente	Emparejamiento Bluetooth
	Luz fija azul	Emparejado/pausa
	Parpadea lentamente en azul	Reproduciendo
	Rojo fijo	Modo de Line in
	Rojo parpadeante	Batería baja
	Rojo fijo	Cargando
	Luz apagada	Completamente cargado

Especificación

- Potencia de salida: 5W
- Entrada: 5V=1A
- Batería: 400mAh
- Dimensiones de la unidad: 6.35X3.05X3.33cm
- Tempo de reproducción: Hasta 8 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido)
- Garantía: limitada de 1 año
- Bluetooth Rango: 10m

ES

Botones y Operación

No.	Tú quieres	Cómo hacer
	Saltar a la pista siguiente	Presionar y mantener
1	Aumentar el volumen	Presionar
	Ir a la pista anterior	Presionar y mantener
2	Bajar el volumen	Presionar
	Encender / Apagar	Presionar y mantener
	Reproducir /Pausar	Presionar
	Reconectar con el último dispositivo	Presionar
	Restablecimiento de fábrica	Presionar y mantener durante 15 segundos
4	Cargar el altavoz	Insertar el cable de carga
5	Reproducir a través de Line in	Insertar Cable Auxiliar de 3.5mm

ES

インジケータ

インジケータ画像	インジケータ状態	システム状態
	急速に青色点滅	Bluetoothペアリングモード
	青色点滅	接続済み/一時停止
	ゆっくりと青色点滅	再生中
	赤色点滅	Line inモード
	赤色点滅	バッテリー残量不足
	赤色点滅	充電中
	ランプは消灯	充電完了

基本仕様

- 出力: 5W
- 入力電圧: 5V=1A
- バッテリー容量: 400mAh
- サイズ: 6.35X3.05X3.33cm
- 再生時間: 約8時間 (音量や使用方法によって異なる)
- 保証期間: 1年間
- 保証距離: 10m

JP

ボタンと操作

No.	やりたい操作	操作方法
	曲送り	押し続ける
1	音量+	押す
	曲戻し	押し続ける
2	音量-	押す
	電源入れる/切る	押し続ける
	再生/一時停止	押す
	前回のBluetooth機器と再接続	押す
	スピーカーを初期化	15秒押し続ける
4	スピーカーを充電	充電ケーブルを差し込む
5	外部音声入力 (Line in)	3.5mm line inケーブルを差し込む

JP

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

FCC Statement

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans @dossdirect
https://www.dossaudio.com

US: support_us@dossav.com CA: support_ca@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com DE: support_de@dossav.com
JP: support_jp@dossav.com ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com UK: support_uk@dossav.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC REP EVATMASTER CONSULTING GmbH
Bettmarstr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com