


ENG Thank you for purchasing the AFTERGLOW® Wireless Pro Controller

CONTENTS


- AFTERGLOW® Wireless Pro Controller
- 8-foot mini-USB charging cable
- Product Manual

CONNECTING YOUR AFTERGLOW® WIRELESS PRO CONTROLLER TO THE Wii U CONSOLE


NOTE The AFTERGLOW® Wireless Pro Controller is designed for use ONLY with the Nintendo Wii U video-game console and ONLY with games that support Nintendo Wii U Pro peripherals. Please check your product software for controller compatibility.

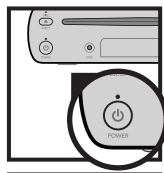


Make sure your Wii U console is powered ON.

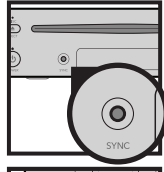

Press the red SYNC button on the front of the Wii U console.

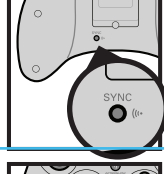

Press the red SYNC button on the back of the AFTERGLOW® Wireless Pro Controller. The player LEDs on the front of the controller will blink for approximately 10 seconds.

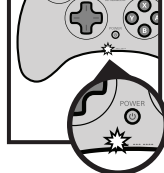

The connection is complete when the blinking stops (and only one player LED should be illuminated.)

Play games and have fun!

THE AFTERGLOW® WIRELESS PRO CONTROLLER FEATURES THREE LIGHTING MODES

ON LIGHTS STAY ON	OFF LIGHTS STAY OFF	PULSE LIGHTS FLASH AND PULSE IN TIME WITH IN-GAME EVENTS AND VIBRATION FEEDBACK.

Press the AFTERGLOW® button on the front of the controller to cycle through the modes.

For technical questions please visit www.pdp.com or call 1-800-331-3844 (USA AND CANADA ONLY)

2 year limited warranty. See www.pdp.com for details.
1840 East 27th Street, Vernon, CA 90058, USA | 59-60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX, UK

Please keep this information for future reference.


ESP Gracias por comprar el Control Pro Inalámbrico AFTERGLOW®

CONTENIDO


- Control Pro inalámbrico AFTERGLOW®
- Cable mini-USB para recarga de 2.5 m.
- Manual del producto

CÓMO CONECTAR SU CONTROL PRO INALÁMBRICO AFTERGLOW® A SU CONSOLA Wii U


ATENCIÓN El Control Pro Inalámbrico AFTERGLOW® fue diseñado para usarse ÚNICAMENTE con la consola Wii U de Nintendo y ÚNICAMENTE con juegos que requieren periféricos para el Wii U de Nintendo. Por favor, revise su juego para ver la compatibilidad del control.

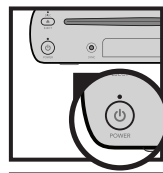


Asegúrese de que su Wii U esté encendido.

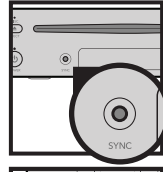

Presione el botón rojo SYNC que se encuentra en la parte delantera de su consola Wii U.

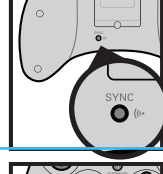

Presione el botón rojo SYNC que se encuentra en la parte posterior de su control Pro AFTERGLOW®. Los LEDs de jugador parpadearán en la parte frontal del control por aproximadamente 10 segundos.

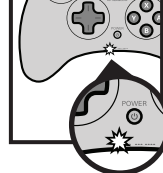

La conexión se habrá completado cuando el parpadeo termine (y sólo un LED de los jugadores esté encendido.)

¡Disfrute sus juegos y diviértase!

EL CONTROL PRO INALÁMBRICO AFTERGLOW® TIENE TRES MODOS DE ILUMINACIÓN

ENCENDIDO LUCES ENCENDIDAS	APAGADO LUCES APAGADAS	VIBRACIÓN LAS LUCES PARPADEAN EN COORDINACIÓN CON EL JUEGO Y LA VIBRACIÓN.

Presione el botón AFTERGLOW® en la parte frontal del control para cambiar el modo.

Por preguntas técnicas, por favor visite www.pdp.com o llame 1-800-331-3844 (EEUU Y CANADA ÚNICAMENTE)

2 años de garantía limitada. www.pdp.com para detalles.
1840 East 27th Street, Vernon, CA 90058, USA | 59-60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX, UK


DEU Vielen Dank für den Kauf des AFTERGLOW® Wireless Pro-Controllers

INHALT


- AFTERGLOW® Wireless Pro-Controller
- Mini-USB-Ladekabel (2,5 m.)
- Anleitung

VERBINDEN DES AFTERGLOW® WIRELESS PRO-CONTROLLERS MIT DER Wii U-KONSOLE


HINWEIS Der AFTERGLOW® Wireless Pro-Controller ist AUSSCHLIESSLICH zur Verwendung mit der Videospielkonsole Nintendo Wii U und mit Spielen, die die Nintendo Wii U Pro-Peripheriegeräte unterstützen. Bitte vorher überprüfen, ob die Produktssoftware den Controller unterstützt.

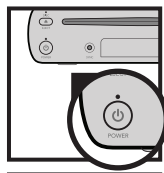


Die Wii U-Konsole einschalten.

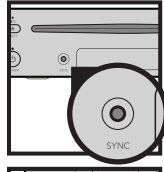

Roten SYNC-Taste vorne an der Wii U drücken.

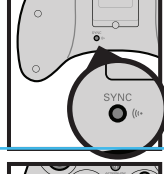

Roten SYNC-Taste hinten am AFTERGLOW® Wireless Pro-Controller drücken. Die Spieler-LEDs vorne am Controller blinken ca. 10 Sekunden lang.

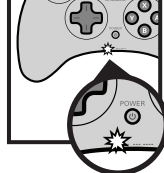

Sobald das Blinken aufhört, ist die Verbindung hergestellt. Es sollte dann nur eine Spieler-LED leuchten.

Viel Spaß beim Spielen!

DER AFTERGLOW® WIRELESS PRO-CONTROLLER HAT DREI BELEUCHTUNGSMODI

EIN BELEUCHTUNG DAUEREND EINGESCHALTET	AUS BELEUCHTUNG DAUEREND AUSGESCHALTET	PULS BELEUCHTUNG BLINKT UND PULSIERT SYNCHRON ZUM SPIELGESCHEHEN UND VIBRATIONS-FEEDBACK

Zum Wechseln zwischen den Modi die AFTERGLOW®-Taste vorne am Controller drücken.

Antworten auf technische Fragen www.pdp.com oder per Telefon 1-800-331-3844 (nur aus USA / Kanada)

2 Jahre eingeschränkte Gewährleistung. www.pdp.com
1840 East 27th Street, Vernon, CA 90058, USA | 59-60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX, UK

CAUTION This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the users authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: X5B-PL8622

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC: 8814A-PL8622

This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio RSS-210. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


FRA Merci d'avoir acheté la Manette Pro sans fil AFTERGLOW®

COMPREND


- Manette Pro sans fil AFTERGLOW®
- Câble de charge mini-USB de 2.5 m.
- Mode d'emploi du produit

CONNEXION DE VOTRE MANETTE PRO SANS FIL AFTERGLOW® POUR CONSOLE Wii U


REMARQUE La manette Pro sans fil AFTERGLOW® est conçue pour être utilisée UNIQUEMENT avec la console de jeux vidéo Wii U de Nintendo et UNIQUEMENT avec les jeux vidéo compatibles avec les périphériques de la Wii U Pro de Nintendo. Veuillez vérifier la compatibilité de votre logiciel avec la manette.

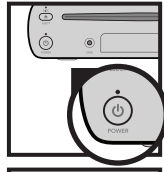


Vérifiez que votre console Wii U est sous tension.

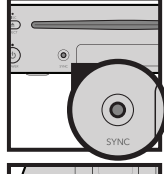

Appuyez sur le bouton de synchronisation (SYNC) rouge à l'avant de la console Wii U.

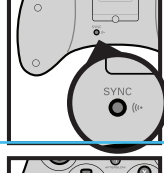

Appuyez sur le bouton rouge SYNC au dos de la manette Pro sans fil AFTERGLOW®. Les voyants à DEL des joueurs à l'avant de la manette clignoteront environ 10 secondes.

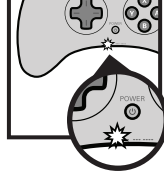

La connexion est effectuée quand le clignotement s'arrête (et qu'un seul voyant DEL de joueur est illuminé.)

Amusez-vous et profitez!

LA MANETTE PRO SANS FIL AFTERGLOW® INTÈGRE TROIS MODS LUMINEUX

ACTIVE LA DEL RESTE ILLUMINÉE	ARRÊT LA DEL RESTE ÉTEINTE	VIBRATION LA LUMIÈRE CLIGNOTE ET VIBRE EN CONCORDANCE AVEC LES ÉVÉNEMENTS DU JEU ET LES EFFETS DE VIBRATION.

Appuyez sur le bouton AFTERGLOW® à l'avant de la manette pour parcourir les modes.

Pour toute question technique, allez sur le site www.pdp.com ou appelez le 1-800-331-3844 (ÉTATS-UNIS ET CANADA uniquement)

Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com pour détails.
1840 East 27th Street, Vernon, CA 90058, USA | 59-60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX, UK


ITA Grazie per aver acquistato il Telecomando Wireless Pro Controller AFTERGLOW®

CONTENUTO


- Telecomando Pro Controller AFTERGLOW®
- Cavo di carica Mini USB da 2,5 m.
- Prodotto Manuale

COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO PRO CONTROLLER WIRELESS AFTERGLOW® ALLA CONSOLE Wii U


NOTA Il telecomando Pro controller Afterglow® Wireless è progettato per l'uso SOLO con la console per video giochi Nintendo Wii U e SOLO con i giochi che supportano le Periferiche Pro Wii U di Nintendo. Controlla la compatibilità del software del tuo prodotto con il comando.

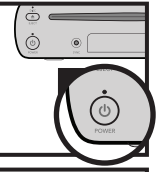


Accertati che la console Wii U sia accesa.

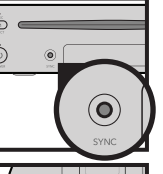

Premi il pulsante rosso SYNC sulla parte frontale della console Wii.

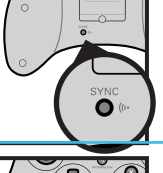

Premere in tasto rosso SYNC sulla parte posteriore del telecomando Pro Controller AFTERGLOW® Wireless i LED del player lampeggeranno sulla parte frontale del telecomando per circa 10 secondi.

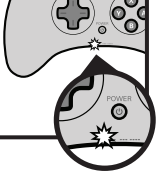

Il collegamento è completo quando il lampeggiamento si arresta (e solo un LED player deve essere illuminato.)

Gioca e divertiti!

IL TELECOMANDO PRO CONTROLLER AFTERGLOW® È DOTATO DI TRE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

ACCESO LE SPIE SONO ACCESE	SPENTO LE SPIE SONO SPENTE	VIBRAZIONE LE LUCI LAMPEGGIANO E PULSANO ALL'UNISONO CON GLI EVENTI DEL GIOCO E IL FEEDBACK DI VIBRAZIONE.

Premi il pulsante AFTERGLOW® sulla parte frontale del comando per passare attraverso le modalità.

Per domande tecniche visitare www.pdp.com o chiamare 1-800-331-3844 (SOLO USA E CANADA)

2 anni di garanzia limitata. Vedere www.pdp.com
1840 East 27th Street, Vernon, CA 90058, USA | 59-60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX, UK



© 2013 Performance Designed Products LLC. All Rights Reserved. PDP, the PDP logo, AFTERGLOW, and the AFTERGLOW logo are trademarks of Performance Designed Products LLC, registered (or pending applications) in the U.S. and other countries. Wii U is a trademark of Nintendo of America, Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

ENG WARNING This product uses LED's that light up and can flash. A very small percentage of people (including children and teenagers) may be susceptible to blackouts or seizures when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing video games (even people who have no history of such seizures or epilepsy). If you have experienced seizures or blackouts, or have a family history of such occurrences, you should consult a physician before using this product. If you experience any of the following symptoms, you should immediately stop using this product and seek immediate medical attention: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, jerking or shaking of arms or legs, confusion, loss of awareness, disorientation, or seizures.

ESP PRECAUCIÓN Este producto usa luces LED que se encienden y pueden parpadear. Un pequeño porcentaje de personas (incluyendo niños y adolescentes) puede ser susceptible a desmayos o convulsiones cuando se exponen a luces parpadearantes o patrones de luz tal como cuando se juegan video juegos (incluso en gente que no tiene historial de desmayos o epilepsia). Si ha experimentado convulsiones o desmayos, o tiene historial familiar en cuanto a ello, usted debería consultar un médico antes de usar este producto. Si usted experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, debería dejar de usar este producto inmediatamente y buscar atención médica inmediata: mareos, visión alterada, espasmos oculares o musculares, temblores de brazos o piernas, confusión, pérdida de consciencia, desorientación, o epilepsia.

DEU WARNUNG Dieses Produkt verwendet Leuchtdioden, die Lichtblitze erzeugen können. Bei einem sehr kleinen Personenkreis (darunter auch Kinder und Jugendliche) können Lichtblitze und -muster, wie sie zum Beispiel beim Spielen von Videospielen auftreten können, zu Ohnmacht oder epileptischen Anfällen führen. Dies kann auch Personen betreffen, die zuvor noch nie solche Anfälle hatten. Falls Du bereits epileptische oder Ohnmachtsanfälle hattest oder dies bei einem Mitglied deiner Familie der Fall ist, sprich bitte mit einem Arzt, bevor du dieses Produkt verwendest. Solltest du eines der folgenden Symptome bemerken, höre sofort auf, dieses Produkt zu benutzen, und wende dich unverzüglich an einen Arzt: Schwindelgefühl, Sehstörungen, Zucken in den Augen oder Muskeln, Zucken oder Zittern in den Armen oder Beinen, Denk- oder Bewusstseinsstörungen, Orientierungsverlust, Ohnmacht, epileptischer Anfall.

AVERTISSEMENT Ce produit utilise des DEL qui s'allument et peuvent clignoter. Un très faible pourcentage de personnes (y compris les enfants et les adolescents) peuvent souffrir de voiles noirs ou de crises d'épilepsie lorsqu'ils sont exposés à des lumières clignotantes ou à des motifs lumineux en jouant à des jeux vidéo (y compris les personnes qui n'ont jamais eu d'antécédent de convulsions ou de crises d'épilepsie). Si vous-même ou un membre de votre famille a eu des antécédents de crises d'épilepsie ou de voile noir, vous devez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. Vous devez immédiatement arrêter d'utiliser ce produit et consulter un médecin sans délai si vous avez un des symptômes suivants: vertiges, troubles de vision, spasmes oculaires ou musculaires, spasmes ou tremblements des bras ou des jambes, confusions, pertes de conscience, désorientation ou crise d'épilepsie.

AVVERTENZA Questo prodotto utilizza LED che si illuminano e possono lampeggiare. Una percentuale minima di persone (inclusi i bambini e adolescenti), può riscontrare svenimenti o convulsioni se esposta a luci intermittenti o a oggetti luminosi come ad esempio durante la riproduzione di videogiochi (anche coloro che non hanno anamnesi di convulsioni o epilessia). Se siete stati soggetti ad attacchi epilettici o perdite di coscienza, o avete un'anamnesi familiare di questo tipo, si consiglia di consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto. In caso di comparsa di uno dei seguenti sintomi, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare immediatamente un medico: vertigini, visione alterata, scosse ad occhi o muscoli, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, confusione, perdita di coscienza, disorientamento, o convulsioni.