

ID Screen

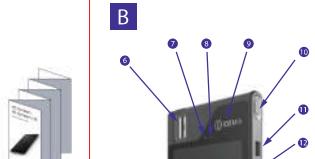
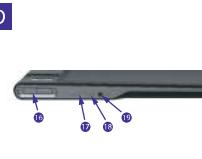
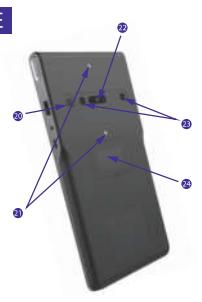
ID Screen US

Quick Start Guide
Guía de Inicio Rápido
Guide de Démarrage Rapide



IDEALIA

Document Number / Documento Número / Numéro du Document :
 2020_000004919

<p>Content of the box</p> <p>Fig.A</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID Screen ● Lid opening tool ● Power adapter, plugs (country dependent) & cables (USB-C + USB cable/ DC-in) ● Quick start guide ● Safety leaflet <p>More about</p> <p>Your ID Screen</p> <p>Front & Right views (Fig. B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fingerprint sensor ● Camera ● Light sensor ● NFC reader ● Power on/off ● USB Type A ● Audio Jack ● USB Type C ● Touch Screen <p>Top view (Fig. C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contact smartcard reader ● Microphone ● Power DC-in ● Infrared LEDs (only IRIS option) ● SIM/SAM Id <p>Left view (Fig. D)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Volume +/- ● SD card slot <p>Back view (Fig. E)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Speaker ● Dual Flash ● Camera 	<p>ENGLISH</p> <p>FRANÇAIS</p> <p>CHINESE</p> <p>Getting started with Your ID Screen</p> <p>PRESS THE POWER BUTTON 5 SECONDS TO TURN YOUR ID Screen ON</p> <p>In stand-by mode ID Screen display is turned off. > Press and release the power key to place your ID Screen in stand-by mode.</p> <p>POWER OFF YOUR ID Screen</p> <p>> Press and hold the power key until the device options dialog box is displayed [Fig. J]</p> <p>> Select power off option</p> <p>RESTART YOUR ID Screen</p> <p>If the application is not responding. > Press and hold the power key until the device automatically restarts</p> <p>CHARGE YOUR ID Screen USING ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS:</p> <p>> Using a wall mounted charger [Fig. F] USB Cable/DC-in + Power Adaptor + related country plug</p> <p>> Using a PC [Fig. G] USB-C/USB cable connected to a PC</p> <p>HOW TO INSERT SD CARD</p> <p>> Open the SD card lid using the Id opening tool [Fig. H]</p> <p>> Insert the SD card connectors facing up into the slot</p> <p>> Close and press the SD card lid after insertion</p> <p>HOW TO REMOVE SD CARD</p> <p>> Open the SD card lid using the Id opening tool [Fig. H]</p> <p>> Use the Id opening tool to remove the SD card</p> <p>> Close and press the SD card lid after removal</p> <p>HOW TO INSERT SIM CARD or MICRO SIM</p> <p>> Open the SIM/SAM Id using the Id opening tool [Fig. I]</p> <p>> Insert the SAM Card or the Micro SIM card</p> <p>> Close and press the SIM/SAM Id after installation</p> <p>HOW TO REMOVE SIM CARD or MICRO SIM</p> <p>> Open the SIM/SAM Id using the Id opening tool [Fig. I]</p> <p>> Remove the SAM Card or the Micro SIM card</p> <p>> Close and press the SIM/SAM Id after removal</p> <p>Safety and security information</p> <p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>D</p>  <p>E</p> 	<p>Gmail is Google's email service Gmail es el servicio de correo electrónico de Google Gmail est le service de mail de Google</p> <p>Take advantage of map and GPS services with Google Maps and Navigation Acceda a los servicios de mapa y GPS con Google Maps y navegación Économiser des cartes et services GPS avec Google Maps</p> <p>Google Play provides access to films, music, apps and games to download Google Play proporciona acceso a películas, música, aplicaciones y más para descargar Google Play permet d'accéder à des films, musique, applications et plus encore à télécharger</p> <p>YouTube lets you watch, send and share videos YouTube te permite ver, enviar y compartir videos YouTube vous permet de regarder et partager des vidéos</p> <p>Additional information is available at : Plus d'informations disponibles ici : https://bluetoothaudiovoices.idemia.com</p> <p>  </p> <p>Gmail, Android™, Google Play, YouTube and the other trademarks are all trademarks of Google LLC. Google, Android™, Google Play, YouTube y otras marcas registradas son parte de Google LLC. Google, Android™, Google Play, YouTube et les autres marques sont toutes des marques de Google LLC.</p> <p>IDEALIA</p> 
--	---	---

<p>F</p>  <p>G</p>  <p>H</p>  <p>I</p>  <p>J</p> 	<h3>Contenido de la caja</h3> <p>Fig A</p> <ul style="list-style-type: none"> ID Screen Herramienta para abrir la tapa Adaptador de corriente, enchufes (según el país) y cables (USB-C + Cable USB/Jack de alimentación) <p>Más sobre</p> <p>Su ID Screen</p> <p>Vista frontal y derecha (Fig. B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensor de huellas digitales Cámera frontal Sensor de luz Lector NFC Encendido/Apagado <p>Vista superior (Fig. C)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lector de smartcard de contacto <p>Vista izquierda (Fig. D)</p> <ul style="list-style-type: none"> Volumen +/- Tarjeta SD <p>Vista trasera (Fig. E)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bocina Flash Doble Cámara trasera <p>Fig A</p> <ul style="list-style-type: none"> Caja de inicio rápido Folleto de seguridad <p>ESPAÑOL</p>	<h3>Comenzar con Su ID Screen</h3> <p>PRESIONAR EL BOTON DE ENCENDIDO DURANTE 5 SEGUNDOS PARA ENCENDER SU ID Screen</p> <p>MODO REPOSO</p> <p>En modo reposo, su ID Screen aparece como apagada.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Presionar y soltar la tecla de encendido para colgar su ID Screen en modo reposo. <p>ADAGCAR SU ID Screen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Presionar y soltar la tecla de encendido hasta que la opción de diálogo aparezca (Fig. J) > Seleccionar la opción de Apagar <p>REINICIAR SU ID Screen</p> <p>Si la aplicación no responde:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Presionar y no soltar la tecla de encendido hasta que el aparato se reinicie de manera automática <p>CARGUE SU ID Screen UTILIZANDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utilizando un cargador montado (Fig. F) Cable USB/Jack de alimentación + Adaptador de corriente + entrada del país > Utilizando una PC (Fig. G) Conectar cable USB-C/USB a PC <p>CÓMO INSERTAR LA TARJETA SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Abra la tapa de la tarjeta SD con la herramienta para abrir la tapa (Fig. H) > Inserte los conectores de la tarjeta SD hacia arriba en la ranura > Cierre y presione la tapa de la tarjeta SD después de la inserción <p>CÓMO REMOVER LA TARJETA SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Abra la tapa de la tarjeta SD con la herramienta para abrir la tapa (Fig. H) > Utilice la herramienta de apertura de la tapa para quitar la tarjeta SD > Cierre y presione la tapa de la SD después de quitarla <p>CÓMO INSERTAR LA TARJETA SAM CARD o MICRO SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> > Abra la tapa SIM / SAM con la herramienta para abrir la tapa (Fig. I) > Inserte la tarjeta SAM o la tarjeta Micro SIM > Cierre y presione la tapa SIM / SAM después de la instalación <p>CÓMO REMOVER LA TARJETA SAM CARD o MICRO SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> > Retire la tarjeta SAM o la tarjeta Micro SIM > Cierre y presione la tapa SIM / SAM después de quitarla <p>ESPAÑOL</p>	<p>Fig. A</p> <ul style="list-style-type: none"> ID Screen Outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM Adaptateur secteur, prises (selon la norme du pays) et câbles (USB-C + USB/DC-in) <p>A propos de Votre ID Screen</p> <p>Vues de face et de droite [Fig. B]</p> <ul style="list-style-type: none"> Capteur d'empreintes digitales Caméra Capteur de luminosité Lecteur NFC Marche/Arrêt USB Type A Prise audio USB Type C Ecran tactile <p>Vue de dessus [Fig. C]</p> <ul style="list-style-type: none"> Lecteur de cartes contact <p>Vue de gauche [Fig. D]</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume +/- Lecteur de carte SD Microphone Alimentation DC-in <p>Vue arrière [Fig. E]</p> <ul style="list-style-type: none"> Haut-parleur Double flash Caméra LEDs infrarouge (option IRIS uniquement) Couvercle SIM/SAM <p>ESPAÑOL</p>	<p>Fig. A</p> <ul style="list-style-type: none"> Guide de démarrage rapide Notice de sécurité <p>Contentu de la boîte</p> <p>Premiers pas avec Votre ID Screen</p> <p>COMMENT INSERER UNE CARTE SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouvrir le lecteur de carte SD en utilisant l'outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM (Fig. H) > Insérer la carte SIM dans le lecteur, les connecteurs doivent être alignés avec la fente > Fermer et appuyer sur le couvercle après insertion <p>COMMENT RETIRER LA CARTE SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouvrir le lecteur de carte SD en utilisant l'outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM (Fig. H) > Appuyer et relâcher le bouton Marche/Arrêt pour mettre votre ID Screen en mode veille <p>ETEINDRE VOTRE ID Screen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à affichage de la liste de dialogue des options de l'appareil (Fig. J) > Choisir l'option éteindre <p>REDÉMARRER VOTRE ID Screen</p> <p>Si la tablette ne répond pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que la tablette redémarre <p>RECHARGER VOTRE ID Screen EN UTILISANT UNE DES OPTIONS SUIVANTES :</p> <ul style="list-style-type: none"> > En utilisant un chargeur mural (Fig. F) Câble USB/DC-in + adaptateur secteur + prise selon la norme du pays > En utilisant un PC (Fig. G) Câble USB-C/USB branché à un PC <p>FRANÇAIS</p>	<p>COMMENT INSERER UNE CARTE SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouvrir le lecteur de carte SD en utilisant l'outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM (Fig. H) > Insérer la carte SIM dans le lecteur, les connecteurs doivent être alignés avec la fente > Fermer et appuyer sur le couvercle après insertion <p>COMMENT RETIRER LA CARTE SD</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ouvrir le lecteur de carte SD en utilisant l'outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM (Fig. H) > Utiliser l'outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM pour retirer la carte SD > Fermer et appuyer sur le couvercle après retrait de la carte <p>COMMENT INSERER UNE CARTE SAM ou MICRO SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utiliser l'outil pour ouvrir le couvercle SIM/SAM (Fig. I) > Insérer la carte SAM ou la carte micro SIM > Fermer et appuyer sur le couvercle SIM/SAM après insertion <p>COMMENT RETIRER LA CARTE SAM ou MICRO SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> > Utiliser l'outil pour ouvrir le couvercle SIM/SAM (Fig. I) > Retirer la carte SAM ou la carte Micro SIM > Fermer et appuyer sur le couvercle après retrait de la carte <p>FRANÇAIS</p>
--	---	--	--	--	--