

epik Learning Tab™

Quick Start Guide

This Quick Start Guide will help you get started with your new Epik Learning tab™. For additional assistance, visit:
support@epiklearning.com Tel. 888-999-1244


1

Before Starting

Make sure a Wi-Fi connection is available. We recommend using a Google Account (or Gmail) with your tablet if you do not have one. This guide will help you sign up for a free Google Account.


Charging

1. Before first use, we recommend charging the tablet for 6 hours.
2. Plug in the included AC adapter.
3. Connect the USB cable from the AC adapter to the tablet.

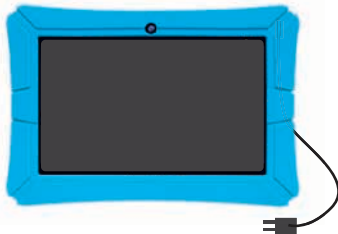


2 Turn Power On

1. Press and hold the **POWER** button for 3 seconds until the the lighted screen appears.

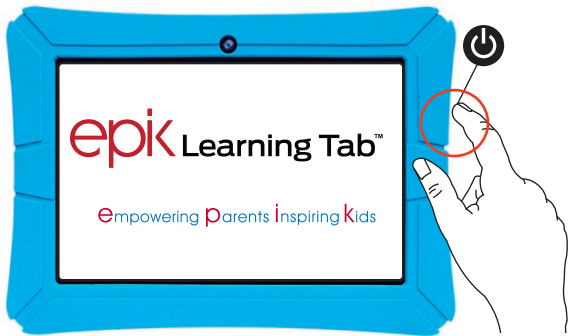


3 Language Selection

1. Scroll through the languages and highlight your preference.
2. Tap **Next**.

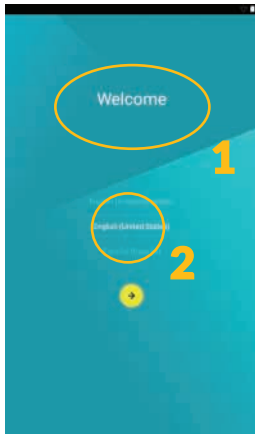

4 Connect to Wi-Fi


1. Tap your Wi-Fi Network name.
2. If your Network has a password you will be prompted to enter it.
3. Tap **Connect**.

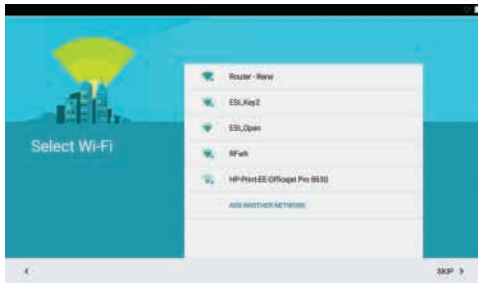

5


Got Google?

1. If you already have a Google Account, enter your email and tap **NEXT**, and enter your password, then skip to step #9.
2. If not, tap **SKIP** and you can set one up.

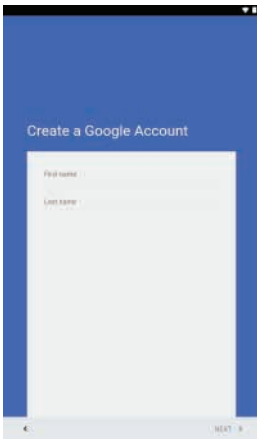

6 Create a Google Account

1. Enter your **first** and **last name** in the appropriate boxes. Tap the right arrow to continue.

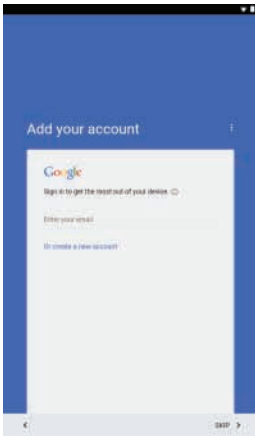

7 Username and Password

1. Enter your desired username and tap the right arrow to continue.
2. Enter a password in the first box and repeat it in the second box. Tap the right arrow to continue.

Choose your username

You'll use this username to sign in to your Google Account.

First name

Last name

Username @gmail.com

Create password


Confirm password

New Google Account

8



Recovery phone

1. Follow the instructions on screen if you would like to set up recovery phone.
2. If not, you can do this later by logging in to google.com.

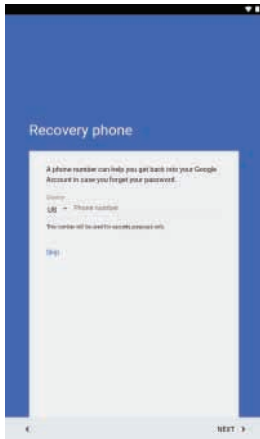

9 Setup Payment Info

You may choose to add a credit card to your account for digital purchases. This can be done later at wallet.google.com.

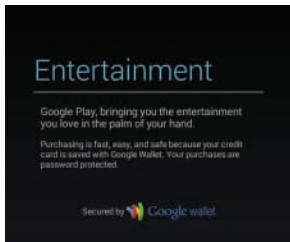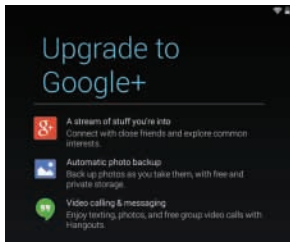


10



Google Services


1. Uncheck any services that you do not wish to have active on your tablet then tap the right arrow to continue.

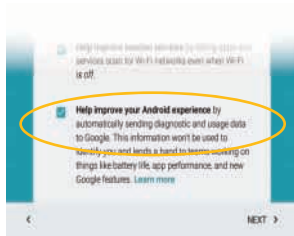

11 Epik Learning Tab™ Setup -

You will now set up your Epik Learning Tab™ parent account. Fill in all fields including name, email, postal code...

epik Learning Tab™

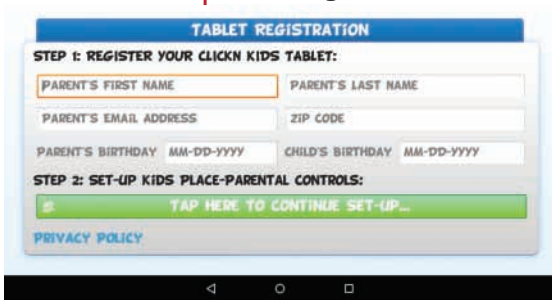

TABLET REGISTRATION

STEP 1: REGISTER YOUR CLICKN KIDS TABLET:

PARENT'S FIRST NAME PARENT'S LAST NAME

PARENT'S EMAIL ADDRESS ZIP CODE

PARENT'S BIRTHDAY MM-DD-YYYY CHILD'S BIRTHDAY MM-DD-YYYY

STEP 2: SET-UP KIDS PLACE-PARENTAL CONTROLS:

TAP HERE TO CONTINUE SET-UP...

[PRIVACY POLICY](#)

12 Epik Learning Tab™ Setup - Step 2

Fill in all fields including parent PIN code. Tap **Continue** to reveal the **Next** button.

epik Learning Tab™

The screenshot shows a tablet screen with the following elements:

- Header:** A blue bar with the text "STEP 2: KIDS PLACE PARENTAL CONTROLS SET-UP" in white.
- Section Header:** "ENTER YOUR PARENTAL CONTROL PIN AND PIN RECOVERY OPTIONS" in bold black text.
- Input Fields:** Four text input fields arranged in two rows. The first row contains "PLEASE ENTER A 4 DIGIT PIN" and "PLEASE REPEAT THE PIN". The second row contains "PLEASE ENTER PARENT'S EMAIL ADDRESS" and "PLEASE ENTER A HINT FOR YOUR PIN".
- Continue Button:** A large green button with the word "CONTINUE" in white, centered below the input fields.
- Bottom Bar:** A black bar with three white navigation icons: a back arrow, a circle, and a square.

13 Epik Learning Tab™ Setup - Step 3

Fill in security questions. Tap **Continue** on to reveal the **Next** button.

epik Learning Tab™

STEP 3: KIDS PLACE PARENTAL CONTROLS SET-UP

SET-UP SECURITY QUESTIONS TO RESET FORGOTTEN PIN

QUESTION 1: What was your first car make?

ANSWER HERE

QUESTION 2: What was the name of your elementary / primary school?


ANSWER HERE

CONTINUE

14


Kid's Place Setup

Read and Accept the Kid's Place Terms and Conditions.
Read the Kid's Place Quick Tips.

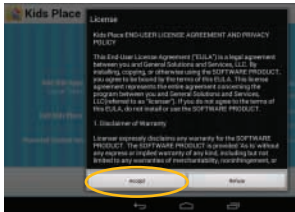

15 Have fun!

We hope you enjoy playing and learning on your new **Epik Learning Tab™** !

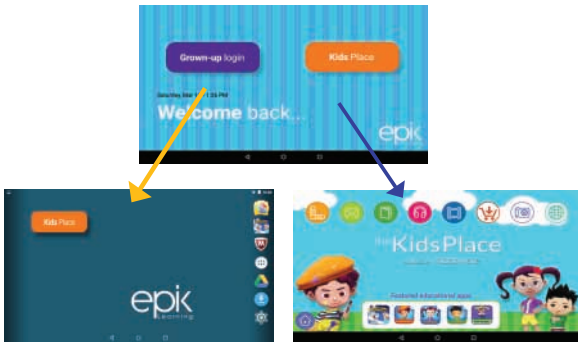



ESPAÑOL

epik Learning Tab™

Guía de Inicio Rápido


Esta Guía de inicio rápido te ayudará a usar tu nueva tableta Epik Learning Tab™. Para obtener asistencia adicional, visite:
support@epiklearning.com Tel. 888-999-1244

1 Antes de Comenzar

Asegúrese de tener una conexión Wi-Fi disponible. Recomendamos el uso de una cuenta de Google (o Gmail) con la tableta. Si usted no tiene uno, esta guía le ayudará a registrarse para obtener una cuenta de Google gratuita.


Cargando

1. Antes del primer uso, se recomienda cargar la tableta durante 6 horas.
2. Conecte el adaptador de CA incluido. A continuación, conecte el cable USB del adaptador de CA para la tableta.

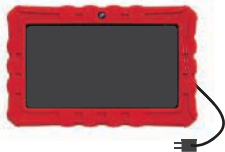


2 Encendido

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que aparezca el logotipo de Epik Learning Tab™.

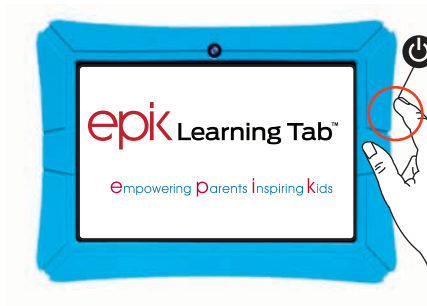


3 Idioma

1. Desplácese por los idiomas y seleccione el de su preferencia.
2. Presione Siguiente.

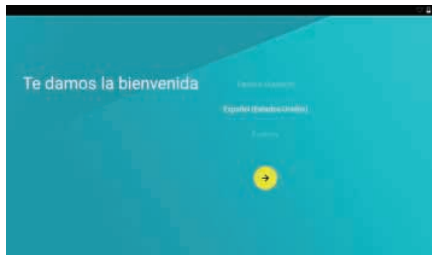


4 Conexión a Wi-Fi

1. Seleccione en el nombre de su red Wi-Fi.
2. Si la red tiene una contraseña, se le pedirá que la ingrese.
3. Seleccione Conectar.

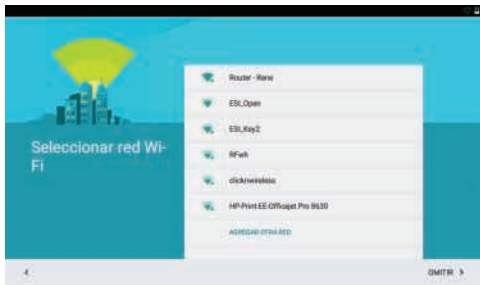


5 ¿Tiene Google?

1. Si ya tienes una cuenta de Google, introduzca su email y pulse NEXT, e ingrese su contraseña, vaya al paso # 9.
2. Si no es así, pulse SKIP y se puede configurar una.

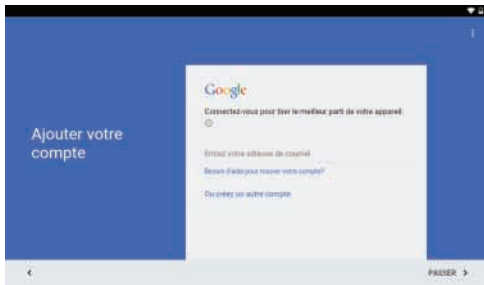


6 Obtenga una cuenta con Google

1. En la pantalla siguiente, introduzca su nombre y apellido en las casillas correspondientes. Luego seleccione la flecha derecha para continuar.

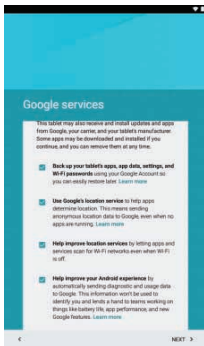

7 Nombre de usuario y Contraseña


1. Introduzca su nombre de usuario deseado y seleccione la flecha derecha para continuar.
2. Introduzca una contraseña en el primer cuadro y repetirlo en la segunda casilla. Luego seleccione en la flecha derecha para continuar.

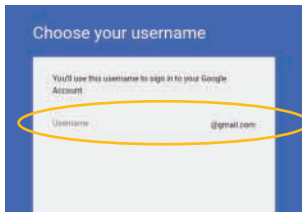

Choose your username

You'll use this username to sign in to your Google Account

Username @gmail.com

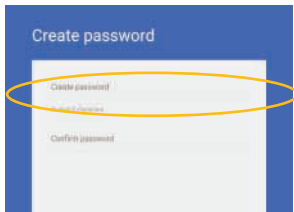

Create password

Create password

Confirm password



8 Recuperando su Contraseña (Usando su número de Telefono)

1. Siga las instrucciones en pantalla si desea configurar la recuperación de contraseñas.
- . 2 Si no, usted puede hacer esto luego ingresando a google.com.




9 Google+ y Pagos


Usted puede optar por añadir una tarjeta de crédito a su cuenta para las compras digitales. Esto se puede hacer más tarde en wallet.google.com.

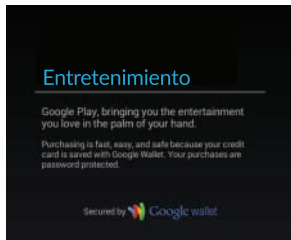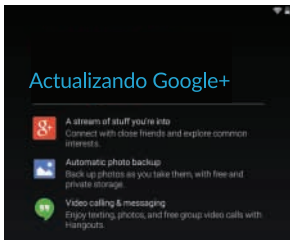

10 Servicios Google

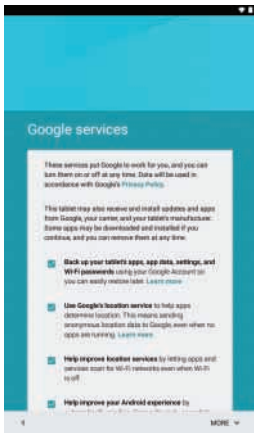

1. Uncheck any services that you do not wish to have active on your tablet then tap the right arrow to continue.

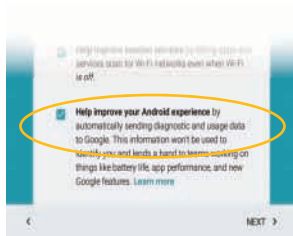

11 Configuración Epik Learning Tab™ - Paso 1

Ahora va a configurar su cuenta primaria Epik Learning Tab™. Rellene todos los campos, incluyendo nombre, dirección de correo electrónico, código postal ...

epik Learning Tab™

The screenshot shows a registration form titled "REGISTRO DE TABLET". Under the heading "PASO 1: REGISTRAR LA TABLETA CLICKN KIDS:", there are several input fields: "NOMBRE DE LOS PADRES" (highlighted with an orange border), "APELLIDO DEL PADRE", "DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE", "CÓDIGO POSTAL", "CUMPLEAÑOS DE LOS PADRES" with a date picker showing "MM-DD-YYYY", and "CUMPLEAÑOS DEL NIÑO" with a date picker showing "MM-DD-YYYY". Below these fields is the heading "PASO 2: CONTROLES DE CONFIGURACIÓN PLACE-PARENTALES PARA NIÑOS:". At the bottom of the form is a green button that says "PULSE AQUÍ PARA CONTINUAR EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN ..." and a blue link for "POLÍTICA DE PRIVACIDAD". The entire form is displayed on a tablet screen with a black navigation bar at the bottom.

REGISTRO DE TABLET

PASO 1: REGISTRAR LA TABLETA CLICKN KIDS:

NOMBRE DE LOS PADRES APELLIDO DEL PADRE

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CÓDIGO POSTAL

CUMPLEAÑOS DE LOS PADRES MM-DD-YYYY CUMPLEAÑOS DEL NIÑO MM-DD-YYYY

PASO 2: CONTROLES DE CONFIGURACIÓN PLACE-PARENTALES PARA NIÑOS:

PULSE AQUÍ PARA CONTINUAR EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN ...

[POLÍTICA DE PRIVACIDAD](#)

12 Configuración Epik Learning Tab™ - Paso 2

Rellene todos los campos, incluyendo el código PIN de los padres. Toque Continuar para revelar el botón Siguiente.

epik Learning Tab™

PASO 2: CONFIGURACIÓN DE CONTROL PARENTAL DEL LUGAR DE NIÑOS

INGRESE SU PIN DE CONTROL PARENTAL Y PIN OPCIONES DE RECUPERACIÓN

POR FAVOR, INTRODUZCA UN PIN DE 4 POR FAVOR, REPITA EL PIN

POR FAVOR ESCRIBA EL CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR, INTRODUZCA UNA SUGERENCIA

CONTINUAR

13 Configuración Epik Learning Tab™ - Paso 3

Rellene preguntas de seguridad. Toque Continuar para revelar en el botón Siguiente.

epik Learning Tab™

PASO 3: CONFIGURACIÓN DE CONTROL PARENTAL DEL LUGAR DE NIÑOS

CONFIGURAR PREGUNTAS DE SEGURIDAD PARA RESTABLECER EL PIN OLVIDADO

PREGUNTA 1: ¿Cuál fue tu primer coche hecho?

RESPONDA AQUÍ

PREGUNTA 2: ¿Cuál era el nombre de tu escuela primaria / primaria?


RESPONDA AQUÍ

CONTINUAR →

14

Configuración de Kid's Place

Lea y acepte los Términos y Condiciones de Kid's Place.
Lea Consejos rápidos para los Kid's Place.

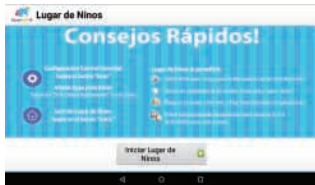

15 Diviértase

Esperamos que disfrute jugando y aprendiendo en su nueva Epik Learning Tab™.





FRANÇAIS

epik Learning Tab™

Guide de Mise en Marche Rapide

Ce Guide de Mise en Marche Rapide vous aidera à vous familiariser avec notre nouvelle Epik LearningTab™. Pour demande d'assistance supplémentaire, visitez

support@epiklearning.com Tel. 888-999-1244

1

Avant de Commencer

Assurez-vous qu'une connexion Wi-Fi est disponible.

Nous vous recommandons d'utiliser un compte Google (ou Gmail) avec votre tablette. Si vous n'en avez pas, ce guide vous aidera à vous inscrire à un compte Google gratuit.



Chargement

1. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de charger la tablette pendant 6 heures.
2. Branchez la prise qui est fournie avec la tablette dans une prise électrique.
3. Puis insérez l'autre extrémité du cordon USB à la tablette.

2


Allumer votre tablette

1. Appuyez sur la touche marche et maintenez-la enfoncée pour 3 secondes jusqu'à ce que le logo Epik Learning Tab™ apparaisse sur l'écran d'accueil.




3 Langues

1. Sélectionnez votre préférence parmi les langues.
2. Touchez la flèche pour continuer

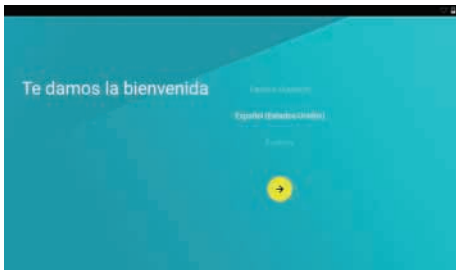


4 Se raccorder à un réseau Wi-Fi.

1. Saisissez le nom de votre réseau Wi-Fi
2. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé saisissez le mot de passe.
3. Touchez « Connect ». (Connecter)

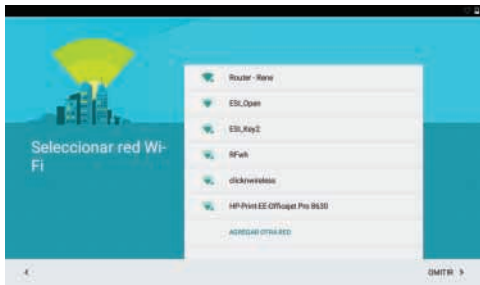


5 Avez-vous un compte Google ?

Si vous disposez déjà d'un compte Google (ou Gmail) tapez « Yes » (oui) et passez à l'étape 12. Sinon, tapez « No » (non) et vous pouvez en créer un.

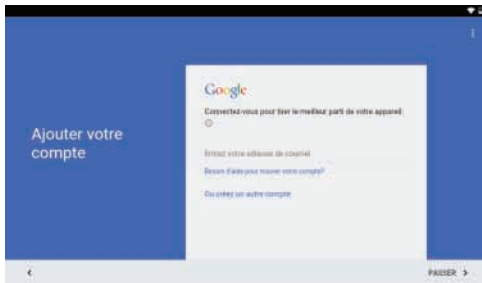

6 Création d'un compte Google.


1. Tapez « Yes » (oui) pour créer un compte Google.
2. Sur l'écran suivant, saisissez votre prénom et nom dans les champs appropriés. Puis touchez sur la flèche à droite pour continuer

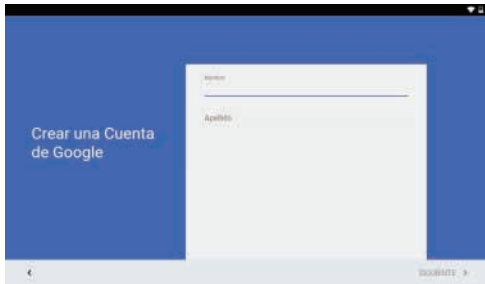

The screenshot shows the Google account creation interface. On the left, a blue panel contains the text "Crear una Cuenta de Google". On the right, a white form contains two input fields: "Nombre" (Name) and "Apellido" (Surname). Below the form, there is a "CONTINUAR" button with a right-pointing arrow. The interface is displayed on a mobile device, as indicated by the status bar at the top and the navigation bar at the bottom.

7 Nom d'utilisateur et mot de passe


1. Saisissez votre nom d'utilisateur puis toucher la flèche à droite pour continuer
2. Saisissez et confirmez votre mot de passe dans les champs. Puis tapez la flèche à droite pour continuer

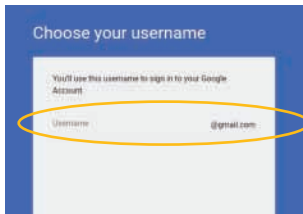

Choose your username

You'll use this username to sign in to your Google Account

Username @gmail.com

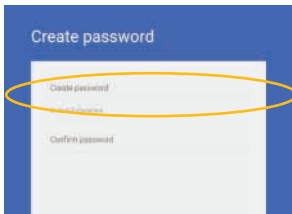

Create password

Confirm password

8 Récupération du mot de passe.

Suivez les instructions sur votre écran si vous aimerez commencer la récupération de votre mot de passe. Vous pouvez passer cette étape et la rejoindre plus tard quand vous vous reconnectez avec Google.com.

The screenshot shows a mobile interface for recovering a Google account. The background is a solid blue color. On the left side, the text "Numéro de téléphone de récupération" is displayed in white. On the right side, there is a white rectangular box containing the following text:

Un numéro de téléphone peut vous aider à retrouver l'accès à votre compte Google si vous venez à oublier votre mot de passe.

Plus

US • Numéro de téléphone



Ce numéro de téléphone ne sera utilisé que pour la sécurité de votre compte.

Passer


At the bottom of the screen, there is a grey bar with a back arrow on the left and the text "SUIVANT" with a right arrow on the right.

9 Produits Google

Vous pouvez choisir d'ajouter une carte de crédit à votre compte pour les achats numériques. Cela peut être fait plus tard dans wallet.google.com.

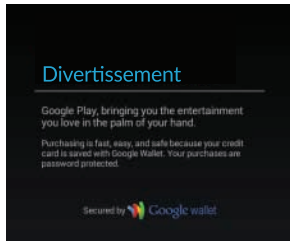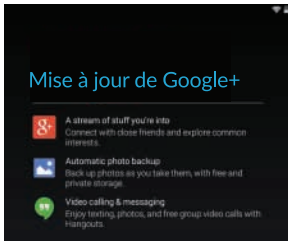

10 Services Google

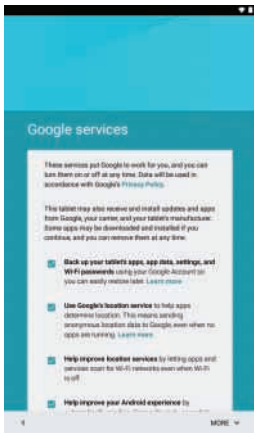

1. Désactivez tous les services que vous «ne veulent pas tourner sur votre tablette indisponible
Ensuite, appuyez sur la flèche droite pour continuer.



11 Epik Learning Tab™ Configuration - Étape 1

Vous allez maintenant configurer votre compte parent Epik Learning Tab™. Y compris remplir tous les champs nom, e-mail, code postal ...

epik Learning Tab™

ENREGISTREMENT DE LA TABLETTE

TAPE 1 : ENREGISTREZ VOTRE TABLETTE CLICKN KIDS :

PR NOM DU PARENT NOM DU PARENT

ADRESSE E-MAIL DU PARENT CODE POSTAL

DATE DE NAISSANCE DU PARENT MM-DD DATE DE NAISSANCE DE LENFANT MM-DD

TAPE 2 : CONFIGUREZ KIDS PLACE - CONTR LE PARENTAL :

APPUYEZ ICI POUR POURSUIVRE LA CONFIGURATION...

[POLITIQUE DE CONFIDENTIALIT](#)

12 Epik Learning Tab™ Configuración - Étape 2

Remplissez tous les champs y compris le code PIN de parent. Tapez sur Continuer pour révéler le bouton Suivant.

epik Learning Tab™

TAPE 2 : CONFIGURATION DU CONTRÔLE PARENTAL POUR

**SAISISSEZ VOTRE CODE PIN DE CONTRÔLE PARENTAL AINSI QUE LES
OPTIONS DE RÉCUPÉRATION DE CE CODE.**

VEUILLEZ SAISIR UN CODE PIN 4 CHIFFRES VEUILLEZ RÉPÉTER LE CODE PIN

VEUILLEZ SAISIR LE-MAIL DU PARENT SAISISSEZ UN INDICE POUR VOTRE CODE

CONTINUER

13 Epik Learning Tab™ Configuración - Étape 3

Remplissez les questions de sécurité. Appuyez sur Continuer pour révéler le bouton Suivant.

epik Learning Tab™

TAPE 3 : CONFIGURATION DU CONTRÔLE PARENTAL POUR

CONFIGUREZ LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA RÉINITIALISATION D'UN CODE PIN OUBLIÉ

QUESTION 1: Quelle était la marque de votre première voiture ?

RÉPONDEZ ICI

QUESTION 2: Quel était le nom de votre école primaire ?

RÉPONDEZ ICI

CONTINUER



14 Configuration de Kid's Place

Lisez et acceptez les Termes et Conditions de Kids Place.
Lire Conseils rapides pour Kid's Place.



15 Amusez-Vous !

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir en jouant et en apprenant votre nouvelle EPIK Learning Tab.

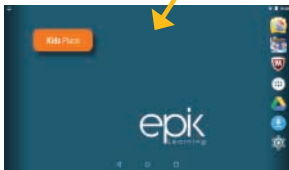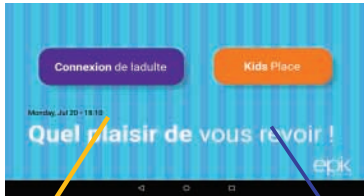

epik™

Learning Tab™

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet PC meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet PC (FCC ID: ZFN-ELT0801) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the **body is 0.73 W/kg**. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept **00cm** from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a **00mm** separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.