ETBox

User Manual

取扱説明書

用戶手冊

Guide dell'utente

Guía del usario

Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisation

Made in China

English

Service Assurance

Thank you for purchasing this product. You can enjoy one-year free spare parts and manual service assurance provided by our company.
The following conditions lead to the need for our company to provide services,and the maintenance fees will be charged as appropriate:
·Failure to perform proper operations according to the user manual or instructions.
·Man-made damage, computer viruses, dampness, improper software installation or self-disassembly, etc.
·Fire, flood, wind, earthquake and other irresistible forces.
·Abrasive wear caused by accessories, consumables and natural use.
·If we need to re-install software or adjust computer settings on our behalf, we will charge fees as appropriate.
·Our company provides warranty for the damaged or dirty logo which may result in un-recognizability.
Before the product is repaired, please make a separate backup of your personal data and files, which may affect the integrity of the data during the process of maintenance. The company guarantees maintenance services so that you can buy and use it at ease.

Product Interface Description



1. Power Button
2. Audio Interface
3. Microphone Jack
4. Thunderbolt 4
5. USB2.0
6. DC power input
7. DP Port
8. HDMI Port*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. 1G RJ45 Network
11. 2.5G RJ45 Network

Instructions

1. Connect the device with the display device (such as TV, screen, projector, etc.) HDMI line, and select the "video input source" of the display device to the connected HDMI input channel.
2. DC-IN power supply: Connect the DC-IN interface of the power cord of the accessories to the device and insert the other end directly into the plug.
3. Use the device by connecting it with a wired or wireless keyboard and mouse via USB port.
4. Press the power button to start the system.



Power Adapter (factory accessories)
It can be used with Bluetooth or wireless keyboard and mouse (self-provided)

Mainboard Explanation



1. SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2. DDR5*2

Packing List

Computer Box*1	Product Inspection Report*1
User Manual *1	Power Adapter *1
Certificate *1	Warranty Card *1

Attention

1. This product is suitable for places below 3000 meters above sea level; this product is only suitable for non-tropical areas.
2. Be very careful when performing operations that may cause damage or loss of files.
3. After abnormal withdrawal or accidental power failure of the mini pc system, the hard disk scanning should be carried out as soon as possible to repair the errors in time.
4. When the mini pc boots, we should pay attention to the defense of the virus and try to use the virus firewall.
5. Turn on the display, printer, and other peripherals first, and finally turn on the device. Turn off the device first, then turn off the display.
6. If you do not use the device for a long time, turn off the main power switch.
7. The ideal working temperature of the device is 10-35 degrees, and the relative humidity is 30-80%.
8. The device should not be powered off for a long time (e.g. 1-3 months) before using it.
9. The device should not be turned on or off frequently; the time interval between two boots should be at least 10 seconds, preferably no less than 60 seconds.
10. You can't move the device or turn off the power while reading/writing to the hard disk. Wait for about 30 seconds after shutting down it.
11. This product contains miniature batteries for mainboard CMOS, which cannot be replaced by consumers themselves. It may be dangerous if consumers replace incorrect types of batteries by themselves. Please properly handle the battery replacement.
12. Pay attention to dust control, keep the environment clean and hygienic, and wipe it with a dry soft cloth.
13. Avoid direct exposure of strong light to the device, and do not put it near the strong magnetic field.
14. Don't get water, food and other fluids onto the device, and don't pull the data and power lines with force.
15. Rationally organize the directory structure of the disk and always keep a copy of important things on the hard disk.

Español

Garantia de servicio

Gracias por comprar este producto. Puede disfrutar de un año de piezas de repuesto gratuitas y la garantía de servicio manual proporcionada por nuestra empresa.
Las siguientes condiciones llevan a la necesidad de que nuestra empresa brinde servicios, y las tarifas de mantenimiento se cobrarán según corresponda:
· No realizar las operaciones adecuadas de acuerdo con el manual del usuario o las instrucciones.
· Daños provocados por el hombre, virus informáticos, humedad, instalación incorrecta del software o auto desmontaje, etc.
· Incendio, inundación, viento, terremoto y otras fuerzas irresistibles.
· Desgaste abrasivo causado por accesorios, consumibles y uso natural.
· Si necesitamos volver a instalar el software o ajustar la configuración de la computadora en nuestro nombre, cobraremos las tarifas según corresponda.
· Nuestra compañía ofrece garantía para el logotipo dañado o sucio que puede resultar en la falta de reconocimiento.
Antes de reparar el producto, haga una copia de seguridad separada de sus datos personales y archivos, que pueden afectar la integridad de los datos durante el proceso de mantenimiento. La empresa garantiza servicios de mantenimiento para que pueda comprarlo y utilizarlo a gusto.

Explicación de placa Base



1. SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2. DDR5*2

Packing List

Caja de ordenador*1	Adaptador de energía *1
Manual de usuario *1	Línea SATA *1
Certificado *1	Tornillo de fijación de HDD*4
Reporte de inspección de producto*1	Tarjeta de garantía *1

Descripción de la interfaz del producto



1. Botón de encendido
2. Interfaz de audio
3. Jack para micrófono
4. Thunderbolt 4
5. USB 2.0
6. Entrada de energía DC
7. DP interfaz
8. Puerto HDMI*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. RED 1G RJ45
11. RED 2.5G RJ45

Atención

1. Este producto es adecuado para lugares por debajo de 3000 metros sobre el nivel del mar; Este producto solo es adecuado para zonas no tropicales.
2. Tenga mucho cuidado al realizar operaciones que pueden causar daños o pérdida de archivos.
3. Después de un retiro anormal o un fallo de alimentación accidental del sistema mini PC, la exploración del disco duro debe realizarse tan pronto como sea posible para reparar los errores a tiempo.
4. Cuando arranca la mini PC, debemos prestar atención a la defensa del virus y tratar de usar el cortafuegos de virus.
5. Encienda primero la pantalla, la impresora y otros periféricos, y finalmente enciende el dispositivo. Primero apague el dispositivo, luego apague la pantalla.
6. Si no usa el dispositivo durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación principal.
7. La temperatura de trabajo ideal del dispositivo es de 10 a 35 grados, y la humedad relativa es de 30 a 80%.
8. El dispositivo no se debe apagar durante mucho tiempo (por ejemplo, 1-3 meses) antes de usarlo.
9. El dispositivo no debe encenderse o apagarse con frecuencia; el intervalo de tiempo entre dos botas debe ser de al menos 10 segundos, preferiblemente no menos de 60 segundos.
10. No puede mover el dispositivo o desconectar la alimentación mientras lee / escribe en el disco duro. Espere unos 30 segundos después de apagarlo.
11. Este producto contiene baterías en miniatura para la placa base CMOS, que no pueden ser reemplazadas por los propios consumidores. Puede ser peligroso si los consumidores reemplazan los tipos incorrectos de baterías por sí mismos. Por favor, maneje correctamente el reemplazo de la batería.
12. Preste atención al control de polvo, mantenga el medio ambiente limpio e higiénico y limpielo con un paño suave y seco.
13. Evite la exposición directa de luz fuerte al dispositivo y no lo coloque cerca del campo magnético fuerte.
14. No ingrese agua, alimentos y otros líquidos en el dispositivo, y no tire de los datos y las líneas eléctricas con fuerza.
15. Organice racionalmente la estructura de directorios del disco y siempre mantenga una copia de las cosas importantes en el disco duro.

Instrucciones

1. Conecte el dispositivo con el dispositivo de pantalla (como TV, pantalla, proyector, etc.) a través de la salida HDMI, y seleccione la "fuente de entrada de video" del dispositivo de pantalla al canal de entrada HDMI conectado.
2. Fuente de alimentación DC-IN: conecte la interfaz DC-IN del cable de alimentación de los accesorios al dispositivo e inserte el otro extremo directamente en el enchufe.
3. Utilice el dispositivo conectándolo con un teclado y mouse con cable o inalámbricos a través del puerto USB.
4. Presione el botón de encendido para iniciar el sistema.



Adaptador de corriente (accesorios de fábrica)
Se puede usar con Bluetooth o con un teclado y mouse inalámbricos (auto proporcionados)

русский

Условия гарантии

Спасибо за покупку этого изделия. Наша компания выполнит обслуживание и замену вышедших из строя частей бесплатно в течение одного года. Однако, ремонт будет платным в нижеперечисленных случаях:
· При повреждениях, возникших из-за несоблюдения требований руководства пользователя и инструкций.
· При наличии механических повреждений и повреждений, вызванных разборкой, компьютерными вирусами, сыростью, установкой ненадлежащего программного обеспечения и т.п.
· При повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, ветер, землетрясение и т.п.)
· Потертости и иной естественный износ аксессуаров и расходных материалов.
· Плата будет взыматься в зависимости от обстоятельств, если потребуется переустановка программного обеспечения и изменение настроек.
· При отсутствии или не читаемости серийного номера и других идентификационных знаков, гарантийных пломб и т.п.
Пожалуйста сохраните резервную копию своих личных данных и файлов перед отправкой изделия в ремонт. При необходимости вы можете воспользоваться платным обслуживанием по окончании гарантийного срока.

Внешние разъемы



1、Кнопка включения
2、Аудио-разъем
3、Разъем микрофона
4、Thunderbolt 4
5、USB2.0
6、Разъем питания DC
7、DP интерфейс
8、HDMI *2-порт
9、USB3.2 Gen1*4
10、Сеть 1G RJ45
11、Сеть 2.5G RJ45

Инструкция по подключению

1. Подключите устройство к внешнему монитору (телевизору, монитору, проектору и т.д.) с помощью HDMI-кабеля и выберите соответствующий видеовход в настройках устройства отображения.
2. Подключите блок питания сначала в разъем питания DC-IN устройства, а затем вставьте вилку шнура питания в розетку.
3. Подключите проводную или беспроводную клавиатуру и мышь в USB-разъем устройства.
4. Нажмите кнопку включения для загрузки операционной системы.



Блок питания (заводской аксессуар)
Вы можете использовать отдельно приобретенные Bluetooth или беспроводные клавиатуру и мышь (не входят в состав поставки).

日本語

保証サービス

この度は、当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。1年間の保証期間内に修理に必要な部品と修理サービスを無償で保証いたします。
保証期間中でも以下の場合、保証対象外となり有料修理となります。
・故意による破壊・破損、マニュアルまたは取扱説明書の指示に従って操作しない場合
・メーカーが保証をしている動作環境及び保存環境以外(定めた動作温度・湿度や保存温度・湿度以外)での使用に起因する故障
・メーカーが認めない加工、改造、修理などの行為により、本製品に生じた故障
・不適切なソフトウェアのインストール、コンピューターウィルス感染による故障及び損害
・火災、地震、風水害、その他の天変地変、公害などの外部的要因により、故障または損傷した場合
・消耗または摩耗した部品の交換、汚損した部品の交換
・ソフトウェアの再インストールまたはコンピューターの設定の調整が必要な場合
・付属していた保証ラベルを紛失できなくなってしまい場合
ご購入後、お客様に安心して長期にご利用いただくための修理サービスをご用意しております。
製品が修理・交換される場合の製品に記録されているデータは消去される事がございます。大切なデータを保全するために、本製品を返送する前に個人データとファイルをバックアップしてください。

インターフェース



1. 電源ボタン
2. オーディオポート
3. マイクジャック
4. Thunderbolt 4
5. USB2.0
6. DC 電源入力
7. DPインターフェース
8. HDMIポート*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. 1G RJ45 ポート
11. 2.5G RJ45 ポート

マニュアル

1. HDMIケーブルで本製品をディスプレイ(テレビ、スクリーン、プロジェクタなど)と接続して、「ビデオ入力ソース」で接続されているディスプレイを選択します。
2. DC-IN 電力供給:アクセサリの電源ケーブルのDC-INを本製品と接続します。もう一方の端をプラグに直接に差し込みます。
3. 有線またはワイヤレスキーボードとマウスをUSBで本製品と接続します。
4. 電源ボタンを押してシステムを起動します。



アダプター(オリジナルアクセサリー)
Bluetoothまたはワイヤレスキーボードとマウスで使用可能(自分で用意)

マザーボード



1. SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2. DDR5*2

梱包内容明細

本体 x 1	製品検測結果報告書 x 1
マニュアル x 1	アダプター x 1
認定合格書 x 1	保証カード x 1

注意事項

1. 本製品の使用環境は海抜3,000m以下です。非熱帯地域のみでの使用に適しております。
2. ファイルの破損や損失の原因となる可能性がある操作を実行する時に、気を付けてください。
3. 本製品が異常終了/予期せずに電源が切断された場合、できるだけ早くハードディスクをスキャンしてエラーを修復してください。
4. 本製品を起動する時、ウイルスに感染しないよう注意を払ってください。ファイアーウォールを使用することをお勧めします。
5. 本製品の電源を入れる前に、ディスプレイ、プリンター及びその他の周辺機器の電源を入れてください。本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
6. 長時間使用しないときは本体に主電源スイッチを「オフ」にしてください。
7. 本製品の動作温度は10~35度で相対湿度は30~80%です。
8. なるべく長期間(例えば1~3ヶ月)使用しないことを避けてください。
9. 電源を頻繁に入れたり切ったりしないでください。再起動間隔は10秒以上、できれば60秒以上をおすすめします。
10. ハードディスクのデータの読み書き中に、本製品を移動したり、電源を切ったりすることを避けてください。シャットダウンしてから約30秒お待ちください。
11. 本製品には、マザーボードのCMOSで使えるミニチュアバッテリーが含まれています。自分で交換しないでください。自分で間違ったタイプのバッテリーを交換すると、危険になる可能性があります。交換されたバッテリーを適切に処理してください。
12. ほこりの堆積を予防してください。清潔を保つため、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
13. 強い光を当てないでください。強い磁気を発生させるものの近くに置かないでください。
14. 水などの液体や食品をかけたり、データ&電源ケーブルを無理に引っ張らないでください。
15. ディスクのディレクトリ構造を合理的に整理し、ハードディスクにおける重要なデータを常にバックアップしてください。

简体中文

服务保证说明

感谢您购买本产品。您可以享有本公司所提供的一年免费零件及人工保证服务。
下列状况导致需要本公司提供服务，将酌情收取维修费用：
· 未按产品使用手册或说明书进行不当操作。
· 人为损坏、电脑病毒、受潮、不当软件安装或自行拆装等。
· 火灾、水灾、风灾、地震等不可抗拒力。
· 配件、耗材、自然使用导致的磨损。
· 需要本公司代为重新安装软体或调整电脑设定，将酌情收取费用。
· 本公司保留识别标志损坏或髒污，导致无法辨识。
产品送修前，请将个人资料、档案另行备份，维修过程中可能会影响资料的完整性。
本公司保证维修服务，让您买的安心，用的放心。

产品界面说明



1、电源开关
2、音频接口
3、麦克风接口
4、雷电4
5. USB2.0
6. DC电源接口
7. DP 接口
8. HDMI*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. 1G网口
11. 2.5G网口

使用说明

1. 将本设备通过HDMI线与显示装置(如:电视、荧屏、投影仪等设备)连接，并将显示装置的的"视频输 入来源"选择至所连接的HDMI输入通道。
2. DC-IN供电：将配件的电源线DC-IN接口与本设备 连接，并将另一端直接插入插头。
3. 连接USB接口的有线或无线键盘鼠标使用。
4. 按电源键启动系统。

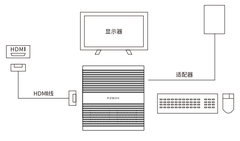

适配器(原厂附件)
可搭配蓝牙或无线键盘鼠标使用(自备)

Deutsch

Service Versicherung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Sie können ein Jahr lang kostenlose Ersatzteile und eine manuelle Serviceversicherung durch unser Unternehmen in Anspruch nehmen.
Die folgenden Bedingungen führen dazu, dass unser Unternehmen Dienstleistungen erbringen muss, und die Wartungskosten werden entsprechend berechnet:
· Nicht ordnungsgemäßer Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung oder den Anweisungen.
· Von Menschen verursachte Schäden, Computerviren, Feuchtigkeit, unsachgemäße Softwareinstallation oder Selbstzerlegung, etc.
· Feuer, Flut, Wind, Erdbeben und andere unwiderstehliche Kräfte.
· starker Verschleiß durch Zubehör, Verbrauchsmaterialien und natürlichen Gebrauch.
· Wenn wir in unserem Namen Software neu installieren oder Computereinstellungen anpassen müssen, berechnen wir entsprechende Gebühren.
· Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie für das beschädigte oder verschmutzte Logo, das zur Unkennlichkeit führen kann.
Bevor das Produkt repariert wird, machen Sie bitte eine separate Sicherung Ihrer persönlichen Daten und Dateien, die die Integrität der Daten während des Wartungsprozesses beeinträchtigen kann. Das Unternehmen garantiert Wartungsleistungen, damit Sie sie bequem kaufen und nutzen können.

Beschreibung der Produktschnittstelle



1. Netzschalter
2. Audio-Schnittstelle
3. Mikrofonbuchse
4. Thunderbolt 4
5. USB 2.0
6. Gleichstromeingang
7. DP Schnittstelle
8. HDMI *2
9. USB3.2 Gen1*4
10. 1G RJ45 Netzwerk
11. 2.5G RJ45 Netzwerk

Anweisungen

1. Verbinden Sie das Gerät über die HDMI-Leitung mit dem Anzeigegerät (z.B. Fernseher, Bildschirm, Projektor usw.) und wählen Sie die "Videoeingangsquelle" des Anzeigegeräts mit dem angeschlossenen HDMI-Eingangskanal.
2. DC-IN-Netzteil: Schließen Sie die DC-IN-Schnittstelle des Netzkabels des Zubehörs an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende direkt in den Stecker.
3. Verwenden Sie das Gerät, indem Sie es über den USB-Anschluss mit einer kabelgebundenen oder drahtlosen Tastatur und Maus verbinden.
4. Drücken Sie den Netzschalter, um das System zu starten.



Netzteil (Werkszubehör)
Es kann mit Bluetooth oder drahtloser Tastatur und Maus verwendet werden (selbst erstellt).

Материнская плата



1、SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2、DDR5*2

Комплект поставки

Системный блок *1	Отчет о проверке продукта *1
Руководство пользователя *1	Блок питания *1
Сертификат *1	Гарантийный талон *1

Внимание

1. Это изделие может эксплуатироваться на высоте не выше 3000 метров над уровнем моря и подходит только для нетропических регионов.
2. Будьте осторожны при выполнении операций, которые могут привести к повреждению или потере файлов.
3. В случаях некорректного завершения работы мини-ПК из-за сбоя питания, сканирование жесткого диска должно быть выполнено как можно скорее, чтобы своевременно устранить ошибки.
4. Используйте антивирусное ПО для защиты от компьютерных вирусов.
5. В первую очередь следует включать монитор, принтер и другие периферийные устройства, а затем включать само устройство. Выключение выполняйте в обратном порядке - сначала выключите устройство, затем выключите монитор.
6. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, следует отключить блок питания от сети питания.
7. Устройство должно использоваться при температуре окружающей среды 10-35 ℃ и относительной влажности 30-80%.
8. Не следует оставлять устройство отключенным на длительное время (например, 1-3 месяца).
9. Устройство не должно часто включаться и выключаться; интервал между двумя включениями должен составлять не менее 10 секунд, а желательно не менее одной минуты.
10. Не следует двигать включенное устройство во избежание повреждения жесткого диска. Подождите около 30 секунд после выключения устройства, а затем переносите его.
11. Изделие содержит элемент питания для CMOS материнской платы. Потребитель не может осуществить замену этого элемента самостоятельно. Такая замена должна осуществляться квалифицированным персоналом сервисного центра.
12. Следует защищать устройство от пыли. Поддерживайте чистоту и протирайте ее сухой мягкой тканью.
13. Избегайте воздействия прямого солнечного света на устройство и не размещайте его вблизи сильных магнитных полей.
14. Не допускайте попадания жидкостей в устройство и на блок питания.
15. Не забывайте создавать резервные копии данных диска и хранить их на внешних носителях.

Erklärung des Mainboards



1、SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2、DDR5*2

Packliste

Computer Box*1	Produktinspektionsbericht*1
Benutzerhandbuch *1	Netzteil *1
Zertifikat *1	Garantiekarte *1

Achtung, Achtung

1. Dieses Produkt ist für Orte unter 3000 Metern über dem Meeresspiegel geeignet; dieses Produkt ist nur für nicht tropische Gebiete geeignet.
2. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Operationen durchführen, die zu Schäden oder Verlust von Dateien führen können.
3. Nach einem anormalen Entzug oder versehentlichem Stromausfall des Mini-PC-Systems sollte das Scannen der Festplatte so schnell wie möglich durchgeführt werden, um die Fehler rechtzeitig zu beheben.
4. Wenn der Mini-PC bootet, sollten wir auf die Abwehr des Virus achten und versuchen, die Virus-Firewall zu benutzen.
5. Schalten Sie zuerst das Display, den Drucker und andere Peripheriegeräte und schließlich das Gerät ein. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und dann aus.
6. Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen, so schalten Sie den Hauptschalter aus
7. Die ideale Betriebstemperatur des Geräts beträgt 10 bis 35 Grad und die relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 80%.
8. Das Gerät sollte vor der Verwendung nicht über eine längere Zeit (z.B. 1-3 Monate) ausgeschaltet gewesen sein.
9. Das Gerät sollte nicht häufig ein- oder ausgeschaltet werden. Der Zeitintervall zwischen zwei Lade - bzw. Hochfahrvorgängen sollte mindestens 10 Sekunden betragen, vorzugsweise nicht weniger als 60 Sekunden.
10. Sie können das Gerät während des Lesens / Schreibens auf der Festplatte nicht bewegen oder ausschalten. Warten Sie nach dem Herunterfahren etwa 30 Sekunden.
11. Dieses Produkt enthält Miniaturbatterien für Mainboard-CMOS, die vom Verbraucher selbst nicht ersetzt werden können. Es kann gefährlich sein, wenn die Verbraucher falsche Batterietypen selbst austauschen. Bitte behandeln Sie den Batteriewechsel ordnungsgemäß.
12. Achten Sie auf den Staubschutz, halten Sie die Umgebung sauber und hygienisch und wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
13. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Licht aus und platzieren Sie es nicht in die Nähe eines starken Magnetfelds.
14. Stellen Sie kein Wasser, keine Speisen und keine anderen Flüssigkeiten auf das Gerät und ziehen Sie die Daten- und Stromleitungen nicht mit Gewalt.
15. Organisieren Sie die Verzeichnisstruktur der Festplatte sinnvoll und behalten Sie immer eine Kopie wichtiger Daten auf der Festplatte.

lingua italiana

Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto. È possibile usufruire di ricambi gratuiti per un anno e dell'assicurazione del servizio manuale fornita dalla nostra azienda.
Per usufruire dei servizi forniti dalla nostra azienda, bisogna rispettate le condizioni indicate di seguito; le spese di manutenzione varieranno in base al tipo di malfunzionamento:
• Mancato funzionamento come indicato sul manuale dell'utente o nelle istruzioni.
• Danni causati dall'uomo, virus informatici, umidità, installazione di software non corretta o auto-disassemblaggio, ecc.
• Danni causati da incendio, inondazione, vento, terremoto e altre forze soprannaturali.
• Usura abrasiva causata da accessori, materiali di consumo e uso naturale.
• Se è necessario reinstallare il software o regolare le impostazioni del computer per nostro conto, verranno addebitate le tariffe appropriate.
• La nostra azienda fornisce garanzia per il logo danneggiato o sporco che può risultare irriconoscibile.
Prima di riparare il prodotto, raccomandiamo di eseguire un backup separato dei dati personali e dei file, poiché il processo di manutenzione potrebbe influire sull'integrità dei vostri dati. L'azienda garantisce servizi di manutenzione, dunque puoi acquistare ed utilizzare il prodotto senza preoccuparti di eventuali rotture.

Descrizione Scheda Madre



1、SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2、DDR5*2

Lista componenti in confezione

Case Computer* 1	Adattatore alimentazione *1
Manuale Utente *1	Scheda tecnica prodotto*1
Certificato *1	Certificato garanzia *1

Attenzione

1. Questo prodotto è adatto per luoghi al di sotto dei 3000 metri sul livello del mare; questo prodotto è adatto solo per aree non tropicali.
2. Prestare molta attenzione quando si eseguono operazioni che possono causare danni o perdita di file.
3. Dopo arresto anomalo o un'interruzione di corrente accidentale, la scansione del disco rigido deve essere eseguita il prima possibile al fine di correggere in tempo eventuali errori di sistema.
4. Quando il mini pc si avvia, dovremmo prestare attenzione alla difesa del virus e provare a utilizzare il firewall antivirus.
5. Accendere prima il display, la stampante e le altre periferiche e infine accendere il dispositivo. Spegni prima il dispositivo, quindi spegni il display.
6. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione principale.
7. La temperatura di funzionamento ideale del dispositivo è 10-35 gradi e l'umidità relativa è del 30-80%.
8. Il dispositivo non deve essere spento a lungo (ad esempio 1~3 mesi) prima di utilizzarlo.
9. Il dispositivo non deve essere acceso o spento frequentemente; l'intervallo di tempo tra due scarponi dovrebbe essere di almeno 10 secondi, preferibilmente non meno di 60 secondi.
10. Non è possibile spostare il dispositivo o spegnere il dispositivo durante la lettura / scrittura sul disco rigido. Attendere circa 30 secondi dopo averlo spento.
11. Questo prodotto contiene batterie miniaturizzate per la scheda madre CMOS, che non possono essere sostituite dai consumatori stessi. Può essere pericoloso inserire tipologie di batterie differenti. Si prega di gestire correttamente la sostituzione della batteria.
12. Prestare attenzione alla polvere, mantenere il dispositivo pulito e pulirlo con un panno morbido e asciutto.
13. Evitare l'esposizione diretta di luce intensa e non metterlo vicino al forte campo magnetico.
14. Non immergere acqua, cibo e altri liquidi sul dispositivo e non estrarre i cavi elettriche.
15. Organizzare razionalmente la struttura delle directory del disco e tenere sempre una copia delle cose importanti sul disco rigido.

主板說明

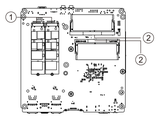

1、SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2、DDR5*2

配置清单

智能电脑盒*1	产品检验报告*1
说明书*1	适配器*1
合格证*1	保修卡*1

注意事项

1. 本产品适用于海拔3000米以下的地方；这个产品只适用于非热带地区。
2. 在执行可能造成文件破坏或丢失的操作时，一定要格外小心。
3. 迷你主机系统非正常退出或意外断电后，应尽快进行硬盘扫描，及时修复错误。
4. 迷你主机开机时，要注意对病毒的防御，尽量使用病毒防火墙。
5. 开机时先开启显示器、打印机等外设，最后开启主机。关机先关主机，后关显示器。
6. 如果长时间不使用迷你主机，要关闭总电源开关。
7. 迷你主机理想的工作温度在10 ~ 35度，相对湿度为30% ~ 80%。
8. 迷你主机最好不要长时间(如1 ~ 3个月)不通电使用。
9. 不可以频繁开、关迷你主机；两次开机时间间隔至少应为10秒，最好不小于60秒。
10. 正在对硬盘读/写时不能搬动迷你主机或关掉电源，关机后等待约30秒后才可移动迷你主机。
11. 本产品内含主机板CMOS使用的微型电池，请勿自行更换；如消费者自行更换不正确型号的电池可能有危险，请妥善处理更换的电池。
12. 注意防尘，保持使用环境的清洁卫生，使用干的软布擦拭。
13. 要避免强光直接照射到迷你主机上，而且不要靠近强磁场。
14. 不要将水、食物等流体弄到迷你主机上，不要用力拉数据线、电源线。
15. 合理组织磁盘的目录结构，经常备份硬盘上的重要数据。

Descrizione Interfaccia del prodotto



1. Pulsante di accensione
2. Interfaccia Audio
3. Jack Microfono
4. Thunderbolt 4
5. USB 2.0
6. DC interfaccia
7. DP interfaccia
8. Porta HDMI*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. Rete 1G RJ45
11. Rete 2.5G RJ45

Instruzioni

1. Collegare il dispositivo ad un dispositivo di visualizzazione (ad esempio TV, schermo, proiettore, ecc.) tramite il cavo HDMI e selezionare la "sorgente di ingresso video" del dispositivo di visualizzazione sul canale di ingresso HDMI collegato.
2. Alimentazione: collegare l'ingresso del cavo di alimentazione al dispositivo e inserire l'altra estremità direttamente nella spina.
3. Utilizzare il dispositivo collegandolo con una tastiera o un mouse cablato o wireless tramite porta USB.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare il sistema.



Adattatore di alimentazione (fornito in confezione)
Può essere utilizzato con Bluetooth o tastiera e mouse wireless
(non presenti nella confezione di vendita)

Le français

Assurance

Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez bénéficier d'un an de pièces de rechange gratuites et d'une garantie de main d'oeuvre fournie par notre société.
Les conditions suivantes obligent notre société à fournir ces services et les frais de maintenance seront facturés les cas échéants:
· A défaut d'effectuer les opérations appropriées conformément au manuel d'utilisation ou aux instructions.
· Dommages causés par l'homme, virus informatiques, humidité, installation incorrecte du logiciel ou démontage, etc.
· Incendie, inondation, vent, tremblement de terre et autres forces irrésistibles.
· Usure abrasive causée par des accessoires, des consommables et une utilisation naturelle.
· Si nous devons réinstaller le logiciel ou ajuster les paramètres de l'ordinateur en notre nom, nous facturons des frais le cas échéant.
Avant que le produit ne soit réparé, veuillez effectuer une sauvegarde distincte de vos données et fichiers personnels, la réparation peut affecter l'intégrité des données pendant le processus de maintenance. La société garantit des services de maintenance afin que vous puissiez l'acheter et l'utiliser facilement.

Carte mère



1、SSD1/PCIe3.0*4 SSD2/PCIe3.0*2
2、DDR5*2

Description de l'interface du produit



1. Bouton d'alimentation
2. Interface audio
3. Prise Microphone Jack
4. Thunderbolt 4
5. USB 2.0
6. Entrée d'alimentation CC
7. DP interface
8. Port HDMI*2
9. USB3.2 Gen1*4
10. Prise 1G RJ45
11. Prise 2.5G RJ45

Instructions

1. Connectez l'appareil au périphérique d'affichage (téléviseur, écran, projecteur, etc.) via un cable HDMI et sélectionnez la «source d'entrée vidéo» du périphérique d'affichage sur le canal d'entrée HDMI.
2. Alimentation DC-IN: Branchez l'adaptateur DC-IN au secteur via son cordon d'alimentation et la fiche à l'autre extremité dans l'appareil.
3. Utilisez le périphérique en le connectant à un clavier et une souris filaires ou sans fil via un port USB.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.

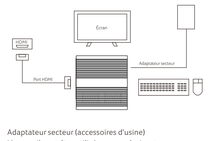

Adaptateur secteur (accessoires d'usine)
L'appareil peut être utilisé avec un clavier et une souris sans fil Bluetooth (fourni par l'utilisateur).

Dans la boite

Ordinateur*1	Rapport d'inspection du produit *1
Manuel de l'utilisateur *1	Adaptateur secteur *1
Certificat *1	Carte de garantie *1

Attention

1. Ce produit convient aux endroits en dessous de 3000 mètres d'altitude; ce produit ne convient que pour les zones non tropicales,
2. Soyez très prudent lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d'endommager ou de perdre des fichiers.
3. Après une panne de courant accidentelle du système du mini pc, le disque dur doit être scanné au redemarrage pour réparer les erreurs.
4. Lorsque le mini-ordinateur démarre, nous devons prêter attention à installer un anti-virus et un pare-feu.
5. Allumez d'abord l'écran, l'imprimante et les autres périphériques, puis le Mini PC
6. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez l'interrupteur principal.
7. La température de fonctionnement idéale de l'appareil est de 10 à 35 degrés et l'humidité relative de 30 à 80%.
8. L'appareil ne doit pas être éteint pendant une longue période (par exemple, 1-3 mois) sans être utilisé.
9. L'appareil ne doit pas être allumé ou éteint fréquemment; l'intervalle de temps entre deux démarrages doit être d'au moins 10 secondes, de préférence d'au moins 60 secondes.
10. Vous ne pouvez pas déplacer le périphérique ou éteindre l'appareil pendant la lecture / écriture sur le disque dur. Attendez environ 30 secondes après l'avoir arrêté.
11. Ce produit contient des piles miniatures pour carte mère CMOS, qui ne peuvent pas être remplacées par les consommateurs eux-mêmes. Cela peut être dangereux si les consommateurs les remplacent eux-mêmes par des types de piles incorrects. Veuillez gérer correctement le remplacement de la batterie.
12. Faites attention à la poussière, maintenez l'environnement propre et hygiénique et essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
13. Évitez l'exposition directe de l'appareil à une lumière intense et ne le placez pas à proximité d'un champ magnétique puissant.
14. Ne mettez pas d'eau, de nourriture ou d'autres li