GS510 wireless headset
2.4G version

GS510耳机用户手册
2.4G版本

扫码关注获取更多信息

广东极美科技有限公司
总部地址:河南省三门峡市

400-6616-6993

itsonic@163.com

SC

耳机自动连接说明

1、将USB接收器插入电脑/主机的USB接口，USB接收器蓝色指示灯闪烁；
2、长按耳机电源键 ⏻ 3秒，耳机灯常亮后松开，开机成功；
3、USB接收器自动连接耳机，指示USB接收器蓝灯常亮，连接成功。

注意：开机状态，请先电量是否充足。

耳机手动连接

耳机自动连接失败时，需手动连接：
1、耳机开机，USB接收器插入电脑/主机USB接口，蓝灯闪烁；
2、长按耳机灯快速 ⟷ 3秒，耳机灯先快速闪烁后松开，进入蓝牙配对；
3、USB接收器蓝灯常亮，连接成功。

功能介绍

开机/关机
长按电源键 ⏻ 3秒，耳机自动开/关机。

模式切换
按键模式切换键 ⟷ 1次，即可切换音效模式：
模式指示灯：绿色=游戏模式 白色=直播模式 蓝色=直播模式。

有线模式
将3.5mm音频线插入耳机AUX接口，另一端接入主机蓝牙键盘。
注：有线模式下，除调节音量大小外，其余功能全部失效。



灯光灯开/关闭
三击灯光触控键，灯开/关闭耳机灯光。

灯光颜色切换
长按 灯光触控键 3秒，切换灯光颜色。

充电

1、当耳机通过USB充电线连接充电时，电量指示灯显示相应电常亮；
当耳机充满电时，电量指示灯显示绿色常亮。
2、当耳机电量低于20%时，电量指示灯显示橙色闪烁，请及时充电。

硕美科耳机保修说明

保修条例
说来科以优质品保养护此产品(中华人民共和国消费者权益保护法)。
《中华人民共和国产品质量法》若干售后三包服务,服务内容如下:

在三包有效期内,您可收获本着坚守登值得、换货、退货的权利。
维修、换货、退货的权利包含厂家需承担有效销售凭证办理。

1、自您签收日起7日内,产品如有质量问题,可享受退货,售后政策免费维修服务。
2、自您签收日起8日-15日内,产品出现品质问题,可享受换新或者免费维修服务。
3、自您签收日起1个月内,产品出现品质问题,对享受免费维修服务。

非保修条例
1、已过三日三包有效期;
2、无法提供发票或者有效销售凭证;
3、恶意或非故意或者有效销售凭证;
4、产品损坏过程中,未出现客户质量问题,如结尾被使用,请停止使用并联系售后服务中心进行检测,若确因质检问题引起,可免费更换;
5、产品损坏过程中,未出现客户质量问题,如结尾被使用,请停止使用并联系售后服务中心进行检测,若确因质检问题引起,可免费更换;
6、如果您想了解更多信息,请访问SONIC官网官方网站www.sonic.cn。

产品保修卡

尊敬的用户:
感谢您选择使用,请根据您的实际情况填写产品保修卡,并把产品与产品保修卡一同寄回到您所购买产品的销售商处,谢谢!

1、请勾选进行售后的原因:
□ 功能不好 □ 不够美观 □ 其他不舒适
其他:_____

2、请勾选您所需的售后选项:
□ 换新 □ 维修 □ 退货

3、请您把您们提到宝贵的意见:_____

注:具体售后细则请咨询客服。

请填写以下资料(以下均为必填)

产品信息
产品型号:_____
产品型号时间:_____

购机信息
订单编号:_____
购买渠道:_____
用户姓名:_____
联系电话:_____
详细地址:_____

产品保修卡

尊敬的用户:
感谢您选择使用,请根据您的实际情况填写产品保修卡,并把产品与产品保修卡一同寄回到您所购买产品的销售商处,谢谢!

1、请勾选进行售后的原因:
□ 功能不好 □ 不够美观 □ 其他不舒适
其他:_____

2、请勾选您所需的售后选项:
□ 换新 □ 维修 □ 退货

3、请您把您们提到宝贵的意见:_____

注:具体售后细则请咨询客服。

请填写以下资料(以下均为必填)

产品信息
产品型号:_____
产品型号时间:_____

购机信息
订单编号:_____
购买渠道:_____
用户姓名:_____
联系电话:_____
详细地址:_____

常见问题解答

Q:灯光无法切换?
A: 1)请先确认手柄有连接电台及耳机是否正常;
2)尝试延长手柄触控时间(长按2秒以上);
3)可能是程序之间的冲突,切换传感器再试试;
4)待触控面板除了四周之外没有,等待几分钟后触控功能重新恢复正常使用;
5)若针对手柄入场等不同的灵敏度,手指敏感度过高或过低,
达到每次影响触控效果,请再点击重试。

Q:无线连接不稳定,出现断续情况?
A: 1)请尽量使用设备与耳机的距离,避开无线障碍物;
2)请及时关闭不使用的其他2.4G设备;
3)若上述方案仍无法解决,可长时间无线断开后恢复使用。

Q:调节耳机音量至最大后,声音仍偏小?
A: 耳机音量与系统音量均与电脑音量互动关联,
请检查您的系统音量,分别调节电脑和耳机的音量。

备注:更多使用节约产品及时使用问题解析请登录硕美科官方网站获取

常见问题解答

Q:灯光无法切换?
A: 1)请先确认手柄有连接电台及耳机是否正常;
2)尝试延长手柄触控时间(长按2秒以上);
3)可能是程序之间的冲突,切换传感器再试试;
4)待触控面板除了四周之外没有,等待几分钟后触控功能重新恢复正常使用;
5)若针对手柄入场等不同的灵敏度,手指敏感度过高或过低,
达到每次影响触控效果,请再点击重试。

Q:无线连接不稳定,出现断续情况?
A: 1)请尽量使用设备与耳机的距离,避开无线障碍物;
2)请及时关闭不使用的其他2.4G设备;
3)若上述方案仍无法解决,可长时间无线断开后恢复使用。

Q:调节耳机音量至最大后,声音仍偏小?
A: 耳机音量与系统音量均与电脑音量互动关联,
请检查您的系统音量,分别调节电脑和耳机的音量。

备注:更多使用节约产品及时使用问题解析请登录硕美科官方网站获取

EN

Headphones-automatic connection instructions

1.Insert the USB receiver into the USB port of the computer/host, the blue indicator of the USB receiver flashes;
2.Press and hold the power button ⏻ of the headset for 3 seconds, release the headset when the light is on, and the power on is successful;
3.The USB receiver automatically connects to the headset. When the blue light of the USB receiver is always on, the connection is successful;
Note: Insert failed, please try again after changing.



Headphones-manual connection

1.The headset is turned on, the USB receiver is plugged into the computer/host USB port, and the blue light flashes.
2.Long press the mode switch button ⟷ for 3 seconds, the blue light of the headset flashes quickly and then release it to enter the forced pairing.
3.The blue light of the USB receiver is on and the connection is successful.

Headset Controls

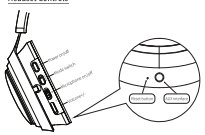

Power on/off
Press the power button ⏻ for 3 seconds, the headset will powered on/off automatically.
Mode switch
Press the mode switch button ⟷ once to switch the sound mode. The color of the headset light represents the corresponding mode.
Green: Gaming Mode White: Music Mode Blue: Live Mode
Wired mode
Use a 3.5mm audio cable to plug into the headset AUX interface,
and the other end into the host.
Note: In wired mode, all buttons are disabled except for adjusting the volume +-

Light on/off
Three-click the light touch key to turn on/off the headset light.
Light color switch
Press and hold the light touch key for two seconds to switch the light color.

Headset charging

1. When the headset is charged through USB charging cable, the indicator light will glow solid red. When the headset is fully charged, the indicator light will glow solid green.
2. If the power of headset is less than 20%, the indicator light will flash orange. Please charge in time.

Cautions

1.The headset is compatible with Microsoft Windows7/8/10, Apple iOS and Mac OS systems and can be used on PS4 and Switch.
2.If the headset is used on an unlisted operating system or device, it may not work properly. Please contact after-sales service for solutions.
3.If there is no sound in the microphone or headset during use, it may be caused by driver compatibility problems or improper use. Please contact after-sales service for solutions.
4.If the headset is damaged during use, for example, the cable is broken, please stop using it and contact after-sales service for solutions.
5.If the headset does not respond for a long time, please use a paper clip or other sharp objects to press the reset button for 3 seconds, and the headset can be powered off automatically.
6.If you want to know more information, please visit Sonic" s official website www.itsonic.com.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Anweisungen zum automatischen Anschluss von Kopfhörern

1.Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers / Hosts, Die blaue Anzeige des USB-Empfängers blinkt;
2.Halten Sie den Netzschalter des Headsets 3 Sekunden lang gedrückt ⏻ , lassen Sie das Headset los, wenn das Licht leuchtet und das Einschalten erfolgreich ist ;
3.Der USB-Empfänger wird automatisch mit dem Headset verbunden.
Wenn die blaue Licht des USB-Empfängers immer leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich ;
Hinweis: Der Start ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie es nach dem Aufladen erneut.

Kopfhörer-manueller Anschluss

Wenn das Headset keine automatische Verbindung herstellen kann, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen.
1.Das Headset ist eingeschaltet, der USB-Empfänger ist an den USB-Anschluss des Computers / Hosts angeschlossen und das blaue Licht blinkt.
2.Halten Sie die Modus-Umschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt ⟷ , das Ohrhörerlicht blinkt schnell und lassen Sie es dann los, um die erzwungene Kopplung einzugeben.
3.Das blaue Licht des USB-Empfängers leuchtet und die Verbindung ist erfolgreich.

Cautions

1.The headset is compatible with Microsoft Windows7/8/10, Apple iOS and Mac OS systems and can be used on PS4 and Switch.
2.If the headset is used on an unlisted operating system or device, it may not work properly. Please contact after-sales service for solutions.
3.If there is no sound in the microphone or headset during use, it may be caused by driver compatibility problems or improper use. Please contact after-sales service for solutions.
4.If the headset is damaged during use, for example, the cable is broken, please stop using it and contact after-sales service for solutions.
5.If the headset does not respond for a long time, please use a paper clip or other sharp objects to press the reset button for 3 seconds, and the headset can be powered off automatically.
6.If you want to know more information, please visit Sonic" s official website www.itsonic.com.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

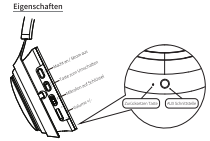

Eigenschaften

Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie den Netzschalter ⏻ 3 Sekunden lang, Das Headset wird automatisch ein- und ausgeschaltet.
Modusschalter
Drücken Sie die Modusumschalttaste einmal ⟷ , um den Klangmodus umzuschalten, Die Farbe der Headset-Anzeige entspricht dem entsprechenden Modus.
Grün: Spielmodus Weiß: Videomodus Blau: Sprechmodus
Verdrahtet Modus
Verwenden Sie ein 3,5 ⟷ -Audiokabel, um die AUX-Schnittstelle des Headsets und das andere Ende des Hosts anzuschließen.
Hinweis: In kabelgebundenen Modus sind alle Tasten außer dem Einstellen der Lautstärke deaktiviert.

Licht an/aus
Klicken Sie dreimal auf die Licht-Touch-Taste, um das Headset-Licht ein- oder auszuschalten.
Lichtfarbenschalter
Halten Sie die Licht-Touch-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Lichtfarbe zu wechseln.

Aufladen des Headsets

1.Wenn das Headset über ein USB-Kabel aufgeladen wird, leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft rot. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft grün.
2.Wenn die Leistung des Headsets weniger als 20% beträgt, blinkt die Anzeigelampe mit Bitte rechtzeitig aufladen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das Headset ist mit Microsoft Windows 7/8/10 und Apple Mac OS-Systemen kompatibel und kann auf PS4 verwendet werden.
2. Wenn das Headset auf einem nicht aufgelisteten Betriebssystem oder Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
3. Wenn während des Gebrauchs kein Ton im Mikrofon oder Headset zu hören ist, kann dies an Treiberkompatibilitätsproblemen oder unsachgemäßer Verwendung liegen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
4. Wenn das Headset während des Gebrauchs beschädigt ist, z. B. das Kabel gebrochen ist, wenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Lösungen zu erhalten.
5. Wenn das Headset längere Zeit nicht reagiert, drücken Sie die Reset-Taste mit einer Büroklammer oder anderen scharfen Gegenständen 3 Sekunden lang. Das Headset kann dann automatisch ausgeschaltet werden.
6. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die offizielle Sonic-Website www.itsonic.com.

Instructions de connexion automatique des écouteurs

1.Insérez le récepteur USB dans le port USB de l'ordinateur / hôte, le voyant bleu du récepteur USB clignote ;
2.Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ⏻ , relâchez le casque lorsque le voyant est allumé et que la mise sous tension est réussie ;
3.Le récepteur USB se connecte automatiquement au casque. Lorsque la lumière bleue du récepteur USB est toujours allumée, la connexion est réussie ;
Remarque: le démarrage a échoué, veuillez réessayer après le chargement.

Connexion manuelle des écouteurs

Lorsque le casque ne parvient pas à se connecter automatiquement, vous devez vous connecter manuellement.
1.Le casque est allumé, le récepteur USB est branché sur le port USB de l'ordinateur / hôte et le voyant bleu clignote ;
2.Appuyez longtemps sur le bouton de commutation de mode pendant 3 secondes ⟷ , le voyant des écouteurs clignote rapidement, puis relâchez pour entrer dans l'appairage forcé ;
3.Le voyant bleu du récepteur USB est allumé et la connexion est réussie.

Caractéristiques

allumer / fermer
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes ⏻ , le casque s'allume / s'éteint automatiquement.
Changement de mode
Appuyez une fois sur le bouton de changement de mode pour changer de mode son⟷ ,
le voyant du casque représente le mode correspondant.
Vert: Mode de jeu Blanc: Mode vidéo Bleu: Mode conversation
Mode filaire
Utilisez un câble audio de 3,5 mm pour brancher sur l'interface AUX du casque et l'autre extrémité sur l'hôte.
Remarque: en mode filaire, tous les boutons sont désactivés à l'exception du réglage du volume.

Lumière allumée/éteinte
Trois clics sur la touche tactile de la lumière pour allumer/éteindre la lumière du casque.
Interrupteur de couleur de lumière
Appuyez sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour changer la couleur de la lumière.

Chargement du casque

1. Lorsque le casque est chargé via le câble de chargement USB, le voyant lumineux s'allume en rouge fixe. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant lumineux s'allume en vert fixe.
2.Lorsque le casque est chargé via le câble de chargement USB, le voyant lumineux s'allume en rouge fixe. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant lumineux s'allume en vert fixe.

Précautions

1.Le casque est compatible avec les systèmes Microsoft Windows 7/8/10, Apple Mac OS et peut être utilisé sur PS4.
2.Si le casque est utilisé sur un système d'exploitation ou un appareil non répertorié, il peut ne pas fonctionner correctement.Veuillez contacter le service après-vente pour obtenir des solutions.
3.S'il n'y a pas de son dans le microphone ou le casque pendant l'utilisation, cela peut être causé par des problèmes de compatibilité du pilote ou une mauvaise utilisation. Veuillez contacter le service après-vente pour des solutions.
4.Si le casque est endommagé pendant l'utilisation, par exemple, si le câble est cassé, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le service après-vente pour obtenir des solutions.
5.Si le casque ne répond pas pendant une longue période, veuillez utiliser un trombone ou d'autres objets pointus pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, et le casque peut être mis hors tension automatiquement.
6.Si vous souhaitez en savoir plus, visitez le site Web officiel de Sonic www.itsonic.com.

Istruzioni per il collegamento automatico delle cuffie

1.Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer / host, l'indicatore blu del ricevitore USB lampeggia ;
2.Tenere premuto il pulsante di accensione delle cuffie per 3 secondi ⏻ , rilasciare l'auricolare quando la luce è accesa e l'accensione è avvenuta con successo ;
3.Il ricevitore USB si collega automaticamente all'auricolare. Quando la luce blu del ricevitore USB è sempre accesa, la connessione è riuscita ;
Nota: se la rete non riesce, riprova dopo la ricarica.



Collegamento manuale delle cuffie

Quando l'auricolare non riesce a connettersi automaticamente, è necessario connettersi manualmente.
1.L'auricolare è acceso, il ricevitore USB è collegato alla porta USB del computer / host e la luce blu lampeggia ;
2.Premere a lungo il pulsante di commutazione della modalità per 3 secondi ⟷ , la spia dell'auricolare lampeggia rapidamente e quindi rilasciarla per accedere all'accoppiamento forzato.
3.La luce blu del ricevitore USB è accesa e la connessione è riuscita.



Luce accesa/spenta
Fare tre clic sul tasto a sfioramento per accendere/spegnere la luce dell'auricolare.
Interruttore di colore chiaro
Tenere premuto il tasto Light Touch per due secondi per cambiare il colore della luce.

Ricarica delle cuffie

1.Quando le cuffie vengono caricate tramite il cavo di ricarica USB, l'indicatore luminoso diventa rosso fisso.
Quando l'auricolare è completamente carico, l'indicatore luminoso diventa verde fisso.
2.Se la potenza dell'auricolare è inferiore al 20%, l'indicatore luminoso lampeggerà in rosso.Si prega di caricare in tempo.

Instrucciones de conexión automática de auriculares

1.Inserte el receptor USB en el puerto USB de la computadora / host, el indicador azul del receptor USB parpadea ;
2.Mantenga presionado el botón de encendido del auricular durante 3 segundos ⏻ , suelte el auricular cuando la luz esté encendida y el encendido sea exitoso ;
3.El receptor USB se conecta automáticamente a los auriculares. Cuando la luz azul del receptor USB está siempre encendida, la conexión se extiende ;
Nota: si arranque falló, inténtelo de nuevo después de cargar.

Conexión manual de auriculares

Cuando los auriculares no se conectan automáticamente, debe conectarse manualmente.
1.El auricular está encendido, el receptor USB está conectado al puerto USB de la computadora / host y la luz azul parpadea.
2.Mantenga presionado el botón de cambio de modo durante 3 segundos ⟷ , la luz del auricular parpadeará rápidamente y luego saldrá para ingresar el emparejamiento forzado.
3.La luz azul del receptor USB está encendida y la conexión se realizó correctamente.

Características

Encendido / Apagado
Presione el botón de encendido durante 3 segundos ⏻ , el auricular se encenderá / apagará automáticamente.
Cambio de modo
Presione el botón de cambio de modo una vez para cambiar el modo de sonido ⟷ ,
La luz del auricular representa el modo correspondiente.
Verde: modo de juego Blanco: modo de video Azul: modo de conversación
Modo cableado
Utilice un cable de audio de 3,5 mm para conectarlo a la interfaz AUX del auricular y el otro extremo al host.
Nota: En el modo cableado, todos los botones están desactivados, excepto para ajustar el volumen.

Luz encendida / apagada
Tres toques clic en la tecla táctil de luz para encender / apagar la luz del auricular.
Interruptor de color claro
Mantenga presionada la tecla táctil de luz durante dos segundos
para cambiar el color de la luz.

Carga de auriculares

1.Cuando el auricular se carga a través del cable de carga USB, la luz indicadora se ilumina en rojo fijo. Cuando el auricular está completamente cargado, la luz indicadora se ilumina en verde fijo.
2.Si la potencia de los auriculares es inferior al 10%, la luz indicadora parpadeará en rojo.Cargue a tiempo.

Precauciones

1.El auricular es compatible con Microsoft Windows 7/8/10, sistemas Apple Mac OS y se puede utilizar en PS4.
2.Si los auriculares se utilizan en un dispositivo o sistema operativo que no figura en la lista, es posible que no funcionen correctamente. Póngase en contacto con el servicio posventa para obtener soluciones.
3.Si no hay sonido en el micrófono o los auriculares durante el uso, puede deberse a problemas de compatibilidad del controlador o un uso inadecuado. Comuníquese con el servicio posventa para obtener soluciones.
4.Si el auricular se daña durante el uso, por ejemplo, el cable está roto, deje de usarlo y comuníquese con el servicio posventa para obtener soluciones.
5.Si los auriculares no responden durante mucho tiempo, utilice un clip u otros objetos afilados para presionar el botón de reinicio durante 3 segundos, y los auriculares se pueden apagar automáticamente.
6.Si desea obtener más información, visite el sitio web oficial de Sonic www.itsonic.com.

ヘッドセットの自動ペアリング説明

1.USBアダプターをパソコン/ホストのUSBポートに接続して、USBアダプターの指示ライトは青く点滅する。
2.ヘッドセットの電源ボタンを3秒ぐらい長押しで、ヘッドセットのライトが点灯したら、ヘッドホンは起動状況になります。
3.USBアダプターとヘッドセットが自動ペアリング、USBアダプターの指示ライトは青く点灯したら、ペアリング成功です。
注意：もしパワーオンに失敗したら、電源して もう一度試してください。

ヘッドセットのマニュアル接続

1.ヘッドセットがパワーオフしてUSB アダプターをパソコン/ホストのUSB端口で差し込みます。USBアダプターの指示ライトは青く点滅します。
2.モードスイッチボタンを3秒 長押しすると ⟷ 、イヤホンライトが素早く点滅し、離して指をイヤリングに入ります。
3.USBアダプター指示ライトは青く点灯したら、ペアリング成功します。

ヘッドセットの機能紹介

パワーオン/オフ
パワーボタンを6ぐらい長押すと ⏻ 、ヘッドセットはパワーオン/オフになります。
モード切替
モード切替ボタンを1回押すと、サウンドモードが切り替えます ⟷ 、
ヘッドホンのLEDライトの色は、対応のモードを表しています。
緑：ゲーミングモード 白：ビデオモード 青：他：コミュニケーションモード
ワイヤーモード
3.5mmオーディオケーブルをヘッドフォンのAUX端子に差し込み、もう一台を、
ホストに接続して使用できる
注意：ワイヤードモードでは、音量調整以外のすべての機能が使えません。

ヘッドセットの充電について

1.ヘッドセットが充電する時、電源指示ライトは赤く点灯します。
充電完了で緑、電源指示ライトは緑点灯します。
2.ヘッドセットのパワーは20%以下の時、指示ライトは赤く点滅します。なるべく早く充電してください。

注意事項

1. ヘッドセットはwindows 7/8/10 iPhone ios, mac os システムと交換性があり、そしてPS4 でも使えます。
2. パソコンがリストのシステムまたはデバイスで製造を使用していない場合、ヘッドセットは動作しない可能性がありますこの状況書類した の場合は販売者に連絡して解決策をお求めください。
3. 操作中にマイクやヘッドフォンから音が出ですまない の場合は、ドライバの互換性問題または不適切な使用が原因かもしれますこの状況書類した の場合は販売者に連絡して解決策をお求めください。
4. 製品が使用する途中でケーブルが切断しまたはイヤホンが破損したなどの場合を発生するど、使用をやとして販売者にご連絡、ください。
5. もしヘッドセットが長時間反応しない場合は、ペーパークリップなどの他いものを使ってリセットボタンを3秒ぐらい長押すと、ヘッドセットの電源が自動にOFFることができます。
6. 詳しい情報は、sonicホームページにご覧ください。www.itsonic.com