不干胶尺寸:900mm*90mm

MINISO

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
دليل المستخدم
MANUAL DE USUARIO

PORTABLE MESH WIRELESS SPEAKER
HAUT-PARLEUR MAILLE PORTABLE
网格便携无线音箱

MODEL: EB5100

Product Overview

L/R Button: Short press to switch playing mode; long press to enter TWS mode
Bluetooth: Short press to enter Bluetooth pairing mode
Volume +: Short press for next track; long press to raise the volume
Play/Pause: Short press to play, short press again to pause
Volume -: Short press for previous track; long press to lower the volume
USB/TF/Aux Input: USB memory drive, select USB Memory Drive playing mode
Charging Port: For Micro USB charging
Power Button: Switch to ON to turn the device on, switch to OFF to turn the device off

Product Parameters

Bluetooth Version	V5.1
Bluetooth Pairing Name	MINISO-EB5100
Bluetooth Protocol	A2DP, AVRCP, HSP
Input	DC 5V, 300mA
Battery	DC 3.7V, 1500mAh
Frequency Response	50Hz ~ 18KHz
Rated Power	5W
Charging Port	Micro USB
Transmission Distance	About 10m
Music Time	About 3h
Charging Time	About 2h

Operation Instructions

Position	Instruction
Turn on/off	Push the Power Button to ON to turn on, a voice prompt will be heard; push to OFF to turn off
Play/Pause the Music	When the music is playing, short press the Play/Pause button
Next Track	Short press to the Up button
Previous Track	Short press to the Down button
Volume up	Long press to the Up button
Volume down	Long press to the Down button
Mode Switching	Short press M Button

Cautions

- Use and keep the product under room temperature.
- Do not expose the product to high temperature environment.
- Do not drop the product to prevent damaging.
- Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.
- If the product is not being used for a long time, charge once every three months to maintain the battery life.
- Do not throw the product's battery, when disposing of it should be recycled properly.

Troubleshooting

The wireless speaker is unable to pair with the cell phone.
Solution: Please ensure the wireless speaker is in pairing mode (the blue LED indicator on the product is flashing quickly) and that the cell phone's Bluetooth is on, pair it with your phone again according to the User Manual.

The wireless speaker is unable to be turned on.
Solution: Check the battery level. Charge the speaker if needed.

Can't use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at high volume for a long time.

The connection between the wireless speaker and the phone has been disconnected frequently.
Solution: Bluetooth is sensitive to the signal between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.

Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the Bluetooth device.
Solution: Check whether the computer's audio output is directly connected to wireless stereo and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

Can I operate the Apps of my phone via the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated via the speaker due to their settings.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.The equipment should be be reinstalled and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

Accessories

Device × 1, Charging Cable × 1, User Manual × 1

Avertissement

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : —Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. —Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. —Brancher l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. —Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux RF :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

Accessoires

Produit × 1, câble de charge × 1, manuel de l'utilisateur × 1

Aviso de Producto

L: Botón M : Una presión corta para cambiar el modo de lectura, una presión larga para entrar en modo TWS.
Bluetooth: Pulse brevemente para entrar en modo emparejamiento Bluetooth.
Volumen +: Pulsación corta para la siguiente canción; pulsación larga para subir el volumen.
Reproducir/Pausar: pulsación brevemente para reproducir, pulsación breve para pausar.
Volumen -: pulsación corta para la canción anterior; pulsación larga para bajar el volumen.
Puerto USB/TF/Aux: modo de reproducción de la tarjeta TF, reproducción de USB
Puerto de carga: Micro USB
Botón de encendido: cambie a ON para encender el dispositivo, cambie a OFF para apagar el dispositivo

Parámetros de Producto

Versión Bluetooth	V5.1
Nombre de emparejamiento Bluetooth	MINISO-EB5100
Protocolo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP
Entrada	DC 5V, 300mA
Batería	DC 3.7V, 1500mAh
Respuesta de frecuencia	50Hz ~ 18KHz
Potencia de salida	5W
Puerto de carga	Micro USB
Distancia de transmisión	Sobre 10m
Tiempo de música	Sobre 3h
Tiempo de carga	Sobre 2h

Instrucciones de Operación

Función	Instrucción
Encender / apagar	Presione el botón de ON para encender, seguido un mensaje de voz; apague a OFF para apag
Reproducir/Pausar música	Cuando la música se está reproduciendo, presione brevemente el botón Reproducir/Pausa.
Siguiente pista	Presione brevemente el botón +.
Pista anterior	Presione brevemente el botón -.
Subir el volumen	Mantenga presionado el botón +.
Subir el volumen	Mantenga presionado el botón -.
Cambio de modo	Presione brevemente el botón M

Precauciones

- Usar y mantener el producto a temperatura ambiente.
- No exponga el producto a altas temperaturas.
- No deje caer el producto para evitar daños.
- No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.
- La batería de este producto es reciclable. Si la carga no se usa en el producto durante mucho tiempo, cárguela una vez cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
- No use ni almacene el producto a una temperatura inferior a +5 °C o superior a 40 °C, de lo contrario, la vida útil y el rendimiento de la batería podrían acortarse. Además, la batería podría dañarse si supera el límite superior de temperatura de carga o descarga.
- No tire la batería cuando deseche el producto, recíclela correctamente.
- No la guarde cerca de objetos con un fuerte campo magnético para evitar dañar la batería y el producto.

Solución de problemas

El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento (la luz LED azul en el producto parpadea rápidamente) y que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido, empareje el altavoz con el teléfono de acuerdo con el Manual de usuario.

El altavoz inalámbrico no se puede encender.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

No puede reproducir a todo el volumen durante mucho tiempo?
Solución: No, es una batería de polímero de litio recargable.

Puede usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducirlo a un volumen alto durante mucho tiempo.

La conexión entre el altavoz inalámbrico y el teléfono se ha desconectado de vez en vez.
Solución: Bluetooth es sensible a la señal entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro objeto que pueda afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado al dispositivo Bluetooth.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora se conecta directamente a un estéreo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.

Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz con el teléfono?

Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

Accessoires

Producto × 1, cable de carga × 1, manual de usuario × 1

產品外觀

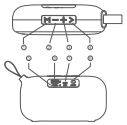

L/R按鍵：短按切換播放模式，長按進入TWS模式
藍牙按鍵：短按進入藍牙配對模式
音量+：短按下一曲，長按音量加
播放/暫停：短按播放，再短按暫停
音量-：短按上一曲，長按音量減
USB/TF/Aux：USB播放，TF卡播放，選擇USB播放模式
充電口：Micro USB充電
開關鍵：撥至ON，啟動設備，撥至OFF，關閉設備

產品參數

藍牙版本	V5.1
藍牙配對名	MINISO-EB5100
藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP
充電輸入	DC 5V, 300mA
電池	DC 3.7V, 1500mAh
頻響範圍	50Hz ~ 18KHz
額定功率	5W
充電接口	Micro USB
傳輸距離	約10m
音樂時間	約3h
充電時間	約2h

常見故障及解決方法

問題：藍牙音箱無法與手機配對。
解決方法：請確保藍牙音箱處於配對模式（產品上的藍色LED指示燈快速閃爍），並確保手機的藍牙已開啟，然後根據用戶手冊重新配對。

問題：藍牙音箱無法開機。
解決方法：檢查電池電量。如果需要，請為音箱充電。

問題：為什麼無法長時間以高音量使用？
解決方法：為了延長藍牙音箱的使用壽命，不建議長時間以高音量播放。

問題：藍牙音箱與手機的連接經常斷開。
解決方法：藍牙對音箱與連接設備之間的信號很敏感。請檢查有效距離內是否有金屬或其他可能影響連接的物體。

問題：連接到藍牙設備時，聽不到音頻。
解決方法：檢查電腦的音頻輸出是否直接連接到無線立體聲設備，以及電腦的藍牙是否支持A2DP協議。確保手機或電腦上的音量已調高。

問題：配對藍牙音箱與手機後，我可以通過音箱操作手機的應用程序嗎？
回答：由於設置，某些應用程序可能不支持通過音箱操作。

產品配件
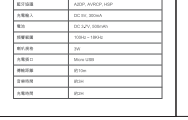
產品×1，充電線×1，使用手冊×1