Bluetooth™

Speaker Manual

BLUETOOTH 5.1

Play / Pause Skip Tracks

Rechargeable Battery

Multi Color

USB Charger

WE-FLSK

WIRELESS™ EXPRESS

Package includes:

1. Fun light Speaker
2. USB charging cable
3. Manual

Charging:

The Funlight has a built-in rechargeable battery. It is recommended to fully charge battery before the first use.

- Connect the small end of the Micro USB charging cable (included) to the charging port located on the Front of the Speaker. Connect the other end to any USB power Source.
- The red LED indicator will turn red while charging and go out when the Speaker is fully charged.

Power on:

Hold down the on/off switch to turn on and repeat the same to power down the unit.

Pairing via Bluetooth

1. Place Speaker within 3 feet of the Bluetooth device, then enable device.
2. Make sure the Bluetooth device is in pairing mode.
3. Open the Bluetooth settings on your device and search for "WE-FLSPK"
4. Tap on "WE-FLSPK" for your head Phone device to pair.

Playing Music:

- Now that you have successfully paired your Bluetooth device you can now listen to music.
- To play or pause press the center button
- To skip forward tap on the right arrow until it changes
- To skip backwards tap the left arrow until it changes

Tech Specs:

1. Battery capacity:1200mAh
2. Playing time:3-4hours
3. Color temperature range:3000-6500k
4. Bluetooth version:5.0
5. Bluetooth range:8-10meters
6. Speaker:3W

Safety Rules:

Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, and complete breakdown of the product.

Do not use liquid to clean the product.

To explore our full selection of products, visit us at Trendtechbrands.com

• Go to www.Trendtechbrands.com to register your product.

• Product must not show signs of physical damage or water damage for warranty coverage.

Express TM
53-57 North Mall, Plainview, NY 11803
U.S.A
Made in China

Pakket bestaat uit:

1. Funlight-luidspreker
2. USB-oplaadkabel
3. Handleiding

Opladen:

De Funlight heeft een ingebouwde, oplaadbare batterij. Het wordt aanbevolen om de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden.

- Sluit het kleine uiteinde van de micro-usb-oplaadkabel (meegeleverd) aan op de oplaadpoort aan de voorkant van de luidspreker. Sluit het andere uiteinde aan op een usb-stroombron.
- De rode led-indicator wordt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

Inschakelen:

Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt om het apparaat in te schakelen en herhaal hetzelfde om het apparaat uit te schakelen.

Koppelen via Bluetooth

1. Plaats de speaker op minder dan 90 cm van het Bluetooth-apparaat en schakel het apparaat vervolgens in.
2. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus staat.
3. Open de Bluetooth-instellingen op je apparaat en zoek naar 'WE-FLSK'
4. Tik op 'WE-FLSPK' om de hoofdtelefoon te koppelen.

Muziek afspelen :

- Nu je je Bluetooth-apparaat met succes hebt gekoppeld, kun je naar muziek luisteren.
- Druk op de middelste knop om af te spelen of te pauzeren
- Om naar het volgende nummer te gaan, tik je op de rechter pijl totdat het verandert
- Om naar het vorige nummer te gaan, tik je op de linker pijl totdat het verandert

Technische specificaties:

1. Batterijcapaciteit: 1200mAh
2. Speelduur: 3-4 uur
3. Kleurtemperatuurbereik: 3000-6500k
4. Bluetooth-versie: 5.0
5. Bluetooth-bereik: 8-10 meter
6. Luidspreker: 3W

Veiligheidsregels:

Wijzig, repareer of demonteer het product niet. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken en volledige uitval van het product.

Gebruik geen vloeistof om het product schoon te maken.

Neem een kijkje op onze site trendtechbrands.com voor een volledig overzicht van onze producten

• Ga naar www.trendtechbrands.com om uw product te registreren.

• Voor garantiedekking mag het product geen tekenen van fysieke schade of waterschade vertonen.

Wireless Express TM
53-57 North Mall, Plainview, NY 11803
VS Gemaakt in China

Contenu de l'emballage :

1. Enceinte lumineuse amusante
2. Câble de chargement USB
3. Manuel

Chargement :

Le Funlight a une batterie rechargeable intégrée. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

- Connectez la petite extrémité du câble de chargement Micro USB (inclus) au port de chargement situé à l'avant du haut-parleur. Connectez l'autre extrémité à n'importe quelle source d'alimentation USB.
- L'indicateur LED rouge devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Mise sous tension :

Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé pour allumer et répétez la même chose pour éteindre l'appareil.

Couplage via Bluetooth

1. Placez le haut-parleur à moins de 3 pieds (environ 1 mètre) de l'appareil Bluetooth, puis activez l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth est en mode appairage.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et recherchez « WE-FLSPK ».
4. Appuyez sur « WE-FLSPK » pour que votre appareil téléphonique principal soit appairé.

Écouter de la musique :

- Maintenant que vous avez réussi à appairer votre appareil Bluetooth, vous pouvez écouter de la musique.
- Pour écouter ou mettre en pause, appuyez sur le bouton central.
- Pour avancer, appuyez sur la flèche droite jusqu'à ce qu'elle change
- Pour revenir en arrière, appuyez sur la flèche gauche jusqu'à ce que la piste change.

Spécifications techniques :

1. Capacité de la batterie : 1200 mAh
2. Temps de jeu : 3-4 heures
3. Plage de température de couleur : 3000-6500k
4. Version Bluetooth : 5.0
5. Portée Bluetooth : 8-10 mètres
6. Haut-parleur : 3 W

Règles de sécurité :

Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas le produit. Cela pourrait entre autres entraîner un choc électrique ou une panne complète du produit.

N'utilisez aucun liquide pour nettoyer le produit.

Pour découvrir notre sélection complète de produits, visitez notre site Trendtech-brands.com

• Rendez-vous sur www.Trendtechbrands.com pour enregistrer votre produit.

• Le produit ne doit pas présenter de signes de dommages matériels ou de dégâts des eaux pour être couvert par la garantie.

Wireless Express TM
53-57 North Mall, Plainview, NY 11803
États-Unis
Fabriqué en Chine

Verpackung beinhaltet:

1. Fun light Lautsprecher
2. USB-Ladekabel
3. Anleitung

Aufladen:

Der Funlight hat einen eingebauten Akku. Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

- Verbinden Sie das kleine Ende des Micro-USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) mit dem Ladeanschluss an der Vorderseite des Lautsprechers. Verbinden Sie das andere Ende mit einer beliebigen USB-Stromquelle.
- Die rote LED-Anzeige wird während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

Einschalten:

Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und wiederholen Sie den Vorgang, um das Gerät auszuschalten.

Kopplung über Bluetooth

1. Platzieren Sie die Kopfhörer innerhalb von 3 Fuß um das Bluetooth-Gerät und aktivieren Sie dann das Gerät.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Bluetooth-Gerät im Kopplungsmodus befindet.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „WE-FLSPK".
4. Tippen Sie auf „WE-FLSPK", um Ihr Kopfhörergerät zu koppeln.

Wiedergabe von Musik:

- Nachdem Sie Ihr Bluetooth-Gerät erfolgreich gekoppelt haben, können Sie nun Musik hören.
- Zum Abspielen oder Anhalten drücken Sie die mittlere Taste
- Um vorwärts zu springen, tippen Sie auf den rechten Pfeil, bis sich dieser verändert
- Um rückwärts zu springen, tippen Sie auf den linken Pfeil, bis dieser sich verändert

Technische Daten:

1. Batteriekapazität: 1200 mAh
2. Wiedergabezeit: 3 - 4 Stunden
3. Farbtemperaturbereich: 3000 - 6500 K
4. Bluetooth-Version: 5.0
5. Bluetooth-Reichweite: 8 - 10 Meter
6. Lautsprecher: 3 W

Sicherheitsrichtlinien:

Ändern, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt keinesfalls. Ansonsten kann es zu einem Brand, einem Stromschlag und einem vollständigen Ausfall des Produkts kommen.

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen des Produkts.

Um unsere gesamte Produktauswahl zu entdecken, besuchen Sie uns unter Trendtech-brands.com.

• Gehen Sie auf www.Trendtechbrands.com , um Ihr Produkt zu registrieren.

• Um durch die Garantie gedeckt zu werden, darf das Produkt keine Anzeichen von physischen Schäden oder Wasserschäden aufweisen.

Wireless Express TM
53-57 North Mall, Plainview, NY 11803
USA
Hergestellt in China

W opakowaniu znajdują się:

1. Głośnik Fun light
2. Kabel ładowania USB
3. Instrukcja

Ładowanie:

Funlight ma wbudowany akumulator. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.

- Podłącz małą końcówkę kabla ładowania Micro USB (w zestawie) do portu ładowania znajdującego się z przodu głośnika. Podłącz drugi koniec do dowolnego źródła zasilania USB.
- Podczas ładowania wskaźnik ładowania LED będzie świecić się na czerwono i zgaśnie, gdy akumulator głośnika zostanie w pełni naładowany.

Zasilanie włączone:

Przytrzymaj włącznik/wyłącznik, aby włączyć i powtórz to samo, aby wyłączyć urządzenie.

Parowanie przez Bluetooth

1. Umieść głośnik w odległości nieprzekraczającej 90 cm (3 stóp) od urządzenia Bluetooth, a następnie włącz urządzenie.
2. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w trybie parowania.
3. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj „WE-FLSPK".
4. Dotknij „WE-FLSPK", by sparować słuchawki.

Odtwarzanie muzyki:

- Po pomyślnym sparowaniu urządzenia Bluetooth, możesz słuchać muzyki.
- Aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij środkowy przycisk.
- Aby przejść do następnego utworu, dotykaj strzałki w prawo, aż usłyszysz zmianę
- Aby cofnąć, naciskaj strzałkę w lewo, aż usłyszysz zmianę

Specyfikacja techniczna:

1. Pojemność baterii: 1200 mAh;
2. Czas odtwarzania: 3-4 godziny
3. Zakres temperatury barwowej: 3000-6500 k
4. Wersja Bluetooth: 5.1
5. Zasięg Bluetooth: 8-10 metrów
6. Głośnik: 3 W

Zasady bezpieczeństwa:

Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tego produktu. W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub całkowitej awarii produktu.

Do czyszczenia produktu nie używaj żadnych płynów.

Aby zapoznać się z pełną ofertą naszych produktów, odwiedź nas na stronie www.trendtechbrands.com

• Aby zarejestrować swój produkt, wejdź na stronę www.trendtechbrands.com.

• Ochrona gwarancyjna obejmuje wyłącznie produkt, który nie nosi na sobie śladów uszkodzeń fizycznych ani uszkodzeń spowodowanych kontaktem z wodą.

Wireless Express TM
53-57 North Mall, Plainview, NY 11803
USA
Wyprodukowano w Chinach

Wireless Express declares that Radio equipment (WE-HP) Is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Deceleration of conformity is available at: www.trendtechbrands.com

Wireless Express Inc. 57 North Mall Plainview,
NY 11803 United States of America.
Product Made in China. Stany Zjednoczone, Wyprodukowano w Chinach. de Verenigde Staten van Amerika, Product gemaakt in China.

Function buttons call outs

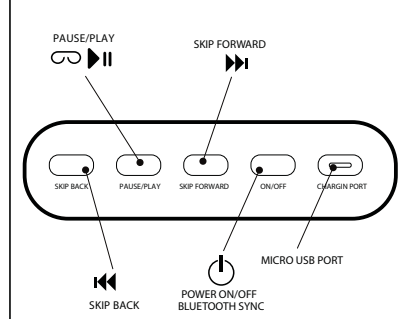

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.