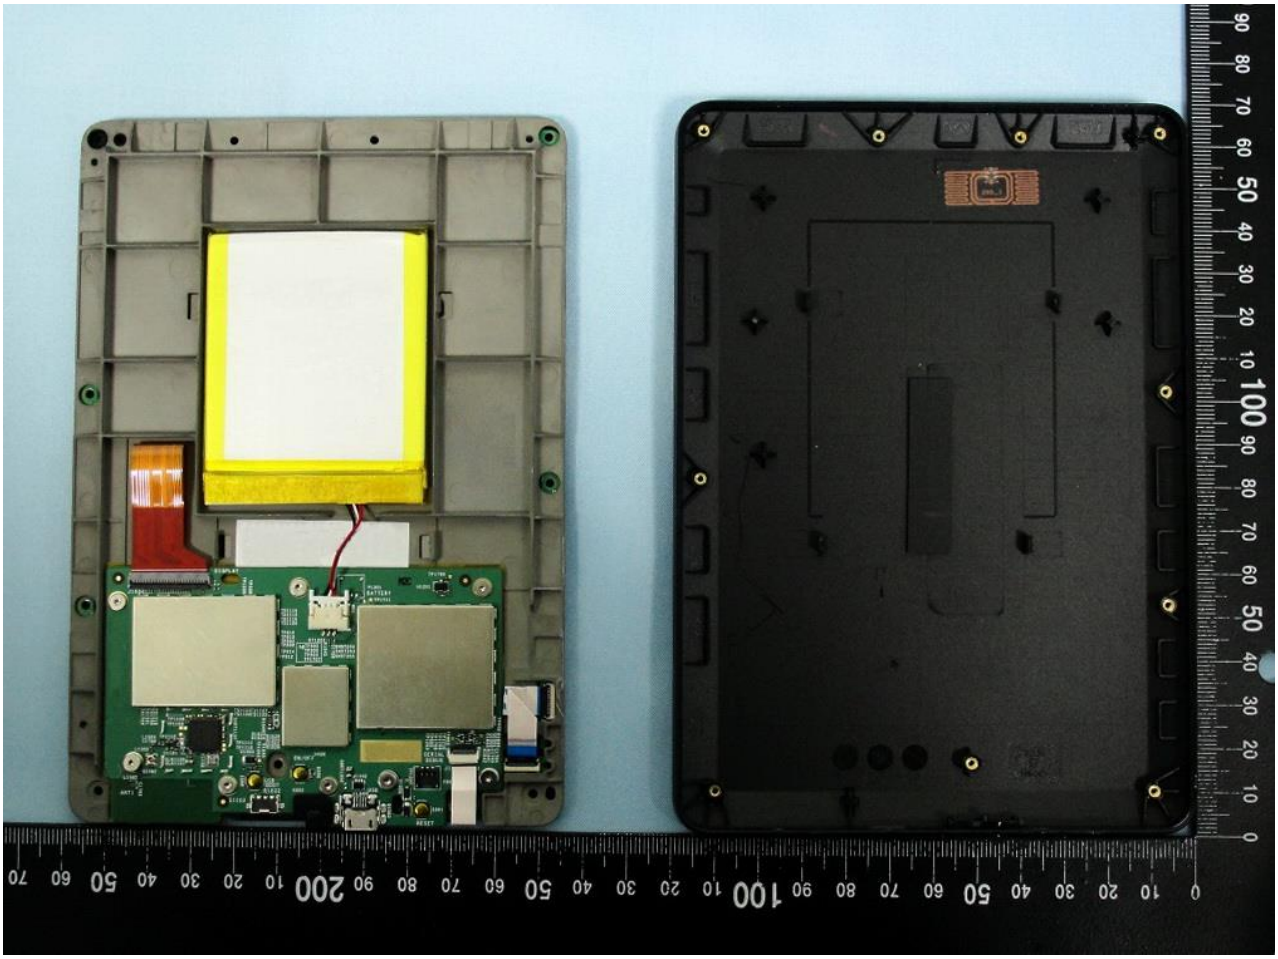

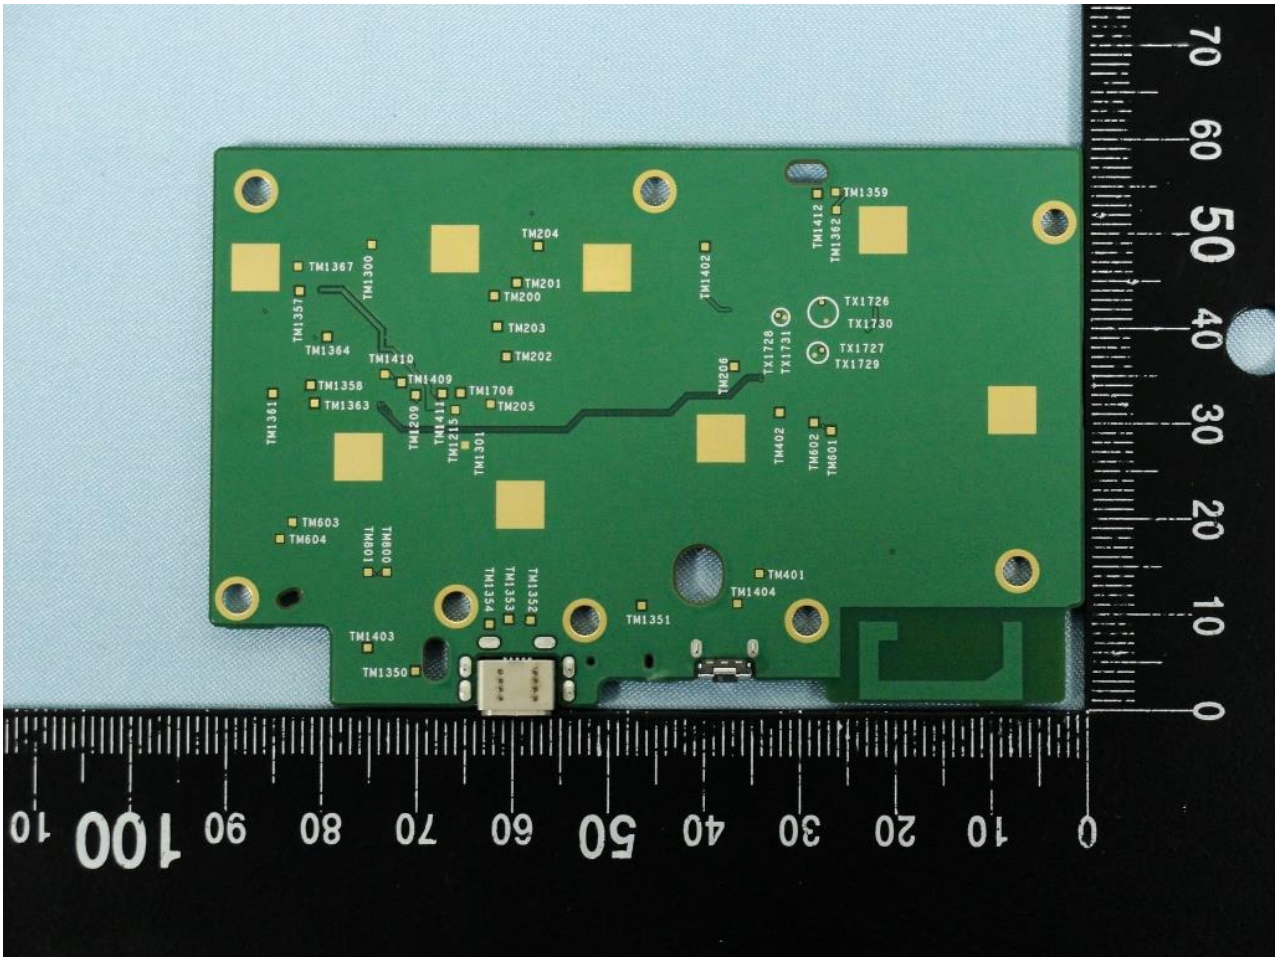
TM1367
TM1300
TM1357
TM1364
TM1410
TM1358
TM1363
TM1361
TM1209
TM1409
TM1411
TM1215
TM1301
TM1706
TM205
TM204
TM201
TM200
TM203
TM202
TM1402
TM206
TX1728
TX1731
TX1726
TX1730
TX1727
TX1729
TM1359
TM1412
TM1362
TM402
TM602
TM601
TM603
TM604
TM801
TM800
TM1354
TM1353
TM1352
TM1351
TM401
TM1404
TM1403
TM1350

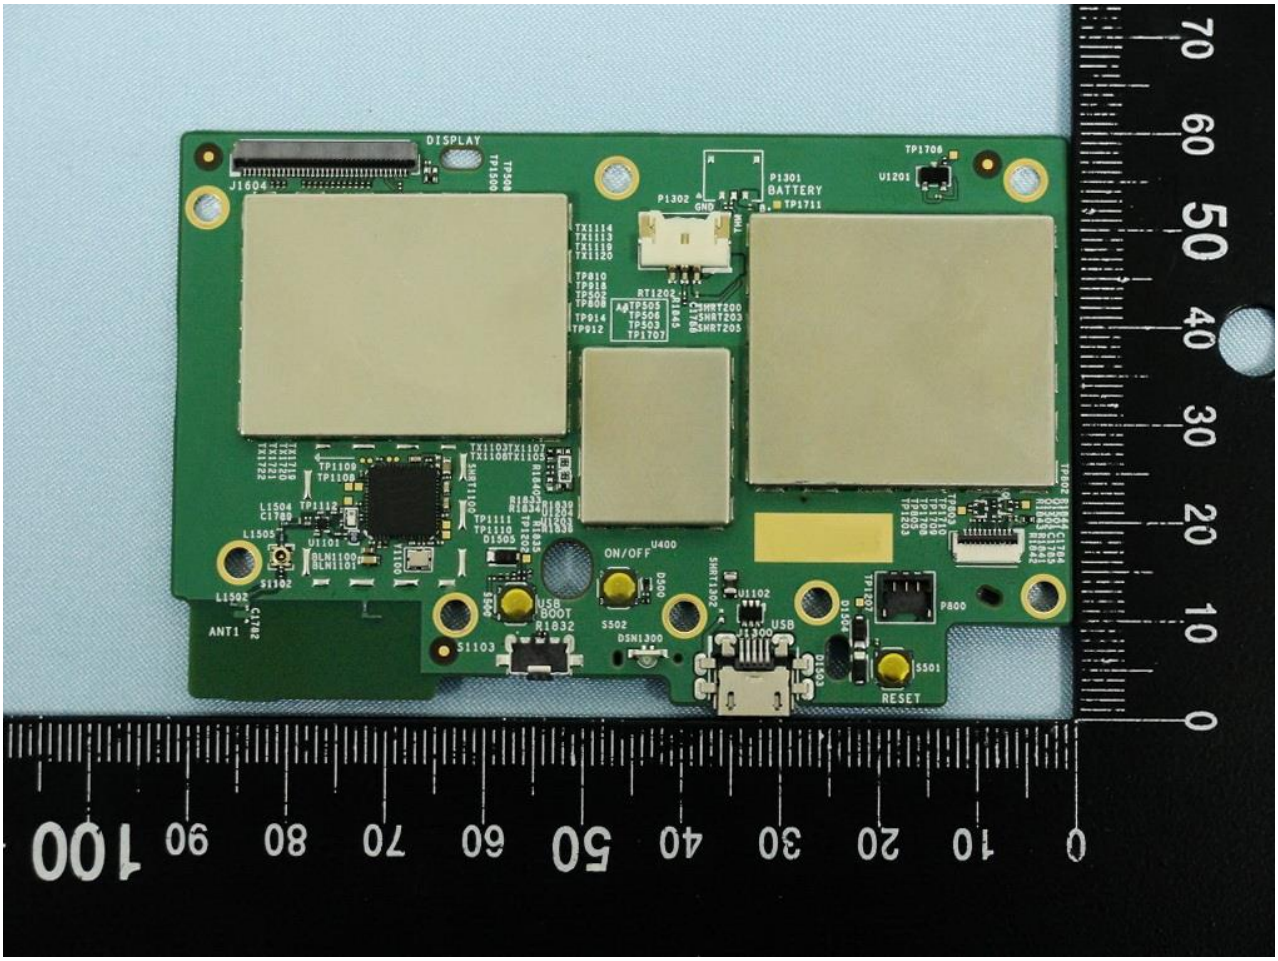
DISPLAY
J1604
P1301
BATTERY
P1302
TP1706
U1201
ON/OFF
U400
S502
USB
BOOT
R1832
S1103
S1102
L1502
ANT1
L1505
U1102
USB
P800
RESET
S501

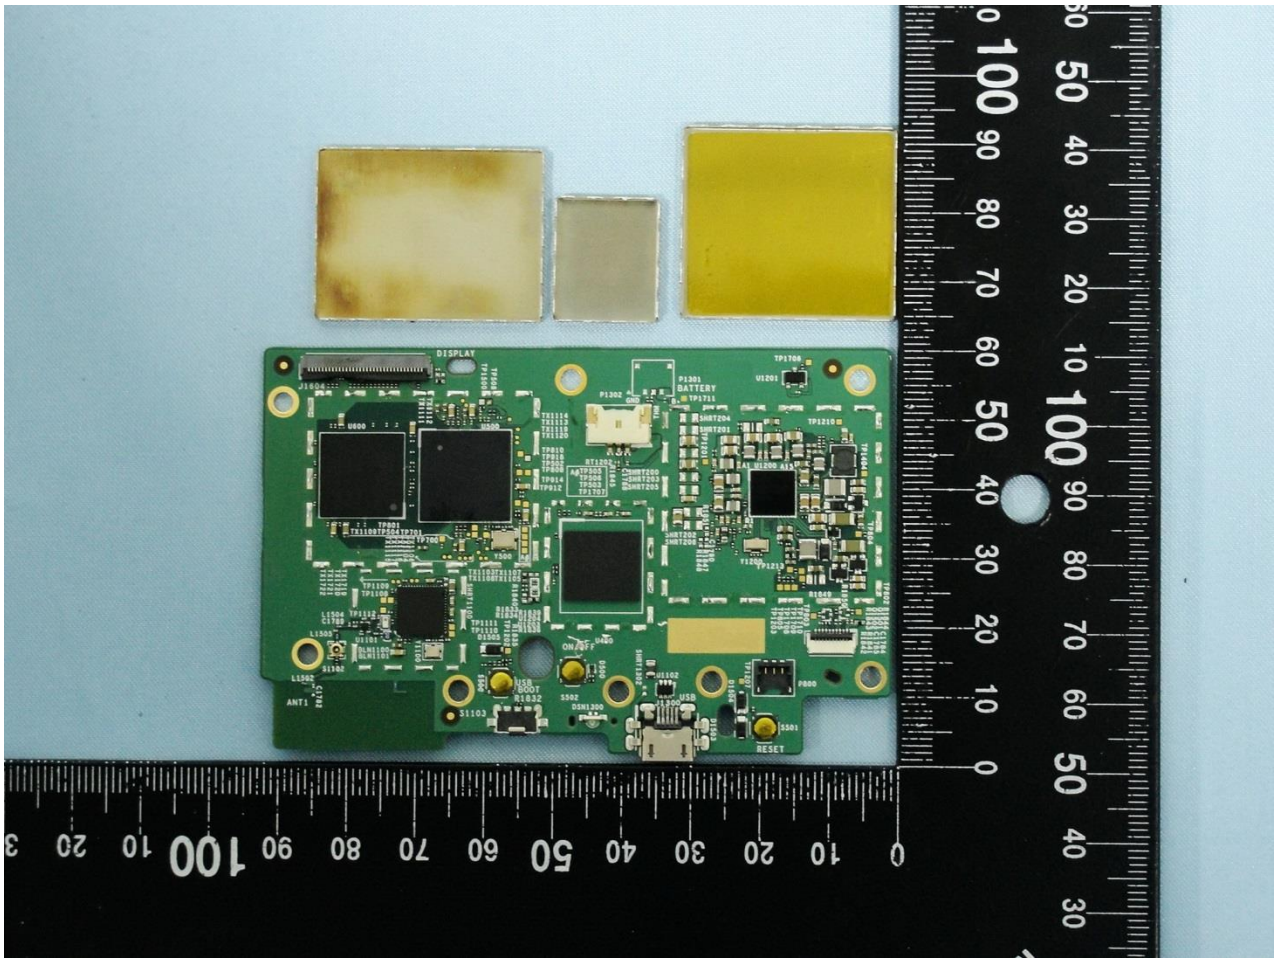
DISPLAY
BATTERY
ON/OFF
USB
RESET
ANT1