DO NOT PRINT DIELINE - 5.83 in W x 8.27 in H

ENGLISH

VICTROLA

AUTOMATIC

INSTRUCTION MANUAL
VPT-800

1 UNPACK

LOCATE THE FOLLOWING ITEMS

- Turntable
- Dust cover
- Platter with belt
- Stipmat
- 45 RPM adapter
- Power adapter / RCA cable

2 INSTALL PLATTER

PLACE TURNTABLE ON A FLAT AND LEVEL SURFACE

1. Lower the platter on to the turntable.
2. Rotate the platter until the hole with the white ribbon is directly over the gold motor.
3. Pull both ends of the ribbon outward until the belt is extended past the motor.
4. Slowly release the belt until it is secured around the motor, then remove the ribbon. *Note: Ensure the belt is flat against the motor and not twisted.*
5. Place the stipmat on the platter.

3 PREPARE TURNTABLE

COMPLETE ALL STEPS BEFORE USE

1. Plug in power adapter.
2. Place 45 RPM adapter in corner compartment.
3. Remove foam support from back of tonearm.
4. Remove tonearm twist tie.
5. Remove tape and clear stylus cover. *Note: Gently pull stylus cover forward to remove.*

4 CONNECT TO SPEAKERS

MULTI-FUNCTION BUTTON

- Press and hold to power ON / OFF.
- Single press to switch output modes:
  RCA OUTPUT - LED: Flashes white, then solid white.
  VINYLSTREAM® (BLUETOOTH OUTPUT) - LED: Flashes blue. *Note: When powering back ON, the turntable will return to the last used output mode.*

PAIR BLUETOOTH SPEAKER OR HEADPHONES

1. Enter VINYLSTREAM (Bluetooth output) mode and turntable will automatically enter pairing mode. LED: Flashes blue.
2. Make sure your Bluetooth device is in pairing mode.
3. Turntable will automatically pair to your Bluetooth device.
4. Once paired, LED will turn solid blue for one second, then turn solid white. *Note: Volume is controlled by Bluetooth device.*

CONNECT RCA OUTPUT

1. Connect the turntable to external speaker or receiver using the included RCA cable, **RED PLUG** connect into **RED (RIGHT) JACK**, **WHITE PLUG** connect into **THE WHITE (LEFT) JACK**.
2. Set pre-amplifier switch to the correct output:
   LINE = If connecting to a line-level input.
   PHONO = If connecting to an phono-level input.
   For PHONO output, it is recommended to use a grounding wire (not included) to connect the ground pin between the turntable and the external component.
3. Enter vinyl (RCA) output mode. LED: Flashes white, the solid white.

5 PLAYING A RECORD

AUTOMATIC OPERATION

1. Place record on platter.
2. Select record size (preset to 12").
3. Select record speed (preset to 33 RPM).
4. Press the **PLAY** button to automatically begin playing. *The turntable will automatically begin playing. At the end of the record, the tonearm will auto-return to the resting position. To manually stop, press the* **PLAY** *button again.*

PLAYING A 7" RECORD

1. Locate the **45 RPM** adapter.
2. Place the adapter over the center spindle.
3. Select correct record size and speed.
4. Place record over adapter, begin playback.

USING REPEAT MODE

Repeat mode will continuously replay the record until disabled.

1. Press the **REPEAT** button to activate.
2. When activated, the repeat LED will turn on.
3. Press the **REPEAT** button again to disable.

MANUAL OPERATION

For manually adjusting playback location.

1. Press the **UP / DOWN** button to raise the tonearm.
2. Use the finger lift to align the stylus over the record.
3. Press the **UP / DOWN** button again to lower tonearm.

REMOVING THE DUST COVER

1. With the dust cover open, firmly grasp both sides of the dust cover near the hinges.
2. Pull the dust cover straight up and away from the turntable, hinges will come off with dust cover.

REPLACING THE STYLUS

REMOVING THE STYLUS FROM THE TONEARM:

1. Place your fingers at the tip of the stylus and push down to the direction **"A"**. *WARNING: When applying force to stylus, too much may damage or break the cartridge.*
2. Pull the stylus out toward the direction **"B"**.

INSTALLING THE STYLUS: (Replacement Stylus # ATN3600L)

1. Hold the tip of the stylus and insert the other edge by pressing toward direction **"C"**.
2. Push the stylus up toward direction **"D"** until it locks in the stylus.

CAUTION:
-Do not bend or force the stylus into the cartridge.
-Do not touch the stylus needle to avoid injury to your hand.
-Turn off the unit's power before you replace the stylus.
-Keep out of reach of children.

NOTE: *The stylus should last about 300 hours under normal use.*
It is recommended that the stylus be replaced as soon as you notice a change in sound quality. 78 RPM records may accelerate stylus wear and may have to be changed sooner.

TROUBLESHOOTING

BLUETOOTH WILL NOT PAIR:
- Place your Bluetooth device closer to the turntable during initial pairing.
- Ensure your Bluetooth device has not paired to its maximum number of devices.

TURNTABLE WILL NOT SPIN OR SPINNING IS INCONSISTENT:
- Ensure the belt is properly installed around the motor spindle.
- Ensure the belt is not twisted.

SOUND IS DISTORTED:
- If using Bluetooth, ensure the volume is turned up on your Bluetooth device.
- If using RCA output, ensure you are using the correct pre-amp output setting.

FACTORY RESET

Quickly press the multi-function button 3 times to factory reset the turntable. This will remove any previously paired Bluetooth devices. The LED will flash blue and turntable will power off.

SPECIFICATIONS

GENERAL
DIMENSIONS ..... 4.07" H x 14.96" W x 13.77" D
102mm H x 380mm W x 350mm D
WEIGHT ..... 5.95 lbs / 2.7 kg

POWER
INPUT ..... 100-240V ~ 50-60Hz
OUTPUT ..... 12VDC⎓
CONSUMPTION 6.0W

TURNTABLE
SPEEDS ..... 33-1/3 & 45 RPM
REPLACEMENT STYLUS ATN3600L

BLUETOOTH
BLUETOOTH VERSION ..... Bluetooth V5.0
SUPPORTED PROFILES ..... A2DP, AVRCP
OPERATING DISTANCE ..... 10 meters (33 ft.)

INCLUDED:
Automatic, Dust cover, Platter, Stipmat, 45 RPM adapter, Power adapter, RCA cable, Instruction manual

Please note: As a result of continual improvements, the design and specifications of this product are subject to change without notice.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Made In China.

SAFETY WARNINGS

Please read safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.	**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK.** **DO NOT OPEN.** CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	This symbol indicates that important operating and maintenance instructions accompany this unit in the literature accompanying the appliance.

- Always follow basic safety precautions when using this appliance, especially when children are present.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not damage the power cord, neither do not place any heavy objects on it, do not stretch it or twist it. Also do not place it near heat sources. Damage to the power cord may cause fire or electric shock.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the unit plugged into an AC 100-240V 50/60Hz power outlet. Using higher voltage may damage the unit and may cause fire or electric shock.
- If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket if it does not fit.
- Wait for 10 seconds before unplugging it from the power source to completely switch it off.
- Do not disconnect or connect the power cord with wet hands. It may cause an electrical shock.
- Ensure that the main plug is always easily accessible.
- This product does not contain any parts that are serviceable by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or authorized service department. Exposing the internal parts inside the device may cause injury or fire. The warranty guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by the unauthorized third parties.
- Ensure this product is used in moderate climates only (not in tropical/subtropical climates).
- Place product on a flat, stable surface that is not subject to vibrations.
- Ensure the product and its parts are not overhanging the edge of the mounting surface.
- To reduce the risk of fire, electric shock or damage to this product, do not expose it to direct sunlight, dust, rain and moisture. Never expose it to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids on or near the product.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not place this product near or on sources of heat such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place the product where the humidity is high and ventilation is poor
- Do not place any heavy items on the product.
- Do not place the unit near TV's, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- Allow at least 30cm clearance from the rear and the top of the unit and 5cm from each side. Always ensure that the ventilation openings are not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.

SAFETY WARNINGS

- Storms are dangerous for all electric appliances. If the main or aerial wiring is struck by lighting, the appliance might get damaged, even if it turned off. You should disconnect all the cables and antennas during a storm to avoid fire hazard.
- Excessive sound pressure from headphones can cause hearing loss.
- Do not cover ventilation openings, this is not intended to be used on soft support.

MAINTENANCE:
- Unplug the power cable from the power source before cleaning the appliance.
- Use a soft clean rag to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.

POWER ADAPTER:
- To disconnect the unit from the main supply, unplug the lead from the main socket.
- Only use the supplied main adapter, as failure to do this may result in a safety risk and/or damage to the unit. The main plug of power adapter is used as the disconnect device. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

⎓ = AC Voltage
⎓ = DC Voltage
⧈ = Class II equipment
⏚ = For indoor use only
⚠ = Energy Efficiency marking with level V8
⊖⊕ = Polarity of D.C. power connector

- The shown above appears on electrical and electronic equipment (or the packaging) to remind users of this.
- Users are requested to use existing return facilities for used equipment and batteries.

FCC & IC WARNINGS

FCC STATEMENTS

Caution: the user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC & IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20cm entre l'antenne et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

LIMITED WARRANTY

Victrola is a registered trademark of Innovative Technology Electronics, LLC.

United States
For detailed information about our warranty policy and limitations visit **victrola.com/pages/warranty**

Outside the U.S., Canada, and US Territories
The Warranty on this product shall comply with the laws of the country in which it was purchased of the United States, Canada, and US Territories. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased the product, or the distributor that supplied the product, with your original receipt.

Canada and US Territories
The Warranty on this product shall comply with applicable law when sold to a consumer in Canada or US Territories. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased the product, or the distributor that supplied the product, with your original receipt.

If assistance from the dealer from which it was purchased is not possible, you may contact the distributor for warranty assistance at victrola.com/contact.

CUSTOMER SUPPORT

VICTROLA.COM/PAGES/CUSTOMER-CARE
support@victrola.com
(877)450-2497

FRENCH

VICTROLA

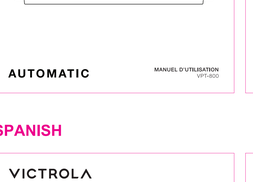

AUTOMATIC

MANUEL D'UTILISATION
VPT-800

1 DEBALLAGE

IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- Tourne-disque
- Couverture anti-poussière
- Plateau avec courroie
- Tapis anti-dérapant
- Adaptateur 45 TPM
- Adaptateur d'alimentation / Câble RCA

2 INSTALLER LE PLATEAU

PLACER LA PLATINE SUR UNE SURFACE PLANE ET HORIZONTALE

1. Baissez le plateau sur la platine.
2. Faites tourner le plateau jusqu'à ce que le trou avec le ruban blanc soit directement au-dessus du moteur doré.
3. Tirez les deux extrémités du ruban vers l'extérieur jusqu'à ce que la courroie dépasse le moteur.
4. Relâchez lentement la courroie jusqu'à ce qu'elle soit fixée autour du moteur, puis enlevez le ruban. *Remarque : Assurez-vous que la courroie est bien à plat contre le moteur et qu'elle n'est pas tordue.*
5. Placez le tapis roulant sur la platine.

3 PRÉPARER LA PLATINE

TERMINER TOUTES LES ÉTAPES AVANT L'UTILISATION

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation.
2. Placer l'adaptateur 45 TPM dans le compartiment d'angle.
3. Retirez le support en mousse à l'arrière du bras de lecture.
4. Retirez le collier de serrage du bras de lecture.
5. Retirez le ruban adhésif et le couvercle transparent de l'aiguille de lecture. *Remarque : Tirez doucement le couvercle de l'aiguille de lecture vers l'avant pour le retirer.*

4 CONNECTER DES ENCEINTES

BOUTON MULTIFONCTION

- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre l'alimentation.
- Une seule pression pour basculer entre les modes de sortie:
  SORTIE RCA - LED : Clignote en blanc, puis devient blanc fixe.
  VINYLSTREAM® (SORTIE BLUETOOTH) - LED : Clignote en bleu. *Remarque : Lorsqu'elle est rallumée, la platine retourne au dernier mode de sortie utilisé.*

APPARIER UN HAUT-PARLEUR OU UN CASQUE BLUETOOTH

1. Activez le mode VINYLSTREAM (sortie Bluetooth) et la platine entrera automatiquement en mode d'appairage. LED : Clignote en bleu.
2. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode d'appairage.
3. La platine basculera automatiquement à votre appareil Bluetooth.
4. Une fois appairé, la LED devient bleue fixe pendant une seconde, puis devient blanche fixe. *Remarque : Le volume est contrôlé par le périphérique Bluetooth.*

CONNECTER LA SORTIE RCA

1. Connectez la platine à des enceintes externes ou à un récepteur avec le câble RCA fourni, **FICHE ROUGE** – Insérez-la dans la **PRISE ROUGE (DROITE)**, **FICHE BLANCHE** - Insérez-la dans la **PRISE BLANCHE (GAUCHE).**
2. Réglez le commutateur du préamplificateur sur la sortie correcte:
   LIGNE – Pour la connexion à une entrée de niveau ligne.
   PHONO – Pour la connexion à une entrée de niveau phonique.
   Pour la sortie PHONO, il est recommandé d'utiliser un fil de mise à la terre (non fourni) pour connecter la broche de mise à la terre entre la platine et le composant externe.
3. Activez le mode de sortie câblée (RCA). LED : Clignote en blanc, blanc fixe.

5 LECTURE D'UN DISQUE

UTILISATION AUTOMATIQUE

1. Posez un disque sur le plateau.
2. Choisissez la taille du disque (préréglée sur 12").
3. Choisissez la vitesse d'enregistrement (préréglée sur 33 TPM).
4. Appuyez sur le bouton **LECTURE** pour commencer automatiquement la lecture. *La platine commence automatiquement la lecture. À la fin du disque, le bras de lecture retourne automatiquement en position de repos. Pour arrêter manuellement la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton* **LECTURE**.

LECTURE D'UN DISQUE DE 7"

1. Localisez l'adaptateur **45 RPM**.
2. Placez l'adaptateur sur la broche centrale.
3. Choisissez la taille et la vitesse du disque.
4. Placez le disque sur l'adaptateur et commencez la lecture.

UTILISATION DU MODE RÉPÉTITION

La mode répétition repoque continuellement le disque jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

1. Appuyez sur le bouton **RÉPÉTITION** pour l'activer.
2. Lorsqu'il est activé, la LED du mode de répétition est allumée.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **RÉPÉTITION** pour le désactiver.

FONCTIONNEMENT MANUEL

Permet de régler manuellement l'emplacement de la lecture.

1. Utilisez les boutons **HAUT / BAS** pour lever le bras de lecture.
2. Utilisez le levier manuel pour aligner l'aiguille de lecture sur le disque.
3. Utilisez à nouveau les boutons **HAUT / BAS** pour baisser le bras de lecture.

RETRAIT DU COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE

1. Lorsque le couvercle anti-poussière est ouvert, maintenez fermement les deux côtés du couvercle anti-poussière près des charnières.
2. Tirez le couvercle anti-poussière tout droit vers le haut et à l'écart de la platine, les charnières se détacheront avec le couvercle anti-poussière.

REMPLACEMENT DE L'AIGUILLE

RETRAIT DE L'AIGUILLE DE LECTURE DU BRAS DE LECTURE :

1. Placez vos doigts à l'extrémité de la pointe de lecture et poussez vers le bas dans la direction **"A"**. *AVERTISSEMENT : Lorsque vous appliquez une force excessive sur l'aiguille, vous risquez d'endommager ou de casser la cartouche.*
2. Tirez l'aiguille dans la sens **"B"**.

INSTALLATION DE L'AIGUILLE : (Aiguille de remplacement # ATN3600L)

1. Tenez la pointe de l'aiguille et insérez l'autre bord en appuyant dans le sens **"C"**.
2. Poussez l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'aiguille.

AVERTISSEMENT :
-Ne pas plier ou forcer l'aiguille de lecture dans la cartouche.
-Ne touchez pas l'aiguille de lecture pour éviter de vous blesser la main.
-Éteignez l'appareil avant de remplacer l'aiguille de lecture.
-Gardez hors de portée des enfants.

REMARQUE : L'aiguille de lecture devrait durer environ 300 heures dans des conditions normales d'utilisation. Il est recommandé de remplacer l'aiguille de lecture dès que vous remarquez quelque chose dans la qualité du son. Les disques 78 TPM peuvent accélérer l'usure de l'aiguille de lecture qui devra donc être remplacé plus tôt.

GUIDE DE DÉPANNAGE

BLUETOOTH NE SAURAIT PAS :
- Placez votre appareil Bluetooth plus près de la platine pendant l'appairage initial.
- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth n'a pas été apparié avec un le nombre maximum d'appareils.

La plateau fournent ne tourne pas ou tourne de manière irrégulière :
- Assurez-vous que la courroie est correctement installée autour de l'axe du moteur.
- Assurez-vous que la courroie n'est pas tordue.

Aucun son audio :
- Si vous utilisez Bluetooth, assurez-vous que le volume est augmenté sur votre appareil Bluetooth.
- Si vous utilisez la sortie RCA, assurez-vous que vous utilisez le bon réglage de sortie de préamplificateur.

RÉINITIALISATION D'USINE

Appuyez rapidement sur le bouton multifonction 3 fois de suite pour réinitialiser la platine aux réglages d'usine. Cela supprimera tous les appareils Bluetooth qui ont été appariés précédemment. La LED clignotera en bleu et la platine s'éteindra.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL
DIMENSIONS ..... 4.07" H x 14.96" L x 13.77" D
102mm H x 380mm W x 350mm D
POIDS ..... 5.95 lbs / 2.7 kg

ALIMENTATION
ENTRÉE ..... 100-240V ~ 50-60Hz
SORTIE ..... 12VDC⎓
PUISSANCE 6.0W

PLATINE
VITESSES ..... 33-1/3 & 45 TPM
AIGUILLE DE REMPLACEMENT ATN3600L

BLUETOOTH
VERSION BLUETOOTH ..... Bluetooth V5.0
PROFILS SUPPORTÉS ..... A2DP, AVRCP
DISTANCE DE FONCTIONNEMENT ..... 10 mètres (33 pieds)

INCLUS :
Automatic, Couverture anti-poussière, Plateau, tapis antidérapant, adaptateur 45 TPM, adaptateur d'alimentation, câble RCA, mode d'emploi

Veuillez noter : En raison des améliorations continues apportées, la conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Fabriqué en Chine.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions de sécurité et respecter les avertissements suivants avant d'utiliser l'appareil :

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UNE MULTIPRISE OU AUTRE SORTIE À MOINS QUE LES BROCHES PUISSENT ÊTRE INSÉRÉES ENTIÈREMENT AFIN D'ÉVITER QU'ELLES NE SOIENT EXPOSÉES. POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Ce symbole indique une tension dangereuse constituant un risque de choc électrique à l'intérieur de l'appareil.	**AVERTISSEMENT** **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** **NE PAS OUVRIR.** AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À DES PERSONNES QUALIFIÉES.	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation et de maintenance accompagnant l'appareil contient des informations importantes à ce sujet.

- Respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez cet appareil, en particulier en présence d'enfants.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas y déposer de charges lourdes, ne pas le tirer ni le plier. Ne le tenez pas sur une source de chaleur. Les dommages du cordon d'alimentation peuvent provoquer incendies ou électrocutions.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un fabricant, un réparateur ou une personnes possédant des qualifications adéquates, ceci afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché à une prise d'alimentation 100-240V CA 50/60Hz. L'utilisation d'une tension plus élevée peut endommager l'appareil ou provoquer un incendie.
- Si la prise de courant mâle ne s'adapte pas dans votre prise de courant femelle, ne forcez pas dessus.
- Débrancher l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche est toujours facilement accessible.
- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de panne, contactez le fabricant ou le service après-vente agréé. L'exposition aux pièces internes de l'appareil peut présenter un danger de mort. La garantie du fabricant ne s'étend pas aux défauts causés par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans des climats modérés (pas dans des climats tropicaux/subtropicaux).
- Placez le produit sur une surface plane et stable sans vibrations.
- Veillez à ce que le produit et ses pièces ne dépassent pas le bord du meuble qui le supporte.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de ce produit, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à la poussière, à la pluie et à l'humidité. Ne l'exposez jamais à des éclaboussures ou à des ruissellements et ne placez pas des objets remplis de liquides sur l'appareil ou à proximité.
- Ne pas placer d'objet rempli de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur quelconque, par ex., une radiateur, une bouches de chaleur, une cuisinière ou n'importe quel autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où l'humidité est élevée et où la ventilation est insuffisante.
- Ne monter pas l'appareil sur un mur ou au plafond.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, de haut-parleurs ou d'autres objets pouvant créer des champs magnétiques importants.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Laissez un espace d'au moins 30cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil et d'au moins 5cm de chaque côté de l'appareil. Veillez toujours à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas recouvertes par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne laissez JAMAIS personne, en particulier les enfants, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution mortelle.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le câblage principal ou aérien est touché par la foudre, l'appareil risque d'être endommagé, même s'il est éteint. Vous devez débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- L'utilisation d'un casque avec un volume sonore trop fort peut être dangereux et peut résulter en une perte auditive.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation, l'appareil n'est pas destiné à être utilisé sur un support mou.

MAINTENANCE :
- Débranchez le câble d'alimentation de la source électrique avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. N'utilisez jamais des produits chimiques ou des détergents.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION :
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation principale, débranchez le câble de la prise principale.
- N'utilisez que l'adaptateur principal fourni, sous peine de compromettre la sécurité et/ou endommager l'appareil. La fiche principale de l'adaptateur d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.

⎓ = Courant CA
⎓ = Courant CC
⧈ = Équipement de classe II
⏚ = Pour utilisation à l'intérieur uniquement
⚠ = Marquage d'efficacité énergétique avec le niveau V8
⊖⊕ = Polarité du connecteur d'alimentation CC

- Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques (ou l'emballage) pour avertir les utilisateurs.
- Les utilisateurs sont priés d'utiliser les dispositifs de retour existants pour les équipements et les batteries usagés.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC & IC

DÉCLARATIONS DE LA FCC

Attention : L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non approuvés par le responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. L'utilisation de ce dernier est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE :
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en allumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise avec un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA FCC ET DE L'IC :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC et le Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le rayonnement et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé près de, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimum de 20cm entre l'antenne et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

GARANTIE LIMITÉE

Victrola est une marque déposée d'Innovative Technology Electronics, LLC.

États-Unis
Pour des informations détaillées sur notre politique de garantie et ses limitations, veuillez visiter **victrola.com/pages/warranty**

En dehors des États-Unis, du Canada et des Territoires Américains.
La garantie de ce produit doit être conforme à la loi applicable lorsqu'il est vendu à un consommateur au Canada ou aux Territoires Américains. Pour obtenir tout service de garantie applicable, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit, ou le distributeur qui a vendu le produit, avec votre reçu original.

Canada et Territoires Américains
La garantie de ce produit doit être conforme à la loi applicable lorsqu'il est vendu à un consommateur au Canada ou dans un Territoire Américain. Pour obtenir tout service de garantie applicable, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit, ou le distributeur qui a vendu le produit, avec votre reçu original.

Il est impossible d'obtenir l'assistance du revendeur, vous pouvez contacter notre service clientèle pour obtenir une assistance dans le cadre de cette garantie à l'adresse victrola.com/contact.

SUPPORT CLIENTÈLE

VICTROLA.COM/PAGES/CUSTOMER-CARE
support@victrola.com
(877)450-2497

SPANISH

VICTROLA

AUTOMATIC

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VPT-800

1 DESEMPAQUETADO

LOCALIZAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

- Tocadiscos
- Cubierta antipolvo
- Plato giratorio con cinturón
- Alfombrilla para plato
- Adaptador 45 RPM
- Adaptador de alimentación / Cable RCA

2 INSTALAR EL PLATO GIRATORIO

COLOQUE EL PLATO GIRATORIO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y NIVELADA

1. Baje el plato giratorio en el tocadiscos.
2. Gire el plato giratorio hasta que el orificio con la cinta blanca esté directamente sobre el motor dorado.
3. Tire de ambos extremos de la cinta hacia fuera hasta que la correa se extienda más allá del motor.
4. Suelte lentamente la correa hasta que quede sujeta alrededor del motor y, a continuación, retire la cinta. *Nota: Asegúrese de que la correa está plana contra el motor y no retorcida.*
5. Coloque la alfombrilla para plato en el plato.

3 PREPARAR EL TOCADISCOS

COMPLETE TODOS LOS PASOS ANTES DE USAR EL PRODUCTO

1. Enchufe el adaptador de alimentación.
2. Coloque el adaptador de 45 R.P.M. en el compartimento de esquina.
3. Quite el soporte de espuma de la parte posterior del brazo fonocapta.
4. Quite la bridas giratoria del brazo fonocapta.
5. Quite la cinta y la tapa transparente de la aguja. *Nota: Tire suavemente de la tapa de la aguja hacia delante para retirarla.*

4 CONECTAR A LOS ALTAVOCES

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

- Mantenga presionado ENCENDER O APAGAR.
- Una sola pulsación permite cambiar los modos de salida:
  SALIDA RCA - LED: Parpadea en blanco y, luego, en blanco permanente.
  VINYLSTREAM® (SALIDA BLUETOOTH) - LED: Parpadea en azul. *Nota: Cuando se ENCIENDA de nuevo, el tocadiscos volverá al último modo utilizado.*

EMPAREJAR EL ALTAVOZ O AURICULARES BLUETOOTH

1. Entre en el modo VINYLSTREAM (salida Bluetooth) y el tocadiscos entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. LED: Parpadea en azul.
2. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth se encuentra en el modo de emparejamiento.
3. El tocadiscos se emparejará automáticamente con el dispositivo Bluetooth.
4. Una vez emparejado, el LED se iluminará en azul permanentemente durante un segundo y, a continuación, en blanco de forma fija. *Nota: El volumen se controla mediante el dispositivo Bluetooth.*

CONECTAR LA SALIDA RCA

1. Conecte el tocadiscos a unos altavoces externos o un receptor mediante el cable RCA incluido, **CONECTOR ROJO** conecte en **LA TOMA ROJA (DERECHA)**, **ENCHUFE BLANCO**: insértelo en **el CONECTOR BLANCO (IZQUIERDO)**
2. Coloque el interruptor del preamplificador en la salida correcta:
   LÍNEA: si se conecta a una entrada de nivel de línea.
   TOCADISCOS: si se conecta a una entrada de nivel de tocadiscos.
   Para la salida TOCADISCOS, se recomienda utilizar un cable de tierra (no incluido) para conectar la clavija de tierra entre el tocadiscos y el componente externo.
3. Acceda al modo de salida con cable (RCA). LED: Parpadea en blanco, blanco permanente.

5 REPRODUCIR UN DISCO:

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

1. Coloque el disco en el plato giratorio.
2. Una vez colocado, seleccione la talla del disco (está establecido en 12" de forma predeterminada).
3. Seleccione la velocidad del disco (está establecida en 33 r.p.m. de forma predeterminada).
4. Presione los botones **REPRODUCI