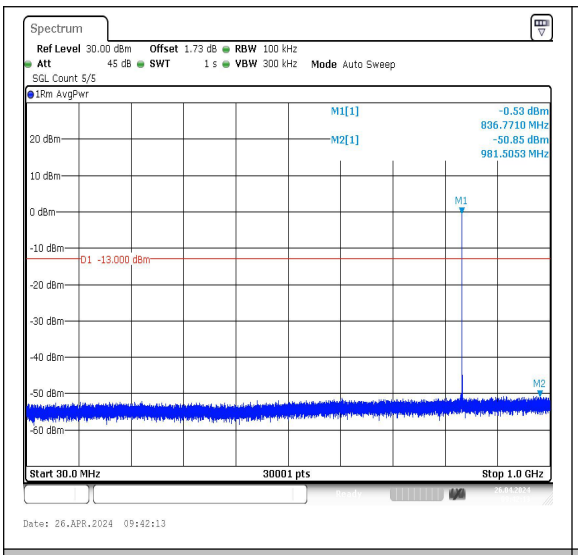

GSM850-190-5-30~1000MHz-PASS

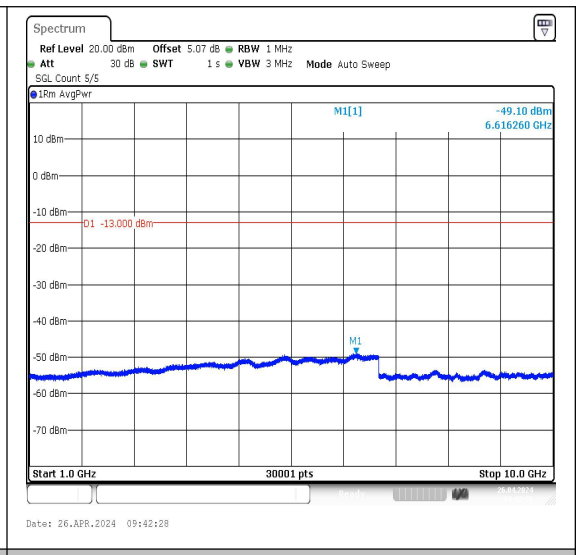

GSM850-190-5-1000~10000MHz-PASS

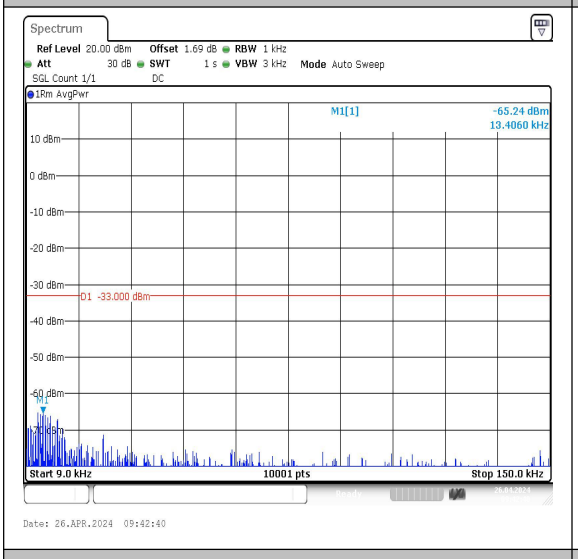

GSM850-251-5-0.009~0.15MHz-PASS

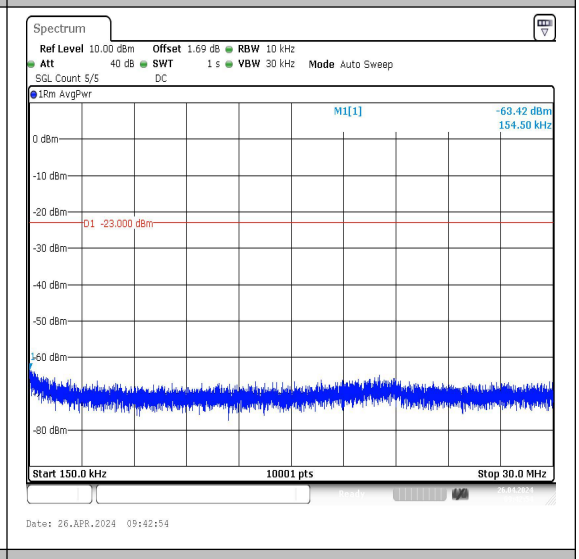

GSM850-251-5-0.15~30MHz-PASS

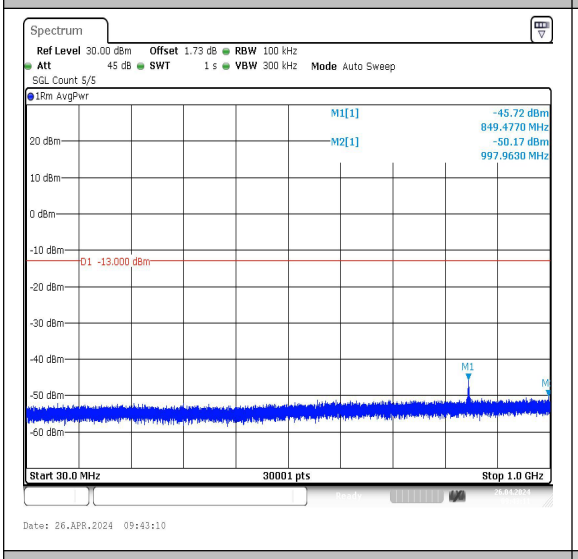

GSM850-251-5-30~1000MHz-PASS

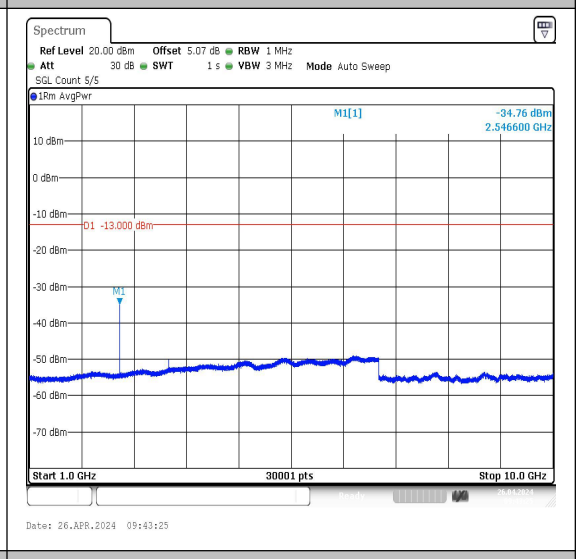

GSM850-251-5-1000~10000MHz-PASS

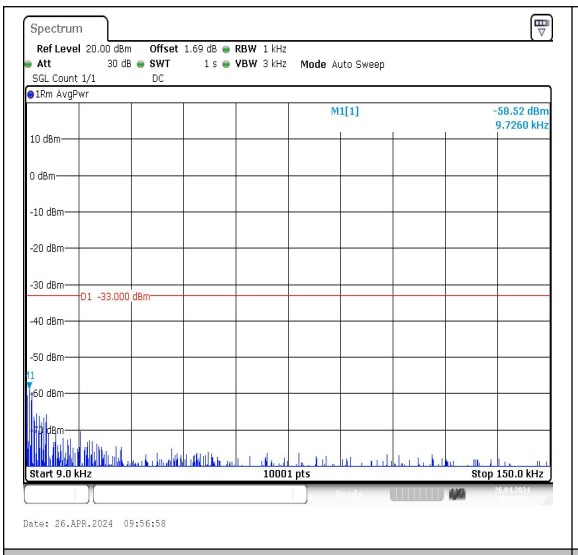

GPRS850-128-5-0.009~0.15MHz-PASS

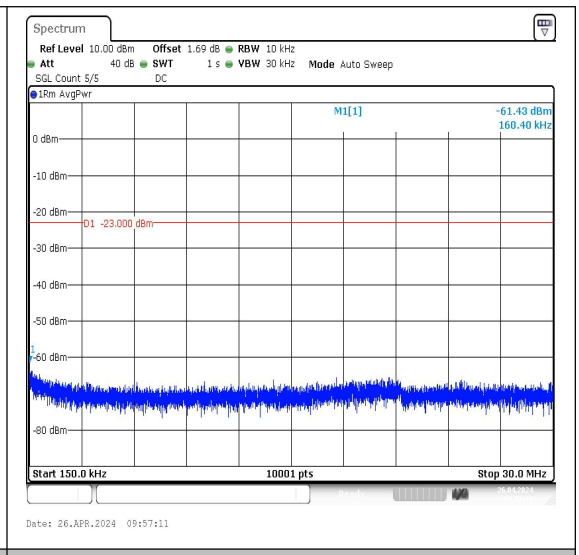

GPRS850-128-5-0.15~30MHz-PASS

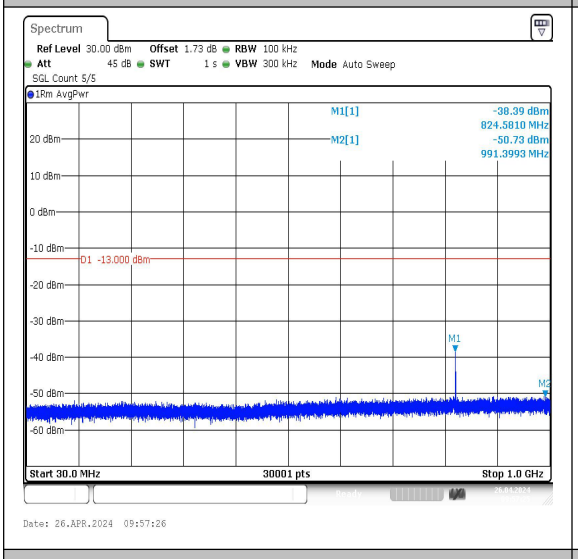

GPRS850-128-5-30~1000MHz-PASS

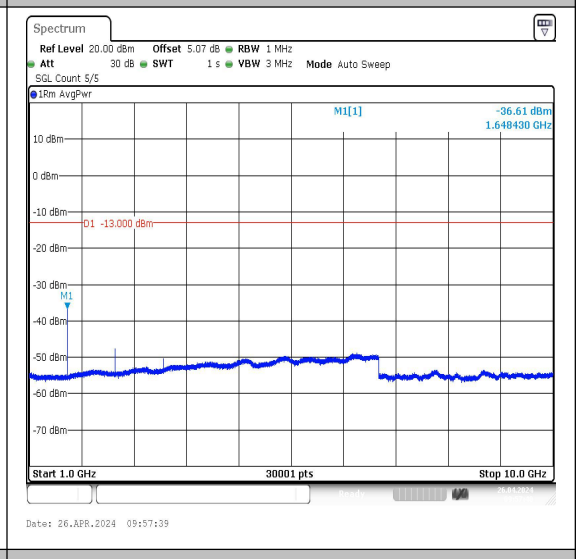

GPRS850-128-5-1000~10000MHz-PASS

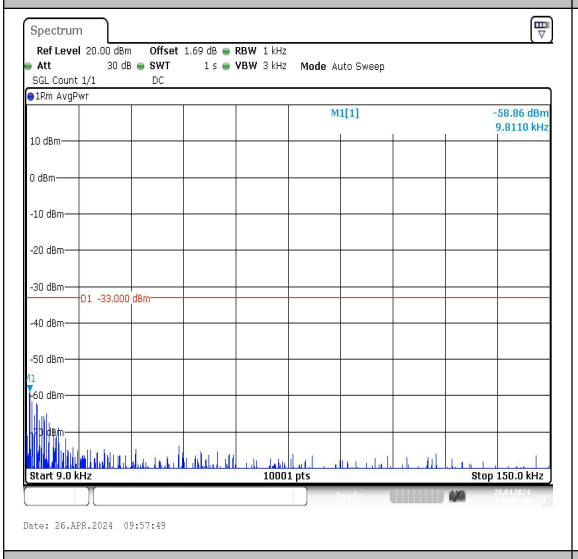

GPRS850-190-5-0.009~0.15MHz-PASS

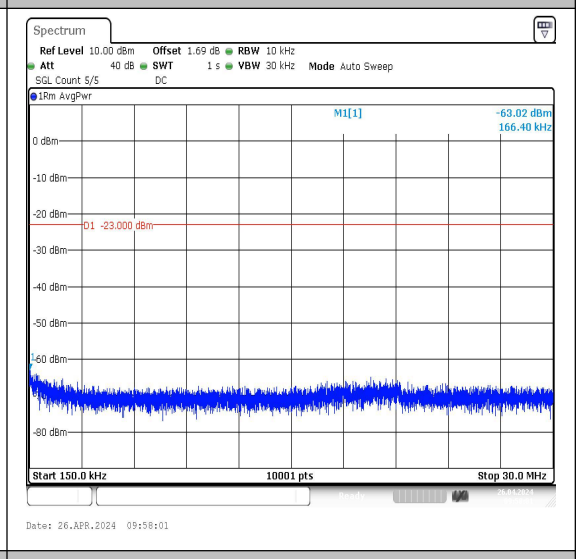

GPRS850-190-5-0.15~30MHz-PASS

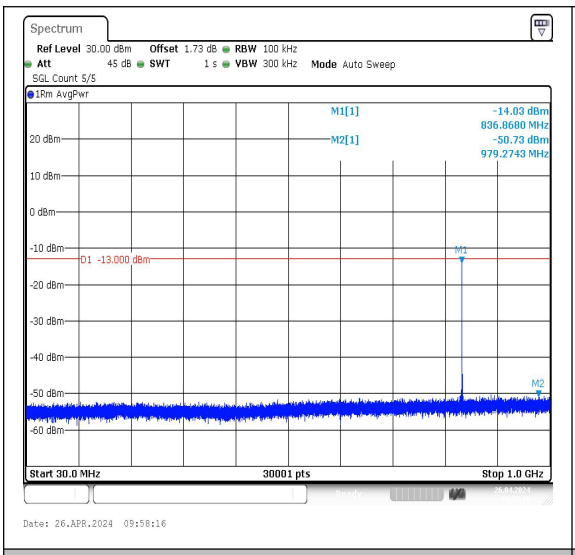

GPRS850-190-5-30~1000MHz-PASS

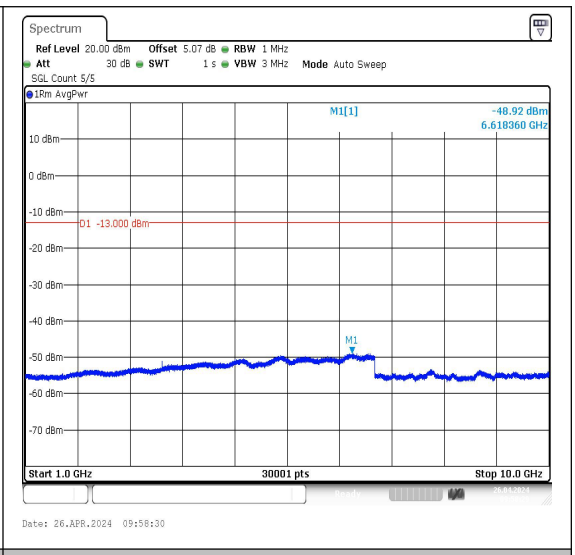

GPRS850-190-5-1000~10000MHz-PASS

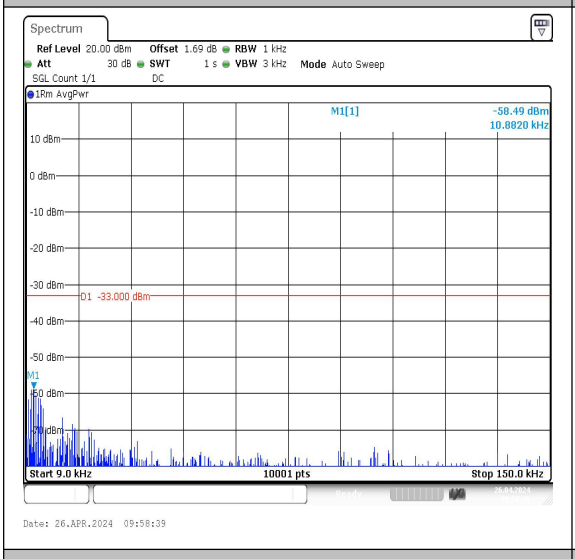

GPRS850-251-5-0.009~0.15MHz-PASS

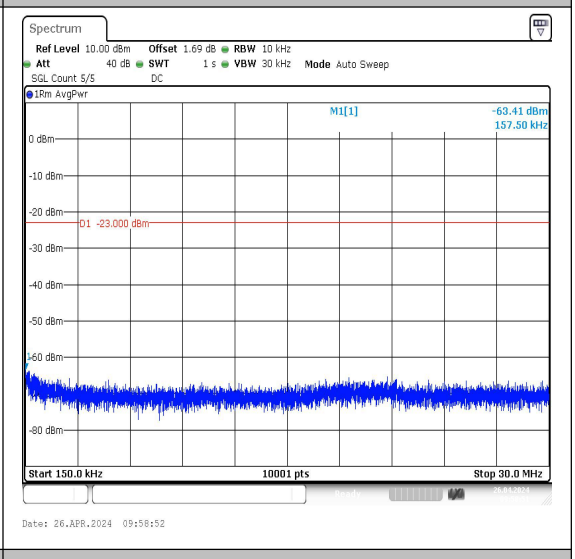

GPRS850-251-5-0.15~30MHz-PASS

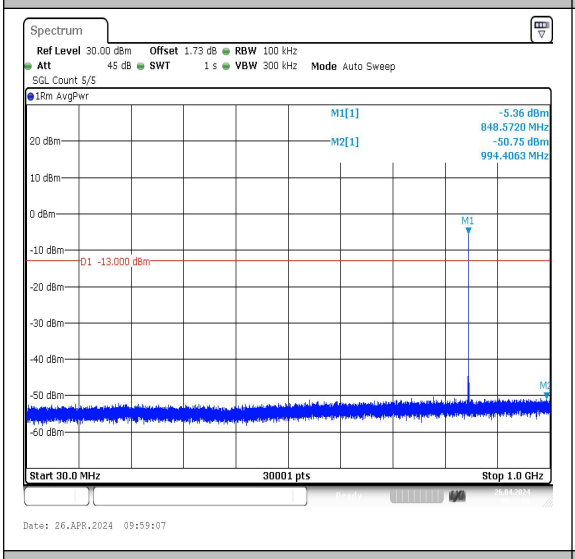

GPRS850-251-5-30~1000MHz-PASS

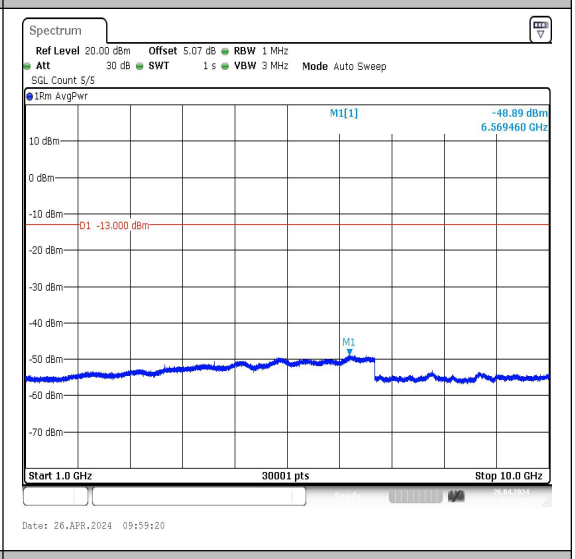

GPRS850-251-5-1000~10000MHz-PASS

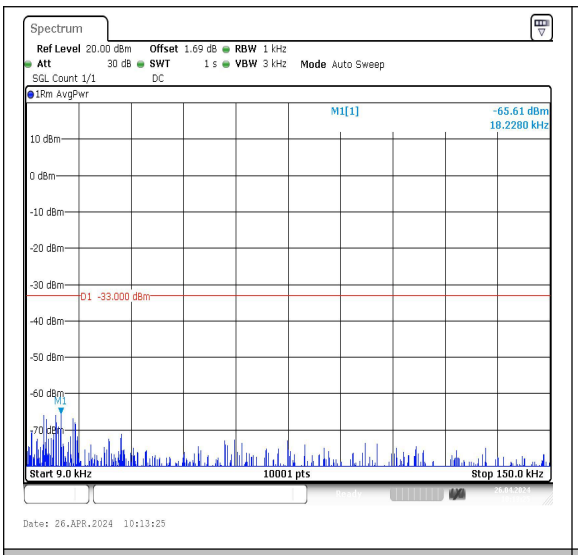

EGPRS850-128-8-0.009~0.15MHz-PASS

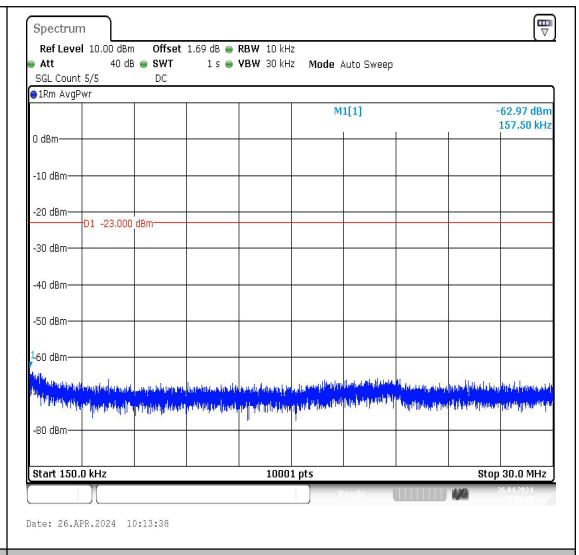

EGPRS850-128-8-0.15~30MHz-PASS

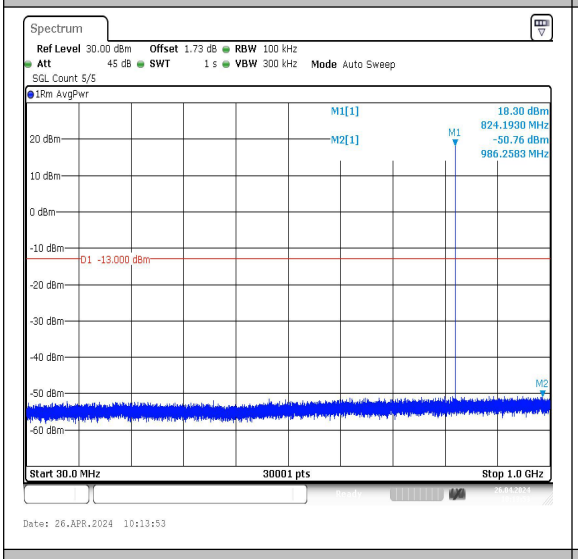

EGPRS850-128-8-30~1000MHz-PASS

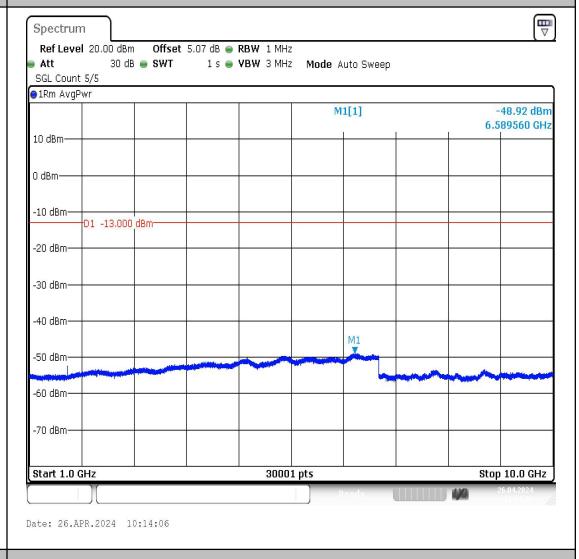

EGPRS850-128-8-1000~10000MHz-PASS

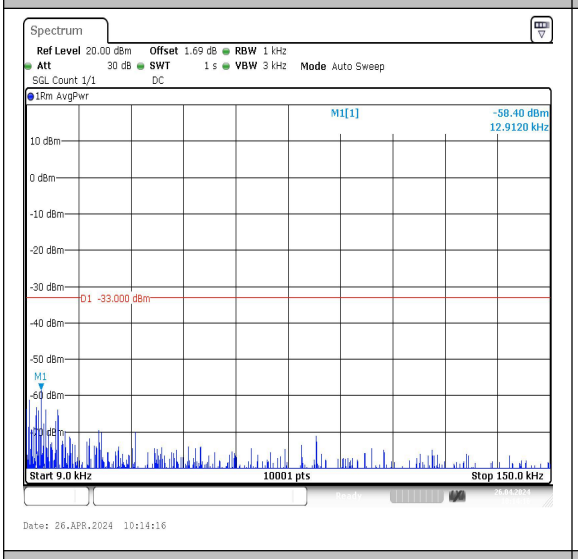

EGPRS850-190-8-0.009~0.15MHz-PASS

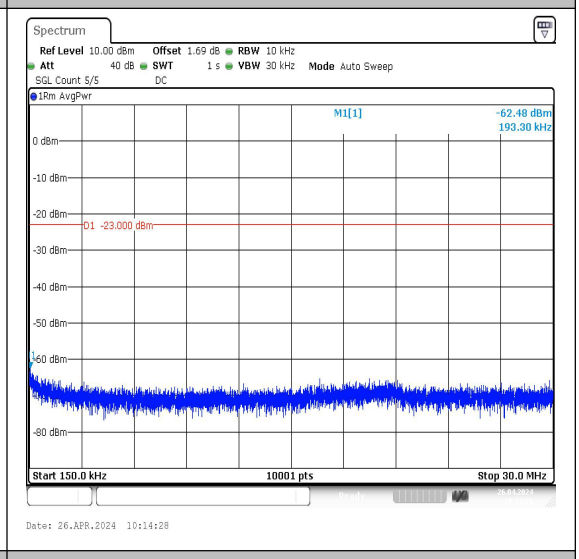

EGPRS850-190-8-0.15~30MHz-PASS

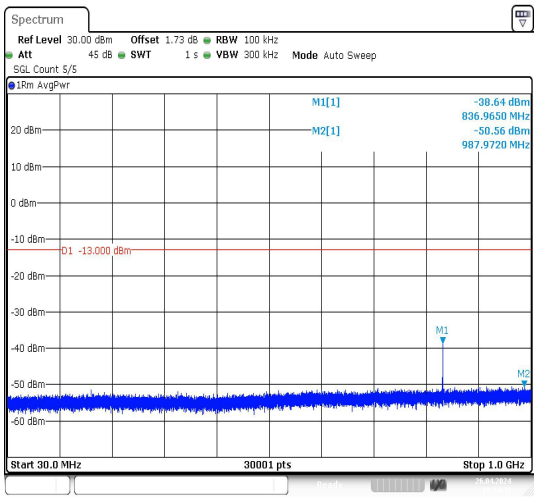

EGPRS850-190-8-30~1000MHz-PASS

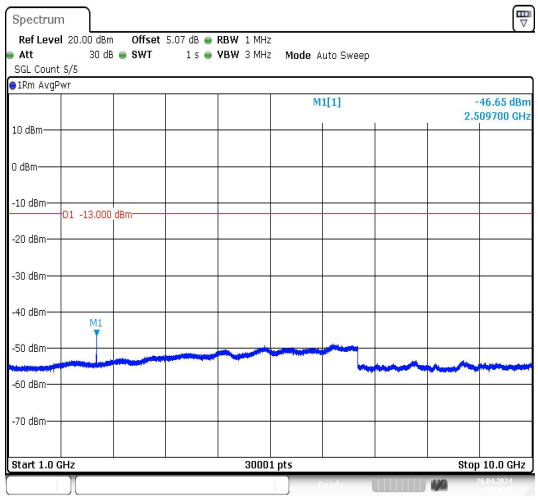

EGPRS850-190-8-1000~10000MHz-PASS

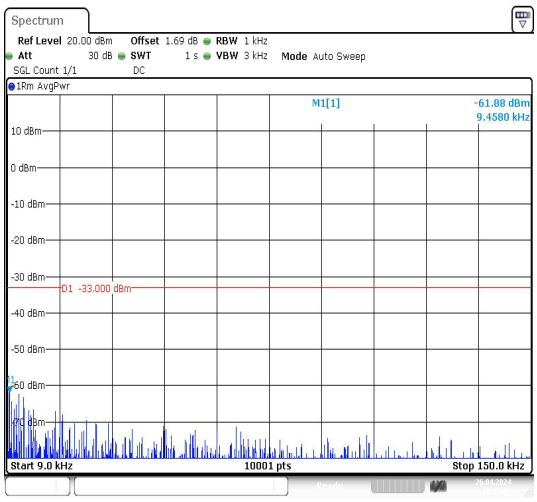

EGPRS850-251-8-0.009~0.15MHz-PASS

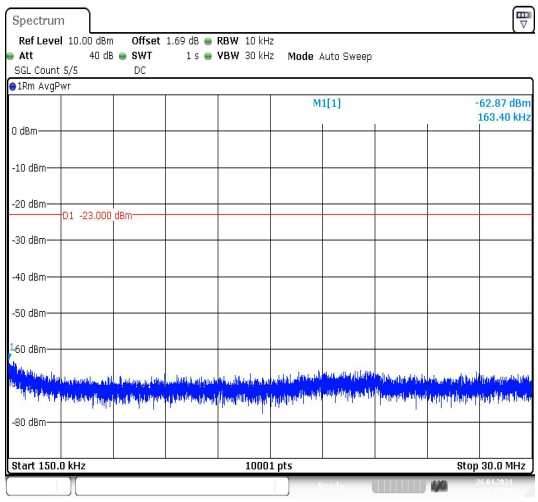

EGPRS850-251-8-0.15~30MHz-PASS

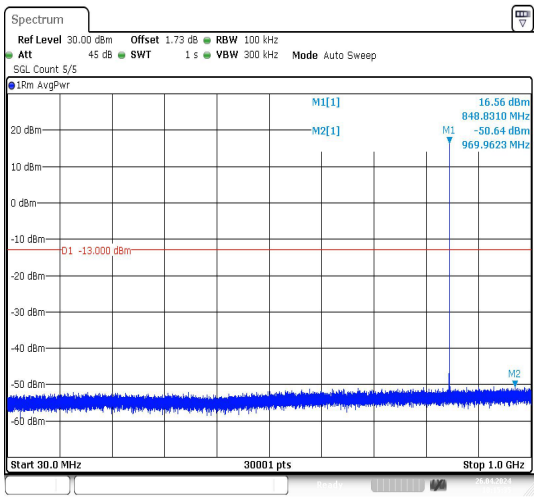

EGPRS850-251-8-30~1000MHz-PASS

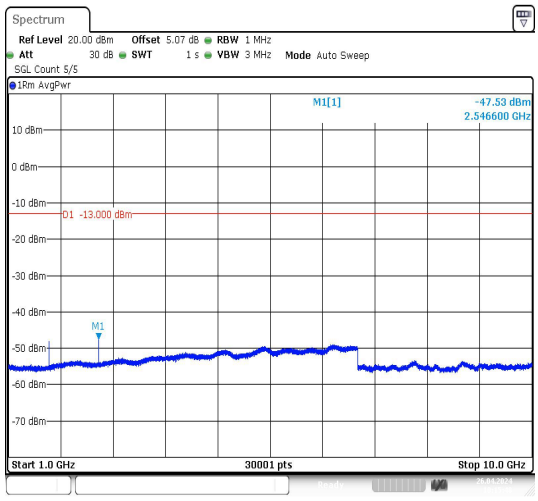

EGPRS850-251-8-1000~10000MHz-PASS