pamu

Pamu Slide 2

Padmate reserves rights of changes

EN

How to power on

1. Take out the earphones from the stand, they will start up automatically and enter the pairing mode (make sure the stand is charged).
2. Touch the button of the earphone to turn it on the earphones must not be in the charging case and must be off).

Operating Instructions

First use: Power on → Turn on the phone settings → Bluetooth → Pamu Slide 2

Touch function (Default setting of the touch button)	Left ear	Right ear
Single tap/Double tap/Triple tap/Touch and hold	Play / Pause	Play / Pause
Incoming call/Hang up	Incoming call/Hang up	Incoming call/Hang up
Double click on the touch button	Call rejection	Call rejection
Double click	Previous track	Next track
Slide up/down	Volume+/-	Volume+/-
Press and hold	Call Voice Assistant (SIRI)	ANC mode switch

Battery life: About 6 hours　Mobile charging: About 3 times

Warm tips and safety information

Dear users, please carefully read and observe the following precautions before using and operating the device.

1. Please fully charge the device before using, and do not use a charger with output higher than 5V/2A when charging.
2. Please use this product in the temperature range of 0℃~45℃. If the product is not used for a long time, please charge it within 3 months to ensure good battery performance.
3. Before using the product for exercise, it is recommended to clean the sweat and water stains on the surface of the product with a dry towel, and let it dry for 2 hours. Please make sure that the charging port is dry before charging the earphones, so as to prevent short circuit caused by sweat from affecting the service life of the product during charging.
4. This product contains batteries. Do not throw, press, disassemble or immerse the product in water. Keep it away from fire, water and high voltage equipment. Do not use or charge the product if it is overheated, deformed, damaged, or falls into liquid.
5. Prolonged exposure to high volume may cause permanent hearing loss, and the minimum volume required is recommended.
6. Please stop wearing the product and consult your doctor if you have skin discomfort or your ears are hurting.
7. If you are fitted with a pacemaker or other electronic medical device, please consult your doctor or the device manufacturer.
8. Keep the product out of reach of children. Swallowing the product or the packaging bag and the small parts may cause suffocation.
9. Please observe all signs and instructions that require you to turn off electronic devices or RF radio products in designated locations such as hospitals or airplanes.
10. Please observe the traffic safety and local laws when using this product.

ES

Cómo se enciende

1. Saque los auriculares de la base, se encenderán automáticamente y entrarán al modo de vinculación (asegúrese de que la base esté cargada).
2. Toque el botón en los auriculares para encenderlos (los auriculares no deben estar en la base de carga y deben estar apagados).

Instrucciones de uso

Primer uso: Encender→Activar la configuración del teléfono→Bluetooth→Pamu Slide 2

Función táctil (Ajuste predeterminado del botón de la tecla táctil)	Oído izquierdo	Oído derecho
Un solo toque/Doble toque/Triple toque/Mantener pulsado	Reproducir / Pausa	Reproducir / Pausa
Llamada entrante/colgar	Llamada entrante/colgar	Llamada entrante/colgar
Doble clic en la tecla táctil	Rechazo de llamadas	Rechazo de llamadas
Doble clic	Pista anterior	Siguiente pista
Deslizar arriba/abajo	Volumen +/-	Volumen +/-
Presione y sostenga	Activar el asistente de voz (SIRI)	Interruptor de modo ANC

Duración de la batería: Alrededor de 6 horas　Carga del móvil: Aproximadamente 3 veces

Consejos de calentamiento e información de seguridad

Estimados usuarios, por favor, lean atentamente y observen las siguientes precauciones antes de utilizar y hacer funcionar el aparato:

1. Por favor, cargue completamente el dispositivo antes de usarlo, y no utilice un cargador con una salida superior a 5V/2A durante la carga.
2. Por favor, utilice este producto en un rango de temperatura de 0℃~45℃. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, cárguelo en 3 meses para asegurar un buen rendimiento de la batería.
3. Después de usar el producto para hacer ejercicio, se recomienda limpiar las manchas de sudor y agua en la superficie del producto con una toalla seca, y dejar que se seque durante 2 horas. Por favor, asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de cargar los auriculares, para evitar que el cortocircuito causado por el sudor y puede afectar a la vida útil del producto durante la carga.
4. Este producto contiene pilas. No tire, presione, desmonte ni sumerja el producto en el agua. Manténgalo alejado del fuego, el agua y los equipos de alta tensión. No siga utilizando el producto si se sobrecalienta, se cae o se daña, o si cae en el líquido.
5. La exposición prolongada a volumen alto puede provocar una pérdida de audición permanente, y se recomienda el volumen mínimo necesario para escuchar.
6. Deje de usar el producto y consulte a su médico si tiene molestias en la piel o le duelen los oídos.
7. Si lleva un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
8. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. La ingestión del producto o de la bolsa de embalaje y de las piezas pequeñas puede provocar asfixia.
9. Por favor, observe todas las señales e instrucciones que le exigen que apague los dispositivos electrónicos o productos de radiofrecuencia en lugares designados como hospitales o aviones.
10. Por favor, observe la seguridad del tráfico y las leyes locales cuando utilice este producto.

PT

Como ligar

1. retire os auriculares do suporte, estes irão iniciar automaticamente e entrar no modo de emparelhamento (certifique-se de que o suporte está carregado).
2. toque no botão do auricular para o ligar (os auriculares não devem estar na caixa de carregamento e devem estar desligados).

Instruções de funcionamento

Primeira utilização: Ligar→Aceder as configurações do telemóvel→Bluetooth→Pamu Slide 2

Botão de toque (Definição predefinida do botão de toque)	Ouvido esquerdo	Ouvido direito
Clique no botão de toque/Clique duplo/Clique triplo/Manter premido	Reproduzir/Colocar em pausa	Reproduzir/Colocar em pausa
Chamada recebida/Desligar chamada	Chamada recebida/Desligar chamada	Chamada recebida/Desligar chamada
Clique duas vezes no botão de toque	Rejeitar chamadas	Rejeitar chamadas
Clique duplo	Faixa anterior	Faixa seguinte
Deslizar para cima/baixo	Volume +/-	Volume +/-
Premir e segurar	Aceder ao assistente de voz (SIRI)	Interruptor do Modo ANC

Duração da bateria: Aproximadamente 6 horas　Carregamento móvel: Aproximadamente 3 vezes

Avisos e informações de segurança

Caro utilizador, leia e preste atenção às seguintes precauções antes de utilizar e operar o dispositivo:

1. Carregue completamente o dispositivo antes de o utilizar e não utilize um carregador com potência superior a 5V/2A ao carregar.
2. Utilize este produto entre os 0℃ e 45℃. Se o produto não for utilizado durante muito tempo, carregue-o no prazo de 3 meses para assegurar o bom desempenho da bateria.
3. Depois de usar o produto para exercício, recomendamos que limpe o suor e as manchas de água na superfície do produto com uma toalha seca, e deixe-o secar durante 2 horas. Certifique-se de que a porta de carregamento está seca antes de carregar os auscultadores, de modo a evitar que o curto-circuito causado pelo suor afete a vida útil do produto durante o carregamento.
4. Este produto contém pilhas. Não retire, pressione, desmonte ou mergulhe o produto em água. Mantenha-o afastado do fogo, água e equipamento de alta tensão. Não utilize ou carregue o produto se este sobreaquecer, ceder ou danificar ou cair em líquido.
5. A exposição prolongada a volumes altos pode causar perda auditiva permanente, sendo recomendado o volume mínimo necessário.
6. Pare de usar o produto e consulte o seu médico se sentir desconforto na pele ou se os seus ouvidos estiverem a zumbir.
7. Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo médico electrónico, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar.
8. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Ao engolir o produto ou o saco de embalagem e as peças pequenas pode causar asfixia.
9. Preste atenção a todos os sinais e instruções que exijam que desligue dispositivos electrónicos ou produtos de rádio RF em locais designados, tais como hospitais ou aviões.
10. Preste atenção à segurança do tráfego e às leis locais ao utilizar este produto.

繁體

開机方法

1. 从充电仓取出耳机自动开机，并进入配对。(确保底充有电)
2. 触摸耳机触摸按键开机。(耳机不在充电盒且处于关机状态)

操作说明

首次使用：开机→打开手机设置→蓝牙→Pamu Slide 2

触摸按键 (触摸按键的默认设置)	左耳	右耳
入电/单击/长击触摸键	播放/暂停	播放/暂停
来话接通/挂电话(左右)	来电接听/挂断	来电接听/挂断
双击触摸键(单耳状态)	来电拒接	来电拒接
双击	上一曲	下一曲
上滑/下滑	音量+/-	音量+/-
长按	唤醒语音助手(SIRI)	ANC模式切换

电池使用时间：约6小时　移动充电：约3次

温暖提示与安全信息

尊敬的用户，在使用和操作设备前，请仔细阅读并遵守如下注意事项：

1. 使用前请充完电，充电时请勿使用输出高于5V/2A的充电器。
2. 请在温度0℃~45℃范围内使用本产品，本产品长时间闲置，请在3个月内充电一次，以保证电池的性能良好。
3. 佩戴本产品运动后请及时使用布干毛巾将产品表面汗渍、水渍清洁干净，静置2小时，确保充电口干燥后再给耳机充电，防止充电过程中因汗液引起的短路影响本产品使用寿命。
4. 本产品含有电池，请勿抛掷、点压、拆解本产品或将其浸入水中，远离高火、水和高压设备，如发声出现异常、发烫或损坏，或者掉落液体中，请勿继续使用。
5. 长时间接触高音量可能会导致永久性听力损失，建议使用所需的最低音量。
6. 若个体皮肤发痒、刺痛或听觉异常或者耳朵感觉疼痛，请停止佩戴本产品并就医。
7. 如果您身上安装了起搏器或其它电子医疗装置，在使用本产品前应咨询医生。
8. 务必将本产品置于儿童无法触及的地方，使食本产品或包装袋及细小零部件可能引起窒息。
9. 请遵守所有要求在指定场所(如医院内或飞机上)关闭电子设备或射频无线电产品的标志和说明。
10. 使用本产品时请遵守交通安全及当地法律。

KR

충전과 켜는 방법

1. 스탠드에서 이어폰을 꺼내면 자동으로 시작하여 페어링 모드로 들어갑니다. (스탠드가 충전되어 있는지 확인하십시오.)
2. 이어폰의 버튼을 터치하여 켜십시오(이어폰을 충전 케이스에 넣지 않아야하며 반드시 꺼져 있어야 합니다.)

작동 지침

제품처음 사용: 핸드폰 설정 켜기 → 블루투스 → Pamu Slide 2

터치 제어	왼쪽 귀	오른쪽 귀
한번클릭/더블클릭/세번 클릭	재생/일시정지	재생/일시정지
터치후 오래길게 누르기	수신/끊다	수신/끊다
터치키 두번 클릭(단일 모드)	두번 다음	두번 다음
두번 클릭	이전 곡	다음 곡
위아래로 슬라이드	음량+/-	음량+/-
오래 누르기	음성 제어 활성화 (SIRI)	ANC 모드 스위치

배터리 수명: 약 6시간　스탠드 충전: 약 3회

RUS

첫 번째 사용 및 안전 정보

친애하는 사용자 여러분, 장치 사용하고 작동하기 전에 다음 주의사항을 읽고 준수하십시오.

1. 사용하기 전에 장치를 완전히 충전하고 충전 시 5V / 2A 이상의 출력이있는 충전기를 사용하지 마십시오.
2. 0 ° C ~ 45 ° C의 온도 범위에서이 제품을 사용하십시오. 제품을 장기간 사용하지 않는 경우 3개월 이내에 충전하여 배터리 성능이 양호한지 확인하십시오.
3. 운동을 위해 제품을 착용하기 전, 제품 표면에 묻어 있는 땀자국 및 물자국을 건조한 수건으로 청소하고 2 시간 동안 건조해 두십시오. 충전 시 제품의 서비스 수명에 영향을 미치는 땀으로 인한 단락을 방지하기 위해 충전 전에 충전기 포트가 건조한지 확인하십시오.
4. 이 제품에는 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 던지거나 누르거나 분해하거나 물에 넣고 싶지 마십시오. 불, 물 및 고전압 장비에서 멀리 유지하십시오. 제품이 열 변형, 손상 또는 액체에 떨어지면 제품을 사용하지 마십시오. 충전하거나 사용하지 마십시오.
5. 높은 음량에 장기간 노출되면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있으므로 최소 음량을 권장합니다.
6. 피부에 염증이 있거나 귀가 아프면 착용을 중단하고 의사와 상담하시기 바랍니다.
7. 심박조정기 또는 기타 의료 장치가 장착된 경우 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
8. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 제품 또는 포장을 가방에 넣은 부품을 삼킬 경우 질식의 위험이 있습니다.
9. 병원 또는 비행기와 같은 지정된 장소에서 전자 장치 또는 RF 라디오 제품을 꺼야 하는 모든 표지판 및 지침을 준수하십시오.
10. 본 제품을 사용할 때 교통안전 및 현지 법률을 준수하십시오.

RUS

Как включить питание

1. Извлеките наушники из зарядного устройства, они автоматически включатся и войдут в режим сопряжения. (Убедитесь, что зарядное устройство заряжено)
2. Коснитесь сенсорной кнопки на наушниках, чтобы включить его. (Если наушники не находятся внутри зарядного устройства и его питание выключено)

Руководство по эксплуатации

Первое использование: Вкл питания→Вкл настройки телефона→Блютуз→Pamu Slide 2

Сенсорная кнопка (Настройка по умолчанию сенсорной кнопки)	Левый наушник	Правый наушник
Одиночное касание/Двойное касание/Тройное касание/Длительное касание	Воспроизведение / Пауза	Воспроизведение / Пауза
Прием по звонящим/по окончании разговора	Входящий вызов/ Повесить трубку	Входящий вызов/ Повесить трубку
Двойное нажатие на сенсорную кнопку (одиночный режим)	Отклонить звонок	Отклонить звонок
Двойное нажатие	Предыдущий трек	Следующий трек
Перемотать вверх/вниз	Громкость+/-	Громкость+/-
Удерживать	Вызов помощник (SIRI)	Переключатель режима ANC

Срок работы батареи: около 6 часов　Мобильная зарядка: около 3 раз

Полезные советы и информация по безопасности

Уважаемые пользователи, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и соблюдайте меры предосторожности перед использованием и эксплуатацией устройства:

1. Полностью зарядите наушники перед использованием и не используйте для зарядки зарядное устройство с выходной мощностью более 5В/2А.
2. Используйте данное изделие в диапазоне температур (0℃ ~ 45℃). Если изделие не используется в течение длительного времени, зарядите его раз в 3 месяца, чтобы обеспечить хорошую работу аккумулятора.
3. После тренировки наушников во время физических упражнений рекомендуется очистить пятна пота и воды на поверхности изделия сухим полотенцем и дать ему высохнуть в течение 2 часов. Перед зарядкой наушников убедитесь, что порт зарядки сухой, чтобы предотвратить короткое замыкание, которое может повлиять на срок службы изделия во время зарядки.
4. Данное изделие содержит аккумулятор. Не бросайте его, не сдавливайте, не разбирайте и не погружайте изделие в воду. Держите его вдали от огня, воды и оборудования с высоким напряжением. Не используйте и не заряжайте изделие, если вы не уверены, повреждено или вся ли ваша упаковка в порядке.
5. Продолжительное воздействие высокой громкости может вызвать необратимую потерю слуха, поэтому рекомендуется устанавливать минимально необходимый уровень громкости.
6. Прекратите использование изделия и проконсультируйтесь с врачом, если у вас возник дискомфорт на коже или ухе в руке.
7. Если у вас установлен кардиостимулятор или другое электронное медицинское устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия.
8. Храните изделие в недоступном для детей месте. Проглатывание самого изделия или упаковочного пакета, а также мелких деталей может вызвать удушье.
9. Соблюдайте, соблюдайте требования всех вывесок и инструкций, когда выключайте электронные устройства или РЧ-оборудование в тех местах, где запрещено их использование, таких как больницы или самолет.
10. Во время использования данного изделия соблюдайте правила движения и местные законы при использовании данного устройства.

DE

So schalten Sie das Gerät ein

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Station, diese schalten sich automatisch ein und befinden den Kopplungsmodus (die Station muss geladen sein).
2. Drücken Sie auf die Taste an den Kopfhörern, um diese einzuschalten (Kopfhörer dürfen sich nicht in der Ladestation befinden und müssen ausgeschaltet sein).

Gebrauchsanweisung

Erstmalige Benutzung: Einschalten→Einschalten der Telefoneinstellungen→Bluetooth→Pamu Slide 2

Berührungstaste (Standardeinstellung der Touch-Taste drücken)	Linkes Ohr	Rechtes Ohr
Touch / Halten / Dreifach-Touch / Halten	Wiedergabe / Pause	Wiedergabe / Pause
Touch-Taste drücken (Einzelmodus)	Eingehender Anruf/Auflegen	Eingehender Anruf/Auflegen
Touch-Taste zweimal drücken	Anruf ablehnen	Anruf ablehnen
Zweimal drücken	Vorhergehender Titel	Nächster Titel
Nach oben/unten schieben	Lautstärke +/-	Lautstärke +/-
Gedrückt halten	Sprachassistent (SIRI)	ANC-Umschaltung

Laufzeit des Akkus: Etwa 6 Stunden　Mobiles Aufladen: Etwa 3 Mal

Wichtige Tipps und Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Benutzer, bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen:

1. Laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf, und verwenden Sie zum Aufladen kein Ladegerät mit einer Leistung von mehr als 5V/2A.
2. Verwenden Sie dieses Produkt im Temperaturbereich von 0℃ ~ 45℃. Wenn das Produkt nicht für eine lange Zeit verwendet wird, laden Sie es bitte innerhalb von 3 Monaten auf, um eine gute Batterieleistung zu gewährleisten.
3. Nach dem Tragen des Produkts beim Sport wird empfohlen, die Schweiß- und Wasserflecken auf der Oberfläche des Produkts mit einem trockenen Handtuch zu reinigen und es 2 Stunden lang trocknen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie die Ohrhörer aufladen, um zu verhindern, dass ein durch Schweiß verursachter Kurzschluss die Lebensdauer des Produkts während des Ladevorgangs beeinflusst.
4. Dieses Produkt enthält Batterien. Werfen Sie das Produkt nicht, drücken Sie es, bauen Sie es nicht auseinander und tauchen Sie es nicht in Wasser. Halten Sie es von Feuer, Wasser und Hochspannungsgeräten fern. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es überhitzt ist, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder in Flüssigkeit gefallen ist.
5. Längere empfindliche hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörverlust führen auf, und es wird empfohlen, die erforderliche Mindestlautstärke einzuhalten.
6. Bitte hören Sie auf, das Produkt zu tragen, und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie Hautbeschwerden haben oder Ihre Ohren brummen.
7. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektronische medizinische Geräte tragen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
8. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken des Produkts oder des Verpackungsbeutels und der Kleinteile kann zum Ersticken führen.
9. Bitte beachten Sie alle Schilder und Anweisungen, die Sie auffordern, elektronische Geräte oder HF-Funkprodukte an bestimmten Orten wie Krankenhäusern oder Flugzeugen auszuschalten.
10. Bitte beachten Sie die Verkehrssicherheit und die örtlichen Gesetzesvorgaben, wenn Sie dieses Produkt benutzen.

ITA

Come accendere

1. Estrai l'auricolare dal supporto affinché si attivi in automatico, quindi accedi alla modalità di abbinamento (accertati che la base sia carica).
2. Attiva l'auricolare toccando l'apposito tasto (l'auricolare non dovrà trovarsi nella base di ricarica e il telefono dovrà essere spento).

Istruzioni per l'uso

Prima utilizzo: Accensione→Accendere le impostazioni del telefono→Bluetooth→Pamu Slide 2

Tasto a sfioramento (Impostazione predefinita del tasto a sfioramento)	Orecchio sinistro	Orecchio destro
Tocca un tasto tattile/ Tocca due tasti tattili/ Tocca tre tasti tattili/ Tocca e tieni premuto	Avvio / Pausa	Avvio / Pausa
Chiamata in arrivo/Riagganciare	Chiamata in arrivo/Riagganciare	Chiamata in arrivo/Riagganciare
Fai doppio clic sul tasto tattile (modalità singola)	Rifiuta chiamata	Rifiuta chiamata
Doppio clic	Brano precedente	Brano successivo
Scorri su/giù	Volume +/-	Volume +/-
Tieni premuto	Call Voice Assistant (SIRI)	Selettore di modalità ANC

Durata della batteria: circa 6 ore　Ricarica mobile: circa 3 volte

Importanti suggerimenti ed informazioni sulla sicurezza

Gentile utente, ti preghiamo di leggere attentamente e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e azionare il dispositivo:

1. Ricarica completamente il dispositivo prima dell'uso e non utilizzare un caricabatteria con uscita superiore a 5V~2A.
2. Utilizza questo prodotto nella gamma di temperature 0~45°C . Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, ricaricalo almeno ogni 3 mesi per mantenere integra la prestazioni della batteria.
3. Dopo aver indossato il prodotto durante l'esercizio fisico, pulisci le macchie di sudore e acqua sulla superficie del prodotto con un asciugamano asciutto e lascia asciugare per 2 ore. Accertati che la porta di ricarica sia asciutta prima di ricaricare gli auricolari, in modo da evitare che i residui di sudore possano causare cortocircuiti o influire sulla durata del prodotto.
4. Questo prodotto contiene batterie. Non lanciare, schiacciare, smontare o immergere il prodotto in acqua. Tienilo lontano da fuoco, acqua e circuiti ad alta tensione. Cessa l'uso del prodotto se si surriscalda, se ha subito danni o cadute, o se è stato esposto a contatto con liquidi.
5. L'ascolto prolungato ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito, per cui è consigliabile ascoltare ad volume ragionevole.
6. Cessa l'utilizzo del prodotto e consulta il tuo medico nel caso di fastidio alla pelle o ronzio nelle orecchie.
7. Se si è portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici elettronici, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo prodotto.
8. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione del prodotto, della busta di imballaggio o delle parti minute può causare soffocamento.
9. Si prega di osservare tutti le avvertenze e le istruzioni che richiedono di spegnere i dispositivi elettronici o i prodotti radio RF in luoghi designati, come ospedali o aeroplani.
10. Rispetta la sicurezza stradale e le leggi locali quando utilizzi questo prodotto.

For more

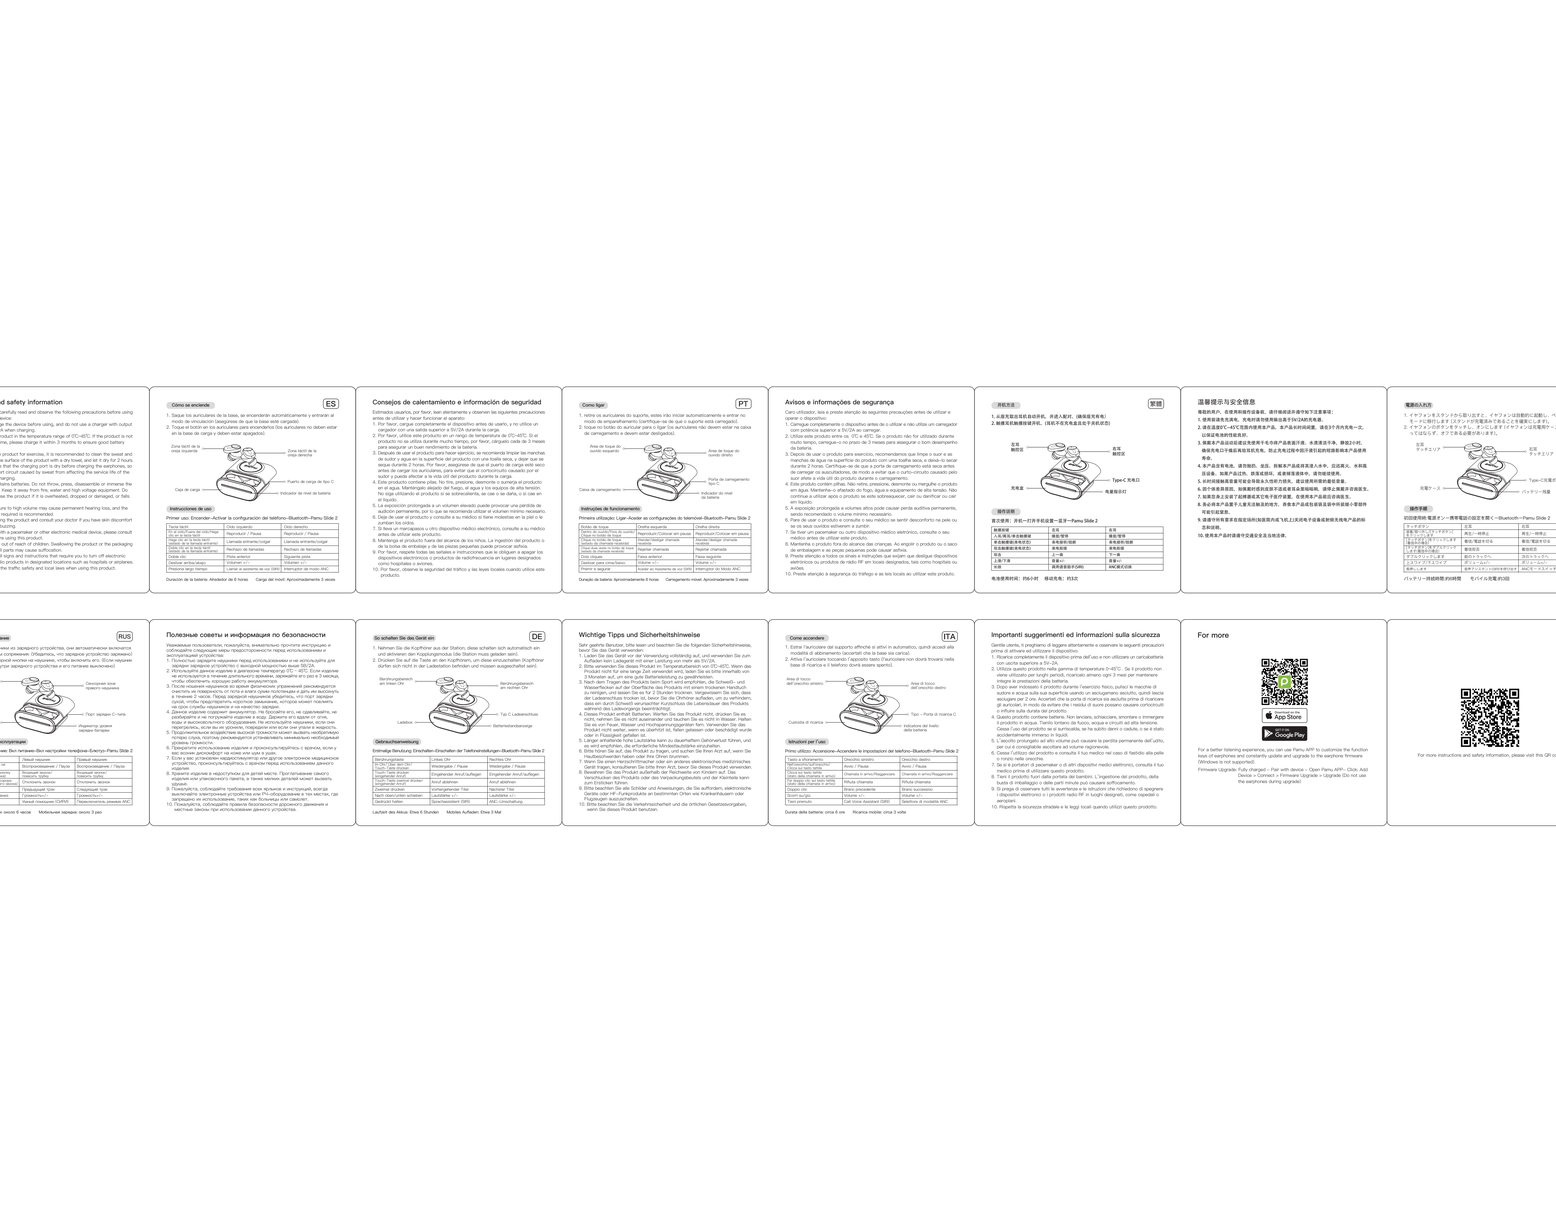

For a better listening experience, you can use Pamu APP to customize the function keys of earphones and constantly update and upgrade to the earphone firmware (Windows is not supported).

Firmware Upgrade: Fully charged → Pair with device → Open Pamu APP→ Click: Add Device > Connect > Firmware Upgrade > Upgrade (Do not use the earphones during upgrade)

For more instructions and safety information, please visit this QR code

padmate

Padmate Warranty Card

(Please keep this card as proof)

Customer Name: _____
Phone No.: _____
Product Model: _____
Address: _____
Date of Purchase: _____

Product Series No.: _____
Purchase Stamp: _____
E-mail: _____

Notice:

1. Please fill out the form above with purchase stamp for the procedure of warranty. (Windows is not supported)
2. Please keep warranty card and invoice as the proof of warranty for the product. No replacement for warranty card or invoice.
3. This warranty is valid within 1 year from the date of purchase.

Created by Padmate in Xiamen, China
Xiamen Padmate Technology Co.,LTD
Add:RM201,Huli Park No.37,Industrial Zone,Tong'an District,Xiamen,China
Xiamen,361101,China,P.R
www.padmate-tech.com
www.facebook.com/PadmateTech/

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID: SUSD-T12