TECKNET

Wireless Headset

TK-HS010

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Wireless Headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@tecknetonline.com.

Package Contents



Product Overview

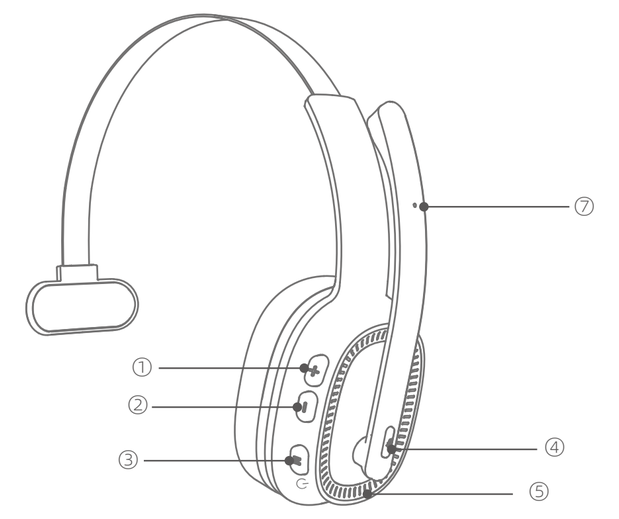

① Volume +
② Volume –
③ On/Off Button & MFB
④ Mute Button
⑤ LED Indicator Light
⑥ USB-C Charging Port
⑦ Microphone

** MFB: Multifunction Button*

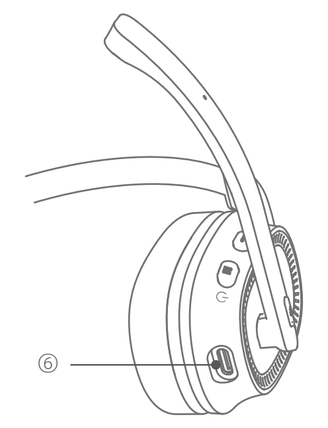

Specifications

1. Wireless Connection: BT
2. BT Version: V5.2
3. Wireless Frequency Band: 2.4 GHz
4. Supported Protocols: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
5. Operation Range: 10 meters
6. Charging Time: approx. 2 hrs
7. Input: DC 5V ⎓ 0.5A
8. Battery Voltage: 3.7V

Charging the Headset

1. When the LED indicator flashes RED, please charge the headset.
2. Connect the USB-C end of the charging cable to the headset and the USB-A end to a booted PC, charger, or power bank. The LED indicator lights in steady RED.

3. Charging is completed in about 2 hours. The LED indicator lights in steady BLUE when the headset is fully charged.

Notes:

1. If the headset will not be used for a long haul, fully charge the battery at least once every 2 months.
2. It is not recommended to use the headset while charging.
3. When the battery is low, you will hear "Battery Low" once every 30 seconds.

BT Pairing Methods

1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. Press and hold the On/Off Button for 2 seconds to power on the headset. You will hear "Power on. Pairing", and the LED indicator flashes blue and red alternately.
3. Search and tap to connect to "TK-HS010" on the Bluetooth device list of your phone. Then you will hear "Your headset is connected". The LED indicator will flash blue every 10 seconds after paired. The phone shows that "TK-HS010" is connected.

Note:

The headset can also be connected to a computer by following the above steps.

To Pair with 2 Mobile Devices

You may pair the headset with 2 mobile devices (e.g. phones or tablets) by the following steps:

1. Follow the above pairing guide to connect the headset to device A, then switch off the Bluetooth function of device A.
2. At this point, the headset automatically enters pairing mode.
3. Search and click to connect to "TK-HS010" on the Bluetooth device list of device B.
4. After the headset is paired with device B, switch on the Bluetooth function of device A and tap "TK-HS010" to reconnect to the headset. Now the headset is connected with two devices.

Note:

When the headset is paired with two devices, music can only be played from one. If you want to play music on the other connected device, pause or stop playing the music on the previous one. If you want to answer a new call from the other connected phone, hang up the current call on the previous one.

Operations Instructions

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Button & MFB	Power on	Press and hold the On/Off Button for 2 seconds.
	Power off	Press and hold the On/Off Button for 3 seconds.
	Answer a call	Short press the MFB to answer an incoming call.
	Hang up a call	Short press the MFB to hang up a call.
	Cancel dialing	Short press the MFB to cancel dialing.
	Reject a call	Press and hold the MFB for 2 seconds to reject an incoming call.
	Audio switching	During a call, press and hold the MFB for 2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
	Redial a call	Double press the MFB to dial the last number dialed.
	Play/Pause	Short press the MFB to play/pause music.
	Call waiting	To answer a new call and hang up the current call, short press the MFB.
		To answer a new call and keep the current call, double press the MFB.

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Button & MFB	Call waiting	To keep the current call and reject the new call, press and hold the MFB for 2 seconds.
		To alternate between calls, double press the MFB.
	Voice assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state)
Mute Button	Mute the microphone	Short press the mute button to mute or unmute the microphone.
Volume +	Volume up	Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
	Next track	Press and hold Volume + for 2 seconds.
Volume -	Volume down	Press the Volume - button.
	Previous track	Press and hold Volume - for 2 seconds.
	Clear pair record	Press and hold the Volume - and MFB for 5 seconds to clear the pair record in the headset. When it is cleared, the headset will not be reconnected automatically and you need to establish the connection again.

LED Indicator Light

Mode	LED Indicator Light
Power on	Red & Blue light flash alternately
Power off	Red light turns on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue light flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 10 seconds
Disconnected	Red & Blue light flash alternately
Playing Music	Blue light flashes once every 10 seconds
Talking	Blue light flashes once every 10 seconds
Pair record cleared	Red & Blue light flash alternately
Low battery	Red light flashes slowly
Charging	Steady Red light
Fully charged	Steady Blue light
Incoming Call	Blue light flashes

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Headset connected	Your headset is connected

Status	Voice Prompt
Headset disconnected	Your headset is disconnected
Low battery	Battery Low
Mute the Mic	Mute on
Unmute the Mic	Mute off
Clear pair record	Clear matching record

FAQs

Q: Can I use the headset while it is recharging?

A: Yes, but extremely low battery or poor power quality may cause electrical noise. We do not recommend frequent use in this way as it will shorten the battery life.

Q: What should I do if the sound cuts in and out?

A: 1. Make sure to use the headset within the effective operation range (10 meters).
2. Keep the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.
3. If the battery of the headset is low, please fully charge it before use.

Q: How to reconnect the headset and what to do when it fails to reconnect?

A: 1. When the headset is paired with your device successfully, it will reconnect to the paired device automatically within 10 minutes every time it powers on. If the reconnection failed,

please try pairing again. It will power off if reconnection failed over 10 minutes.
2. When the headset goes out of operation range, you will hear "***Your headset is disconnected***". It will reconnect automatically after entering the operation range.
3. To avoid reconnection failure, keep the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.

Q: What's the password for pairing?

A: Some devices may require a password for pairing. Try entering 0000, 8888, 1111, or 1234.

Q: What devices can recharge the headset?

A: Any charger, car charger, power bank, PC, etc. with DC 5V/above 500mA output.

Q: What to do if I cannot turn the power on?

A: Check if the headset is in low battery state (red light flashes slowly). If it is, recharge the headset. Turn on the headset again after it is fully charged (steady blue light). If this does not help, you may contact our customer service for more support.

Q: What to do if I fail to pair the headset with my devices?

A: 1. Turn off the power of the headset, and then turn it back on. Pair the headset with your device again.
2. Try to clear the pair record of the headset. Then pair the headset with your device again.
3. If the above method does not help, you may contact our customer service for more support.

Q: Why does the headset power off automatically?

A: When the headset is not connected over 10 minutes or the battery is too low, the headset will power off automatically.

Q: How to clean the headset?

A: Use a soft cloth to wipe off dust. Do not use any detergent to clean the headset.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

Limited 12-Month warranty

12 MONTH

What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for *12 Months*.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@tecknetonline.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-HS010 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.teckneton-line.com

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Danke für die Entscheidung zum TECKNET kabellosen Headset. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Problemen mit diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tecknetonline.com.

Packungsinhalt



Produktübersicht

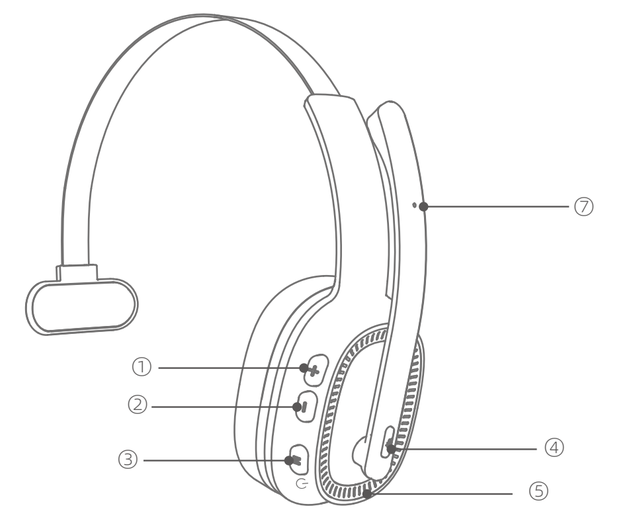

① Lautstärke +
② Lautstärke –
③ Ein/Aus-Taste & MFT
④ Stummschalttaste
⑤ LED-Kontrollleuchte
⑥ USB-C-Ladeanschluss
⑦ Mikrofon

**MFT: Multifunktionstaste*

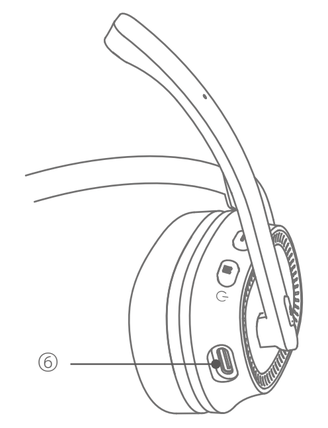

Spezifikationen

1. Drahtlose Verbindung: BT (Bluetooth)
2. BT-Version: V5.2
3. Drahtloses Frequenzband: 2,4 GHz
4. Unterstützte Protokolle: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
5. Reichweite: 10 Meter
6. Ladezeit: ca. 2 Std
7. Eingang: DC 5 V ⎓ 0,5 A
8. Batteriespannung: 3,7 V

Das Headset laden

1. Wenn die LED-Anzeige ROT blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2. Verbinden Sie das USB-C-Ende des Ladekabels mit dem Headset und das USB-A-Ende mit einem hochgefahrenen PC, Ladegerät oder einer Powerbank. Die LED-Anzeige leuchtet konstant ROT.

3. Der Ladevorgang ist in etwa 2 Stunden abgeschlossen. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft BLAU, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist..

Hinweise:

1. Wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle 2 Monate vollständig auf.
2. Es wird nicht empfohlen, das Headset während des Ladevorgangs zu verwenden.
3. Wenn die Batterie schwach ist, hören Sie alle 30 Sekunden „Battery Low".

BT-Pairingmethoden

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Sie hören „Power on. Pairing" und die LED-Anzeige blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Suchen Sie in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Telefons nach „TK-HS010" und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Dann hören Sie „Your headset is connected". Die LED-Anzeige blinkt nach dem Pairen alle 10 Sekunden blau. Das Telefon zeigt an, dass „TK-HS010" verbunden ist.

Hinweis:

Das Headset kann auch mit einem Computer verbunden werden, indem Sie die obigen Schritte befolgen.

Mit zwei mobilen Geräten verbinden

Sie können das Headset wie folgt mit 2 Mobilgeräten (z. B. nen oder Tablets) pairen:

1. Befolgen Sie die obige Pairinganleitung, um das Headset mit Gerät A zu verbinden, und schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion von Gerät A aus.
2. An diesem Punkt wechselt das Headset automatisch in den Pairingmodus.
3. Suchen Sie in der Bluetooth-Geräteliste von Gerät B nach „TK-HS010" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
4. Nachdem das Headset mit Gerät B verbunden wurde, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A ein und tippen Sie auf „TK-HS010", um die Verbindung zum Headset wiederherzustellen. Jetzt ist das Headset mit zwei Geräten verbunden.

Hinweis:

Wenn das Headset mit zwei Geräten verbunden ist, kann Musik nur von einem abgespielt werden. Wenn Sie Musik auf dem anderen angeschlossenen Gerät abspielen möchten, pausieren oder stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem vorherigen. Wenn Sie einen neuen Anruf von dem anderen verbundenen Telefon annehmen möchten, legen Sie den aktuellen Anruf auf dem vorherigen auf.

Betriebsanleitung

Taste	Funktion	Betriebsanleitung
Ein-/Aus-Taste & MFT	Einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
	Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
	Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die MFT, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
	Anruf beenden	Drücken Sie kurz die MFT, um einen Anruf zu beenden.
	Wählen abbrechen	Drücken Sie kurz die MFT, um den Wählvorgang abzubrechen.
	Anruf ablehnen	Halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
	Audiowechsel	Halten Sie während eines Anrufs die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlautsprecher umzuschalten.
	Wahlwiederholung	Drücken Sie die MFT zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.
	Play/Pause	Drücken Sie kurz die MFT, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
	Anrufer warten lassen	Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die MFT.
		Um einen neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf beizubehalten, drücken Sie zweimal die MFT.

Taste	Funktion	Betriebsanleitung
Ein-/Aus-Taste & MFT	Anrufer warten lassen	Um den aktuellen Anruf zu behalten und den neuen Anruf abzulehnen, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt.
		Um zwischen Anrufen zu wechseln, drücken Sie zweimal die MFT.
	Sprachassistent	Halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu aktivieren. (Nur, wenn nicht telefoniert wird)
Stummschalttaste	Das Mikrofon stummschalten	Drücken Sie kurz die Stummschalttaste, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke+-Taste. (Wenn die Lautstärke die höchste Stufe erreicht, hören Sie einen Alarm.)
	Nächster Titel	Halten Sie Lautstärke+-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke -	Lautstärke vermindern	Drücken Sie die Lautstärke--Taste.
	Vorhergehender Titel	Halten Sie Lautstärke--Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
	Pairingsaufzeichnungen löschen	Halten Sie die Lautstärke--Taste und MFT 5 Sekunden lang gedrückt, um die Pairingaufzeichnung im Headset zu löschen. Wenn sie gelöscht ist, wird das Headset nicht automatisch wieder verbunden und Sie müssen die Verbindung erneut herstellen.

LED-Anzeigelichter

Modus	LED-Anzeigelicht
Einschalten	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet für 1 Sekunde auf
Pairingmodus	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Verbundener Standby-Modus	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Nicht verbunden	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Musik spielen	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Sprechen	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Pairingaufzeichnung löschen	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Akku schwach	Rotes Licht blinkt langsam
Laden	Rotes Dauerlicht
Vollgeladen	Blaues Dauerlicht
Eingehender Anruf	Blaues Licht blinkt

Sprachansage

Status	Sprachansage
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Pairingmodus	Pairing
Headset verbunden	Your headset is connected

Status	Sprachansage
Headset nicht verbunden	Your headset is disconnected
Akku schwach	Battery Low
Mikrofon stummschalten	Mute on
Mikrofon einschalten	Mute off
Pairingaufzeichnung löschen	Clear matching record

FAQ

F: Kann ich das Headset verwenden, während es aufgeladen wird?

A: Ja, aber eine extrem schwache Batterie oder eine schlechte Stromqualität können elektrisches Rauschen verursachen. Wir empfehlen eine häufige Verwendung auf diese Weise nicht, da dies die Batterielebensdauer verkürzt.

F: Was soll ich tun, wenn der Ton ein- und ausgeht?

A: 1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Headset innerhalb der effektiven Betriebsreichweite (10 Meter) verwenden.
2. Halten Sie das Headset von elektromagnetischen Interferenzgeräten wie Mikrowellenherden, Basisstationen usw. fern.
3. Wenn der Akku des Headsets schwach ist, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung vollständig auf.

F: Wie kann ich das Headset wieder verbinden und was tun, wenn es nicht wieder verbunden werden kann?

A: 1. Wenn das Headset erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurde, verbindet es sich bei jedem Einschalten automatisch innerhalb von 10 Minuten wieder mit dem gekoppelten Gerät.

Wenn die erneute Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es bitte erneut. Es schaltet sich aus, wenn die Wiederverbindung länger als 10 Minuten fehlschlägt.
2. Wenn das Headset die Reichweite verlässt, hören Sie „Your headset is disconnected". Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Betriebsbereich betreten wurde.
3. Um Verbindungsfehler zu vermeiden, halten Sie das Headset von elektromagnetischen Interferenzgeräten wie Mikrowellenherden, Basisstationen usw. fern.

F: Wie lautet das Passwort für die Kopplung?

A: Einige Geräte erfordern möglicherweise ein Passwort für die Kopplung. Versuchen Sie, 0000, 8888, 1111 oder 1234 einzugeben.

F: Welche Geräte können das Headset aufladen?

A: Alle Ladegeräte, Autoladegeräte, Powerbanks, PCs usw. mit DC 5 V/über 500 mA Ausgang.

F: Was tun, wenn ich das Gerät nicht einschalten kann?

A: Überprüfen Sie, ob der Akku des Headsets schwach ist (rotes Licht blinkt langsam). Wenn dies der Fall ist, laden Sie das Headset auf. Schalten Sie das Headset wieder ein, nachdem es vollständig aufgeladen ist (blaues Dauerlicht). Wenn dies nicht hilft, können Sie sich für weitere Unterstützung an unseren Kundendienst wenden.

F: Was kann ich tun, wenn ich das Headset nicht mit meinen Geräten pairen kann?

A: 1. Schalten Sie das Headset aus und wieder ein. Pairen Sie das Headset erneut mit Ihrem Gerät.
2. Versuchen Sie, den Kopplungsdatensatz des Headsets zu löschen. Pairen Sie das Headset dann erneut mit Ihrem Gerät.
3. Wenn die obige Methode nicht hilft, können Sie sich für weitere Unterstützung an unseren Kundendienst wenden.

F: Warum schaltet sich das Headset automatisch aus?

A: Wenn das Headset länger als 10 Minuten nicht angeschlossen ist oder der Akku zu schwach ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

F: Wie wird das Headset gereinigt?

A: Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Staub abzuwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um das Headset zu reinigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Merci d'avoir acheté le casque audio sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par mail à support@tecknetonline.com.

Contenu du paquet



Présentation du produit

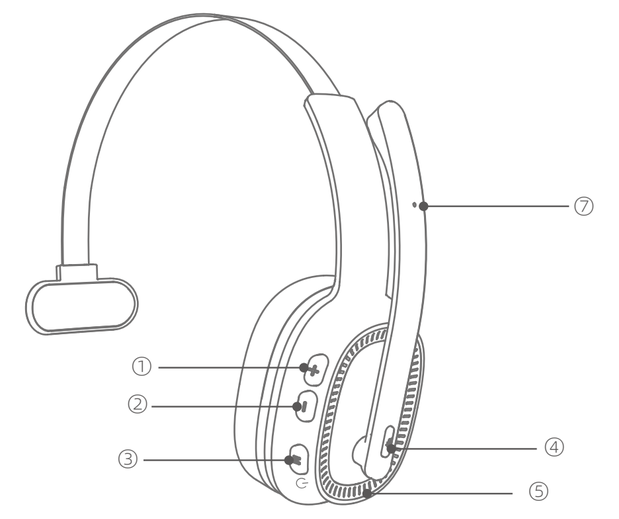

① Volume +
② Volume –
③ Bouton On/Off & MFB
④ Bouton couper le son
⑤ Voyant LED
⑥ Port de chargement USB-C
⑦ Microphone

**MFB: Bouton multifonction*

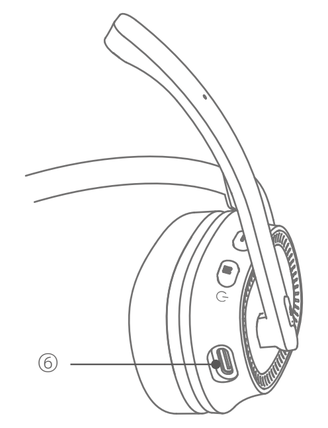

Spécifications

1. Connexion sans fil : BT
2. Version BT : V5.2
3. Bande de fréquence sans fil : 2.4 GHz
4. Protocoles pris en charge : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
5. Portée de fonctionnement : 10 mètres
6. Durée du chargement : approx. 2 hrs
7. Entrée : DC 5V⎓0.5A
8. Tension de la batterie : 3.7V

Chargement du casque audio

1. Si le voyant LED clignote en ROUGE, veuillez recharger le casque audio.
2. Connectez l'extrémité du câble de charge USB-C au casque audio et l'extrémité de l'USB-A à un ordinateur allumé, un chargeur ou une power bank. Le voyant LED ROUGE s'allume et reste fixe.

3. La durée du chargement complet est environ 2 heures. Le voyant LED BLEU s'allume et reste fixe quand le casque audio est complètement chargé.

Remarques:

1. Si le casque audio ne va pas être utilisé pendant un long moment, chargez complètement la batterie au moins une fois tous les deux mois.
2. Nous vous déconseillons d'utiliser le casque audio pendant le chargement.
3. Si la batterie est faible, vous entendrez "Battery Low" toutes les 30 secondes.

Méthodes d'association

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
2. Appuyez sur le bouton on/off pendant 2 secondes pour allumer le casque audio. Vous entendrez "Power on. Pairing", et le voyant LED se mettra à clignoter successivement en bleu et rouge.
3. Cherchez "TK-HS010" dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone et appuyez dessus pour établir la connexion. Vous entendrez "Your headset is connected". Le voyant LED clignotera en bleu toutes les 10 secondes après l'association. Le téléphone montre que "TK-HS010" est connecté.

Remarque :

Le casque audio peut aussi être connecté à un ordinateur en suivant les étapes ci-dessus .

Associer à 2 appareils mobiles

Vous pouvez associer le casque audio à 2 appareils mobiles (par ex. téléphones ou tablettes) en suivant les étapes ci-dessous :

1. Suivez le guide d'association ci-dessus pour connecter le casque audio à l'appareil A, ensuite éteignez la fonction Bluetooth de l'appareil A.
2. À ce stade, le casque audio entre automatiquement en mode association.
3. Cherchez "TK-HS010" dans la liste des appareils Bluetooth de l'appareil B et cliquez dessus établir la connexion.
4. Après que le casque audio est associé à l'appareil B, allumez la fonction Bluetooth de l'appareil A et appuyez sur "TK-HS010" pour reconnecter le casque audio. Désormais le casque audio est connecté à deux appareils.

Remarque :

Si le casque audio est associé à deux appareils, la musique ne pourra être transmise que sur un appareil. Si vous souhaitez écouter de la musique sur l'autre appareil connecté, mettez la musique en pause ou arrêtez-la sur l'appareil précédent. Si vous souhaitez répondre à un nouvel appel avec l'autre téléphone connecté, mettez fin à l'appel en cours sur l'appareil précédent.

Mode d'emploi

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton On/Off & MFB	Marche	Appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes.
	Arrêt	Appuyez sur le bouton On/Off pendant 3 secondes.
	Répondre à un appel	Appuyez rapidement sur le MFB pour répondre à un appel entrant.
	Mettre fin à un appel	Appuyez rapidement sur le MFB pour mettre fin à un appel.
	Annuler la composition d'un numéro	Appuyez rapidement sur le bouton MFB pour annuler la composition d'un numéro.
	Rejeter un appel	Appuyez sur le bouton MFB pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
	Changer l'audio	Pendant un appel, appuyez sur le bouton MFB pendant 2 secondes pour passer du casque audio au haut-parleur du téléphone et vice-versa.
	Recomposer un numéro	Appuyez deux fois sur le MFB pour composer le dernier numéro composé.
	Lecture/Pause	Appuyez rapidement sur le bouton MFB pour lire/mettre en pause la musique.
	Appel en attente	Pour répondre à un nouvel appel et mettre fin à l'appel en cours, appuyez rapidement sur le MFB.
		Pour répondre à un nouvel appel tout en conservant l'appel en cours, appuyez deux fois sur le MFB.

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton On/Off & MFB	Appel en attente	Pour conserver l'appel en cours et rejeter le nouvel appel, appuyez sur le MFB pendant 2 secondes.
		Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez deux fois sur le MFB.
	Assistant vocal	Appuyez sur le MFB pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal. (Uniquement lorsque qu'il n'y a pas d'appel en cours)
Bouton couper le son	Couper le son du micro	Appuyez rapidement sur le bouton couper le son pour couper ou remettre le son du micro.
Volume +	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume +. (Si le volume atteint le niveau maximum, vous entendrez une alerte.)
	Morceau suivant	Appuyez le bouton Volume + pendant 2 secondes.
Volume -	Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume -.
	Previous track	Appuyez sur le bouton Volume - pendant 2 secondes.
	Effacer l'historique des associations	Appuyez sur le bouton Volume - et MFB pendant 5 secondes pour effacer l'historique des associations du casque audio. Une fois l'historique supprimée, le casque audio ne sera plus reconnecté automatiquement et vous devrez rétablir la connexion.

Voyant LED

Mode	Voyant LED
Marche	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu
Arrêt	La lumière rouge s'allume pendant 1 seconde
Mode association	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu
Connecté mode veille	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes
Déconnecté	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu
Lecture de la musique	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes
Discussion	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes
Suppression de l'historique des associations	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu
Batterie faible	Le voyant clignote lentement en rouge
En charge	Voyant rouge fixe
Charge complète	Voyant bleu fixe
Appel entrant	Le voyant clignote en bleu

Signal vocal

Statut	Signal vocal
Marche	Power on
Arrêt	Power off
Mode association	Pairing
Casque audio connecté	Your headset is connected

Statut	Signal vocal
Casque audio déconnecté	Your headset is disconnected
Batterie faible	Battery Low
Couper le son du micro	Mute on
Remettre le son du micro	Mute off
Supprimer l'historique des associations	Clear matching record

FAQ

Q: Puis-je utiliser le casque audio pendant qu'il se recharge ?

A: Oui, mais une batterie très faible ou une mauvaise alimentation peut provoquer des sons électriques. Nous vous déconseillons de l'utiliser fréquemment de cette manière car cela peut réduire la durée de vie de la batterie.

Q: Que dois-je faire s'il y a des coupures de son ?

A: 1. Assurez-vous que vous utilisez le casque audio dans la zone de portée effective (10 mètres).
2. Éloignez le casque audio des appareils émettant des interférences électromagnétiques comme les fours à micro-ondes, les stations de charge, etc.
3. Si la batterie du casque audio est faible, veuillez learecharger complètement avant de l'utiliser.

Q: Comment reconnecter le casque audio et que faire s'il ne se reconnecte pas ?

A: 1. Si l'association de votre casque audio avec votre appareil est réussie, il se reconnectera automatiquement avec l'appareil associé dans un délai de 10 minutes chaque fois que

vous l'allumez. Si la reconnexion échoue, veuillez recommencer l'association. Il s'éteindra si la reconnexion échoue pendant une durée supérieure à 10 minutes.
2. Si le casque audio sort de la zone de portée, vous entendrez "Your headset is disconnected". Il se reconnectera automatiquement lorsqu'il réintégrera la zone de portée.
3. Pour éviter l'échec de la reconnexion, éloignez le casque audio des appareils émettant des interférences électromagnétiques comme les fours à micro-ondes, les stations de charge, etc.

Q: Quel est le mot de passe pour l'association ?

A: Certains appareils nécessitent un mot de passe pour l'association. Essayez de saisir 0000, 8888, 1111, ou 1234.

Q: Quels appareils peuvent recharger le casque audio ?

A: Tous les chargeurs, chargeurs de voiture, power bank, PC, etc. avec une sortie DC 5V/supérieure 500mA.

Q: Que faire si je ne peux pas l'allumer ?

A: Vérifiez si la batterie du casque audio est faible (le voyant rouge clignote lentement). Si c'est le cas, rechargez le casque audio. Rallumez le casque audio après la charge complète (voyant bleu fixe). Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Q: Que faire si l'association du casque audio avec mes appareils échoue ?

A: 1. Éteignez le casque audio et rallumez-le. Associez-le à nouveau à votre appareil.
2. Essayez de supprimer l'historique des associations du casque audio. Ensuite, associez à nouveau le casque audio à votre appareil.
3. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Q: Pourquoi le casque audio s'éteint automatiquement ?

A: Si le casque audio n'est pas connecté pendant plus de 10 minutes ou si la batterie est trop faible, le casque audio s'éteint automatiquement.

Q: Comment nettoyer le casque audio ?

A: Utilisez un chiffon doux pour retirer la poussière. N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer le casque audio.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveilles pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion. .
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abimé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

Gracias por adquirir el auricular inalámbrico de TECKNET. Por favor lea detenidamente este Manual del Usuario y consérvelo para futura referencia. Si tiene algún problema al usar este producto, por favor contáctenos al correo support@tecknetonline.com.

Contenidos del empaque



Resumen del producto

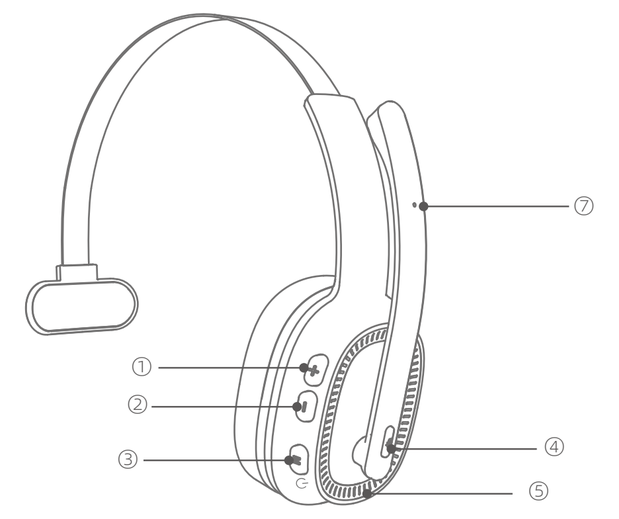

① Volumen +
② Volumen –
③ Botón de encendido/apagado y BMF
④ Botón de silencio
⑤ Indicador luminoso LED
⑥ Puerto de carga USB-C
⑦ Micrófono

**BMF: Botón multifunción*

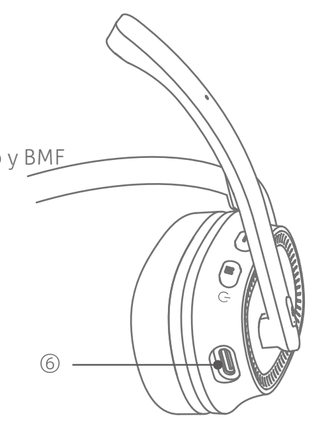

Especificaciones

1. Conexión inalámbrica: BT
2. Versión BT: V5.2
3. Banda de frecuencia inalámbrica: 2.4 GHz
4. Protocolos compatibles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
5. Rango de operación: 10 metros
6. Tiempo de carga: aprox. 2 horas
7. Entrada: DC 5V ⎓ 0.5A
8. Voltaje de la batería: 3.7V

Carga del auricular

1. Cuando el indicador LED parpadee en color ROJO, por favor cargue icular.
2. Conecte el extremo USB-C del cable al auricular y el extremo USB-A a una computadora encendida, un cargador o una batería portátil. El indicador LED se encenderá en color ROJO fijo.

3. La carga estará completa en unas 2 horas. El indicador LED se encenderá en color AZUL fijo cuando el auricular esté completamente cargado.

Notas:

1. Si el auricular no se usará por un periodo largo, cargue por completo la batería al menos una vez cada 2 meses.
2. No se recomienda usar el auricular mientras se carga.
3. Cuando la batería esté baja, escuchará "Battery Low" una vez cada 30 segundos.

Métodos de emparejamiento BT

1. Encienda la función Bluetooth en su teléfono.
2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado por 2 segundos para encender el auricular. Escuchará "Power on. Pairing", y el indicador LED parpadeará de manera alternada entre rojo y azul.
3. Busque y seleccione "TK-HS010" en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono. Después escuchará "Your headset is connected". El indicador LED parpadeará en color azul cada 10 segundos después del emparejamiento. El teléfono mostrará que "TK-HS010" está conectado.

Nota:

El auricular también puede conectarse a una computadora siguiendo los mismos pasos.

Para emparejar con 2 dispositivos móviles

Es posible emparejar el auricular con 2 dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos o tabletas) siguiendo los pasos a continuación:

1. Siga la guía de emparejamiento anterior para conectar el auricular al dispositivo A. Después apague la función Bluetooth del dispositivo A.
2. En este momento, el auricular entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
3. Busque y seleccione "TK-HS010" en la lista de dispositivos Bluetooth del dispositivo B.
4. Una vez que el auricular esté emparejado con el dispositivo B, encienda la función Bluetooth del dispositivo A y seleccione "TK-HS010" para reconectarlo con el auricular. Ahora el auricular está conectado con ambos dispositivos.

Nota:

Cuando el auricular esté emparejado con dos dispositivos, solo será posible reproducir música de uno. Si quiere reproducir música desde el otro dispositivo conectado, pause o detenga la música del dispositivo anterior. Si desea responder una llamada entrante del otro teléfono conectado, cuelgue la llamada en curso en el dispositivo anterior.

Instrucciones de operación

Botón	Función	Instrucciones de operación
Botón de encendido/apagado & BMF	Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado por 2 segundos.
	Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado por 3 segundos.
	Responder llamada	Presione rápidamente el BMF para responder una llamada entrante.
	Colgar llamada	Presione rápidamente el BMF para colgar una llamada.
	Cancelar marcación	Presione rápidamente el BMF para cancelar la marcación.
	Rechazar llamada	Mantenga presionado el BMF por 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
	Cambio entre modos de audio	Durante una llamada, mantenga presionado el BMF por 2 segundos para alternar entre el audio del auricular y el altavoz del teléfono.
	Volver a marcar	Presione dos veces el BMF para volver a marcar al último número.
	Reproducir/pausar	Presione rápidamente el BMF para reproducir/pausar música.
	Llamada en espera	Para responder una llamada entrante y colgar la llamada en curso, presione rápidamente el BMF.
		Para responder una llamada entrante y mantener la llamada en curso, presione el BMF dos veces.

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Botón de encendido/apagado & BMF	Llamada en espera	Para mantener la llamada en curso y rechazar la llamada entrante, mantenga presionado el BMF por 2 segundos.
		Para alternar entre llamadas, presione dos veces el BMF.
	Asistente de voz	Mantenga presionado el BMF por 2 segundos para activar el asistente de voz del teléfono (solo mientras no haya una llamada en curso).
Botón de silencio	Silenciar micrófono	Presione rápidamente el botón de silencio para silenciar o activar el micrófono.
Volumen +	Volumen arriba	Presione el botón de Volumen + (cuando el volumen alcance el nivel máximo, escuchará una alerta).
	Pista siguiente	Mantenga presionado el botón de Volumen + por 2 segundos.
Volumen -	Volumen abajo	Presione el botón de Volumen -.
	Pista anterior	Mantenga presionado el botón de Volumen - por 2 segundos.
	Limpiar registro de emparejamiento	Mantenga presionados el botón de Volumen - y el BMF por 5 segundos para limpiar el registro de emparejamiento del auricular. Cuando esto ocurra, el auricular no se reconectará automáticamente y deberá volver a establecer la conexión.

Indicador luminoso LED

Modo	Indicador luminoso LED
Encendido	La luz parpadeará de manera alternada entre rojo y azul
Apagado	La luz se encenderá en color rojo por 1 segundo
Modo de emparejamiento	La luz parpadeará de manera alternada entre rojo y azul
Modo conectado en espera	La luz parpadeará en color azul una vez cada 10 segundos
Desconectado	La luz parpadeará de manera alternada entre rojo y azul
Reproduciendo música	La luz parpadeará en color azul una vez cada 10 segundos
Hablando	La luz parpadeará en color azul una vez cada 10 segundos
Registro de emparejamiento eliminado	La luz parpadeará de manera alternada entre rojo y azul
Batería baja	La luz parpadeará lentamente en color rojo
Cargando	Luz roja constante
Carga completa	Luz azul constante
Llamada entrante	La luz parpadeará en color azul

Comandos de voz

Estatus	Comando de voz
Encendido	Power on
Apagado	Power off
Modo de emparejamiento	Pairing
Auricular conectado	Your headset is connected

Statut	Signal vocal
Auricular desconectado	Your headset is disconnected
Batería baja	Battery Low
Silenciar micrófono	Mute on
Activar micrófono	Mute off
Limpiar registro de emparejamiento	Clear matching record

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo usar el auricular mientras se carga?

R: Sí, pero si el nivel de la batería es extremadamente bajo o el flujo de energía es de mala calidad, podría presentarse ruido eléctrico. No recomendamos uso frecuente de esta manera, pues puede disminuir la vida de la batería.

P: ¿Qué hago si el sonido se corta?

R: 1. Asegúrese de usar el auricular dentro del rango de operación efectiva (10 metros).
2. Mantenga el auricular alejado de dispositivos de interferencia electromagnética como hornos de microondas, estaciones de radiofrecuencias, etc.
3. Si la batería del auricular se encuentra baja, por favor cárguela por completo antes del uso.

P: ¿Cómo reconectar el auricular y qué hacer cuando no sea posible reconectarlo?

R: 1. Cuando el auricular haya sido emparejado exitosamente con su dispositivo, se reconectará automáticamente con él dentro de 10 minutos después de cada encendido. Si la reconexión falla,

por favor intente volver a emparejar el auricular. Se apagará si la reconexión falla por más de 10 minutos.
2. Cuando el auricular salga del rango de operación, escuchará "Your headset is disconnected". Se reconectará automáticamente después de volver a entrar al rango de operación.
3. Para evitar fallas en la reconexión, mantenga el auricular alejado de dispositivos de interferencia electromagnética como hornos de microondas, estaciones de radiofrecuencias, etc.

P: ¿Cuál es la contraseña para el emparejamiento?

R: Algunos dispositivos podrían solicitar una contraseña para el emparejamiento. Intente con 0000, 8888, 1111 o 1234.

P: ¿Qué dispositivos pueden cargar el auricular?

R: Cualquier cargador de pared, cargador de auto, batería portátil, computadora, etc. con salida de DC 5V/superior a 500mA.

P: ¿Qué hago si no puedo encender el auricular?

R: Revise si el auricular se encuentra en estado de batería baja (la luz parpadeará lentamente en color rojo). De ser así, cárguelo. Enciéndalo una vez que esté completamente cargado (luz azul constante). Si esto no funciona, contacte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Qué hago si no puedo emparejar el auricular con mis dispositivos?

R: 1. Apague el auricular y vuelva a encenderlo. Vuelva a emparejarlo con su dispositivo.
2. Intente limpiar el registro de emparejamiento del auricular y vuelva a emparejar el auricular con su dispositivo.
3. Si este método no funciona, contacte a nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Por qué el auricular se apaga automáticamente?

R: Cuando no se establezca una conexión por más de 10 minutos o cuando la batería se encuentre demasiado baja, el auricular se apagará automáticamente.

P: ¿Cómo limpio el auricular?

R: Use un paño suave para limpiar el polvo. No use detergentes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

Grazie per aver comprato la Cuffia Wireless TECKNET. Si prega di leggere con attenzione questo Manuale Utente prima dell'uso del prodotto e di conservarlo per riferimento futuro. Nel caso si avessero dei problemi con l'uso di questo prodotto, si prega di contattarci all'indirizzo e-mail support@tecknetonline.com.

Contenuto della Confezione



Panoramica sul Prodotto

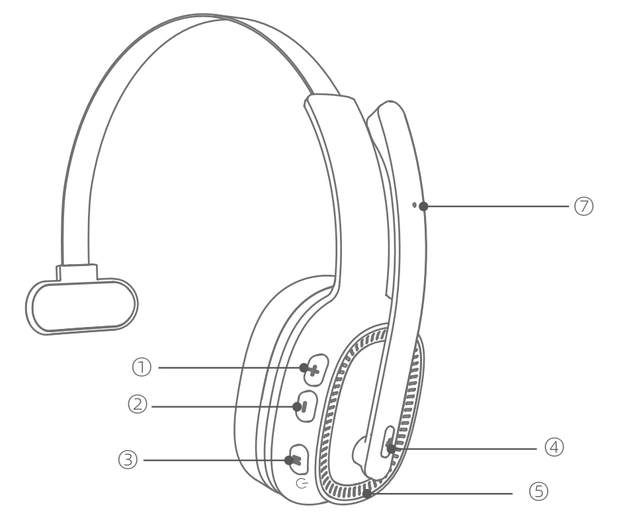

① Volume +
② Volume –
③ Tasto On/Off & MFB
④ Tasto Mute
⑤ Spia LED
⑥ Porta di Ricarica USB-C
⑦ Microfono

**MFB: Tasto Multifunzione*

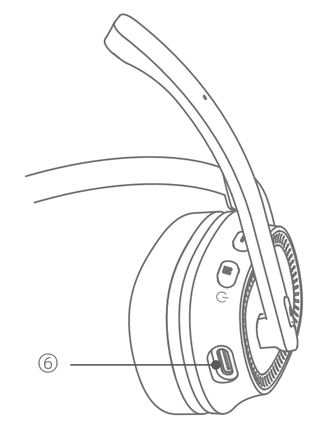

Specifiche

1. Connessione Wireless: BT
2. Versione BT: V5.2
3. Banda di Frequenza Wireless: 2.4 GHz
4. Protocolli Supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
5. Raggio di Funzionamento: 10 metri
6. Durata della Ricarica: circa 2 ore
7. Ingresso: DC 5V ⎓ 0.5A
8. Tensione Batteria: 3.7V

Ricarica della Cuffia

1. Quando la spia LED lampeggia in ROSSO, si prega di ricaricare la cuffia con.
2. Collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica alla cuffia and the USB-A e l'estremità USB-A a un PC già avviato, ad un caricabatterie o ad una power bank. La spia LED s'illumina in ROSSO fisso.

3. La ricarica viene completata in circa 2 ore. La spia LED s'illumina in BLU fisso quando la cuffia è del tutto carica.

Note:

1. Se la cuffia non venisse usata per un lungo periodo di tempo, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 2 mesi.
2. Non è consigliabile usare la cuffia mentre è in carica.
3. Quando la batteria è scarica, si sentirà "Battery Low" una volta ogni 30 secondi.

Metodi di Accoppiamento

1. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono.
2. Premere e tener premuto il tasto On/Off per 2 secondi per accendere la cuffia con microfono. Si sentirà "Power on. Pairing" e la spia LED lampeggerà alternativamente in blu e in rosso.
3. Nella lista dei dispositivi Bluetooth del proprio telefono, cercare e toccare "TK-HS010" per connettersi. Quindi si sentirà "Your headset is connected". La spia LED lampeggerà in blu ogni 10 secondi dopo l'accoppiamento. Il telefono mostra che la "TK-HS010" è collegata.

Nota:

Seguendo i passi precedenti, la cuffia può anche essere collegata a un computer.

Per Accoppiare a Due Dispositivi Mobili

È possibile accoppiare la cuffia a 2 dispositivi mobili (per esempio, telefoni o tablet) procedendo nel seguente modo:

1. Per collegare la cuffia al telefono A, seguire la guida di accoppiamento di cui sopra, quindi disattivare la funzione Bluetooth del telefono A.
2. A questo punto, la cuffia entra automaticamente in modalità di accoppiamento.
3. Cercare e cliccare per connettersi a "TK-HS010" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono B.
4. Dopo aver accoppiato la cuffia al telefono B, attivare la funzione Bluetooth del telefono A e toccare "TK-HS010" per ricollegarsi alla cuffia. Ora la cuffia è collegata a due telefoni.

Nota:

Quando la cuffia è accoppiata a due telefoni, la musica può essere riprodotta solo da uno. Se si desiderasse riprodurre la musica sull'altro telefono collegato, mettere in pausa oppure interrompere la riproduzione della musica su quello precedente. Se si desiderasse rispondere a una nuova chiamata dall'altro telefono collegato, riagganciare la chiamata corrente su quella precedente.

Istruzioni Operative

Tasto	Funzione	Istruzioni Operative
Tasto On/Off & MFB	Accensione	Premere e tener premuto il tasto On/Off per 2 secondi.
	Spegnimento	Premere e tener premuto il tasto On/Off per 3 secondi.
	Rispondere a una chiamata	Premere brevemente il tasto MFB per rispondere a una chiamata in arrivo.
	Riagganciare	Premere brevemente il tasto MFB per riagganciare.
	Interrompere una chiamata	Premere brevemente il tasto MFB per interrompere una chiamata.
	Rifiutare una chiamata	Premere e tener premuto il tasto MFB per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.
	Commutazione audio	Durante una chiamata, tener premuto il tasto MFB per 2 secondi per passare dalla cuffia all'altoparlante del telefono e viceversa.
	Richiamare	Premere per due volte il tasto MFB per comporre l'ultimo numero fatto.
	Play/Pausa	Premere brevemente il tasto MFB per riprodurre/mettere in pausa la musica.
	Chiamata in attesa	Per rispondere a una nuova chiamata e riagganciare la chiamata corrente, premere brevemente l'MFB.
		Per rispondere a una nuova chiamata e mantenere la chiamata corrente, premere due volte l'MFB.

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Tasto On/Off & MFB	Chiamata in attesa	Per mantenere la chiamata corrente e rifiutare la nuova chiamata, tenere premuto l'MFB per 2 secondi.
		Per alternare le chiamate, premere due volte la MFB.
	Assistente vocale	Premere e tener premuto l'MFB per 2 secondi per attivare l'assistente vocale sul proprio telefono (solo nello stato non chiamante)
Tasto Mute	Silenziare il microfono	Premere brevemente il tasto Mute per silenziare o non silenziare mute il microfono.
Volume +	Alzare il volume	Premere il tasto Volume + (quando il volume raggiunge il livello massimo, si sentirà un avviso).
	Traccia successiva	Tener premuto Volume + per 2 secondi.
Volume -	Abbassare il volume	Premere il tasto Volume -.
	Traccia precedente	Tener premuto Volume - per 2 secondi.
	Cancellare record accoppiamento	Premere e tener il tasto Volume - e MFB per 5 secondi per cancellare il record di accoppiamento nella cuffia. Quando viene cancellato, la cuffia non verrà ricollegata automaticamente e occorre ristabilire la connessione.

Spia Luminosa LED

Modalità	Spia Luminosa LED
Accensione	La Luce rossa e Blu lampeggiano alternativamente
Spegnimento	La luce Rossa si accende per 1 secondo
Modalità di accoppiamento	La luce Rossa e Blu lampeggiano alternativamente
Modalità standby connessa	La luce Blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Disconnessa	La luce Rossa e Blu lampeggiano alternativamente
Riproduzione della musica	La luce Blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Parlando	La luce Blu lampeggia una volta ogni 10 secondi
Eliminare record di accoppiamento	La luce Rossa e Blu lampeggiano alternativamente
Batteria scarica	La luce Rossa lampeggia lentamente
Caricamento	Luce Rossa fissa
Ricarica completata	Luce Blu fissa
Chiamata in Arrivo	La luce Blu lampeggia

Messaggio Vocale

Stato	Messaggio Vocale
Accensione	Power on
Spegnimento	Power off
Modalità di accoppiamento	Pairing
Cuffia collegata	Your headset is connected

Stato	Messaggio Vocale
Cuffia scollegata	Your headset is disconnected
Batteria scarica	Battery Low
Microfono Silenziato	Mute on
Microfono non Silenziato	Mute off
Cancellare record di accoppiamento	Clear matching record

FAQ – Domande Frequenti

D: È possibile usare la cuffia mentre è in carica?

R: Sì, ma la batteria estremamente scarica o la scarsa qualità dell'alimentazione potrebbero provocare dei disturbi elettrici. Non consigliamo un uso frequente in questo modo in quanto ridurrà la durata della batteria.

D: Cosa dovrei fare se il suono andasse e venisse?

R: 1. Assicurarsi di usare la cuffia entro il raggio d'azione effettivo (10 metri).
2. Tenere la cuffia lontana da dispositivi ad interferenza elettromagnetica quali forni a microonde, stazioni base, ecc.
3. Se la batteria della cuffia fosse scarica, ricaricarla del tutto prima dell'uso.

D: Come ricollegare la cuffia e cosa dovrei fare quando non riuscisse a riconnettersi?

R: 1. Quando la cuffia è accoppiata correttamente al dispositivo, si riconnetterà automaticamente al dispositivo accoppiato entro 10 minuti ogni volta che si accende. Se la riconnessione

non fosse riuscita, riprovare a fare l'accoppiamento. Si spegnerà se la riconnessione non fosse riuscita per 10 minuti.
2. Quando la cuffia esce dal raggio d'azione, si sentirà "Your headset is disconnected". Si riconnetterà automaticamente quando si rientra nel raggio di azione.
3. Per evitare la non riuscita della riconnessione, tenere la cuffia distante da dispositivi ad interferenza elettromagnetica quali forni a microonde, stazioni base, ecc.

D: Qual è la password per l'accoppiamento?

R: Alcuni dispositivi potrebbero richiedere una password per l'accoppiamento. Prova a immettere 0000, 8888, 1111 o 1234.

D: Quali dispositivi possono ricaricare la cuffia?

R: Qualsiasi caricabatterie, caricabatterie per auto, power bank, PC, ecc. con uscita DC 5V/superiore a 500mA.

D: Cosa fare se non fosse possibile accenderla?

R: Controllare se la cuffia sia in stato di batteria scarica (la spia rossa lampeggia lentamente). Se lo fosse, ricaricare la cuffia. Riaccendere la cuffia quando risulta completamente carica (luce blu fissa). Se ciò non fosse d'aiuto, si può contattare il nostro servizio clienti per un ulteriore supporto.

D: Cosa fare se non riuscissi ad accoppiare la cuffia con microfono ai miei dispositivi?

R: 1. Spegnere e riaccendere la cuffia. Accoppiare nuovamente la cuffia al proprio dispositivo.
2. Provare a cancellare il record di accoppiamento della cuffia. Quindi accoppiare nuovamente la cuffia al dispositivo.
3. Se il metodo di cui sopra non fosse d'aiuto, è possibile contattare il nostro servizio clienti per un ulteriore supporto.

D: Perché la cuffia si spegne automaticamente?

R: Quando la cuffia non risulta collegata per più di 10 minuti oppure la batteria fosse troppo scarica, la cuffia si spegne automaticamente.

D: Come pulire la cuffia?

R: Usare un panno morbido per rimuovere la polvere. Non adoperare detergenti per pulire la cuffia.

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.