TECKNET

Wireless Rechargeable Mouse

Model: TK-MS009

User Manual

EN DE FR ES IT

EN-01

Thank you for purchasing TECKNET Wireless Rechargeable Mouse. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@teckneteshop.com.

Package Contents



Product Overview

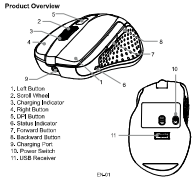

1. Left Button
2. Scroll Wheel
3. Charging Indicator
4. Right Button
5. DPI Button
6. Status Indicator
7. Forward Button
8. Backward Button
9. Charging Port
10. Power Switch
11. USB Receiver

EN-02

System Requirement

1. USB-A Port
2. Operating System: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Specifications

1. Operating Voltage: 5 V
2. Operating Current: < 3 mA
3. Transmission Power: < 10 dBm

Using the USB Receiver

1. Take out the USB receiver and plug it into a USB-A port on the computer.
2. Toggle the power switch to the "ON" position and it is ready to go.

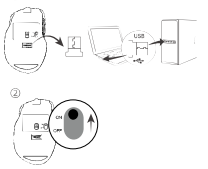

EN-03

Low Battery Indicator

When the battery of the mouse gets low, the status indicator flashes red. Please recharge the mouse.

Charging Method

If the status indicator flashes red, it means that the battery of the mouse is low. To charge the mouse, connect it to a power supply using the provided charging cable. Once connected, the charging indicator underneath the scroll wheel will light up in red.

Charging Indicator Status:

- RED: Charging
- GREEN: Charging completed

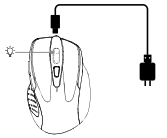

EN-04

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS- CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliances.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

EN-05

Limited 12-Month Warranty

12 Months

What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TECKNET product for *12 Months*.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact resellers or visit TECKNET website or email ***support@teckneteshop.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

EN-06

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd, declares that the product type TK-MS009 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteshop.com/

EN-08

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN-07

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareil radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

EN-09

Vielen Dank für den Kauf der kabellosen wiederaufladbaren Maus von TECKNET. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@teckneteshop.com.

Lieferumfang



Produktübersicht

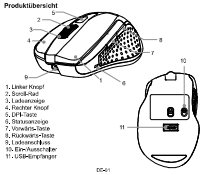

1. Linker Knopf
2. Scroll-Rad
3. Ladeanzeige
4. Rechter Knopf
5. DPI-Taste
6. Statusanzeige
7. Vorwärts-Taste
8. Rückwärts-Taste
9. Ladeanschluss
10. Ein-/Ausschalter
11. USB-Empfänger

DE-01

Systemanforderungen

1. USB-A-Anschluss
2. Betriebssysteme: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Spezifikationen

1. Betriebsspannung: 5 V
2. Betriebsstrom: < 3 mA
3. Übertragungsleistung: <10 dBm

Verwendung des USB-Empfängers

1. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in einen USB-A-Anschluss am Computer.
2. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position "ON" und die Maus ist einsatzbereit.

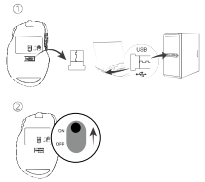

DE-02

Anzeige für niedrigen Batterie-stand

Wenn die Batterie der Maus fast leer ist, blinkt die Statusanzeige rot. Bitte laden Sie die Maus wieder auf.

Ladeverfahren

Wenn die Statusanzeige rot blinkt, bedeutet dies, dass der Akku der Maus fast leer ist. Um die Maus aufzuladen, verbinden Sie sie mit einem handelsüblichen Ladekabel mit einer Stromquelle. Sobald verbunden, leuchtet die Ladeanzeige unterhalb des Scrollrads rot.

Status der Ladeanzeige:

- ROT: Wird geladen
- GRÜN: Ladevorgang abgeschlossen

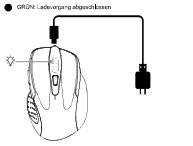

DE-03

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Geräten spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

DE-04

Merci d'avoir acheté la souris sans fil rechargeable TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse support@teckneteshop.com.

Contenu de l'emballage

Présentation du produit

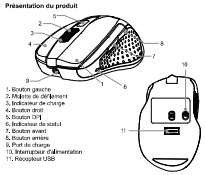

1. Bouton gauche
2. Molette de défilement
3. Indicateur de charge
4. Bouton droit
5. Bouton DPI
6. Indicateur de statut
7. Bouton avant
8. Bouton arrière
9. Port de charge
10. Interrupteur d'alimentation
11. Récepteur USB

FR-01

Configuration nécessaire

1. Port USB-A
2. Système d'exploitation: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Spécifications

1. Tension de fonctionnement: 5 V
2. Courant de fonctionnement: <3 mA
3. Puissance de transmission: <10 dBm

Utilisation du récepteur USB

1. Retirez le récepteur USB et branchez-le sur un port USB-A de l'ordinateur.
2. Basculez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON" et il est prêt à être utilisé.

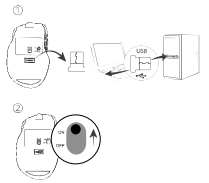

FR-02

Indicateur de batterie faible

Lorsque la batterie de la souris est presque vide, l'indicateur de statut clignote en rouge. Veuillez recharger la souris.

Méthode de chargement

Si l'indicateur de statut clignote en rouge, cela signifie que la batterie de la souris est faible. Pour charger la souris, connectez-la à une source d'alimentation à l'aide du câble de chargement fourni. Une fois connectée, l'indicateur de charge sous la molette de défilement s'allume en rouge.

Statut de l'indicateur de charge :

- ROUGE : Chargement en cours
- VERT : Chargement terminé

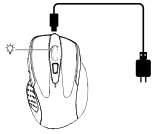

FR-03

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (comprenant enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenez à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Ne placez pas le produit dans ou près de feu, de la pluie d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

FR-04

Grazie per l'acquisto del mouse wireless ricaricabile TECKNET. Per favore, leggi attentamente questo manuale prima dell'uso del prodotto e conservalo per riferimenti futuri. Se hai qualche problema nell'utilizzo di questo prodotto, ti prega di contattarci via email all'indirizzo support@teckneteshop.com.

Contenuto della Confezione

Panoramica del Prodotto

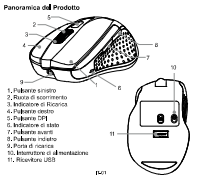

1. Pulsante sinistro
2. Rotella di scorrimento
3. Indicatore di Ricarica
4. Pulsante destro
5. Pulsante DPI
6. Indicatore di stato
7. Pulsante avanti
8. Pulsante indietro
9. Porta di ricarica
10. Interruttore di alimentazione
11. Ricevitore USB

IT-01

Requisiti di Sistema

1. Porta USB-A
2. Sistema operativo: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Specifiche

1. Tensione di funzionamento: 5 V
2. Corrente di funzionamento: < 3 mA
3. Potenza di trasmissione: <10 dBm

Utilizzo del Ricevitore USB

1. Estrarre il ricevitore USB e inserirlo in una porta USB-A del computer.
2. Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione "ON" ed è pronto per l'uso.

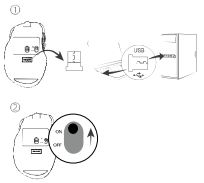

IT-02

Indicatore di Batteria Scarica

Quando la batteria del mouse si scarica, l'indicatore di stato lampeggia in rosso. Si prega di ricaricare il mouse.

Metodo di Ricarica

Se l'indicatore di stato lampeggia in rosso, significa che la batteria del mouse è scarica. Per ricaricare il mouse, collegarlo a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica fornito. Una volta collegato, l'indicatore di ricarica sotto la rotella di scorrimento si illuminerà in rosso.

Stato dell'Indicatore di Ricarica:

- ROSSO: In Ricarica
- VERDE: Ricarica completata

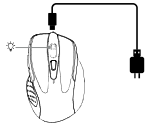

IT-03

IMPORTANTI INDICAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'uso il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

IT-04

Requerimientos del sistema

1. Puerto USB-A
2. Sistema operativo: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Especificaciones

1. Voltaje de funcionamiento: 5 V
2. Corriente de funcionamiento: <3 mA
3. Poder de transmisión: <10 dBm

Usando el receptor USB

1. Sacar el receptor USB y conectado a un puerto USB-A en la computadora.
2. Cambiar el interruptor de encendido a la posición "ON" y ya está listo para usar.

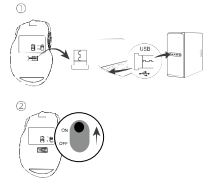

ES-02

Contenido del paquete

Resumen del producto

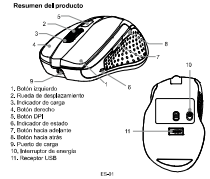

1. Botón izquierdo
2. Rueda de desplazamiento
3. Indicador de carga
4. Botón derecho
5. Botón DPI
6. Indicador de estado
7. Botón hacia adelante
8. Botón hacia atrás
9. Puerto de carga
10. Interruptor de energía
11. Receptor USB

ES-01

Indicador de batería baja

Cuando la batería del ratón está baja, el indicador de estado parpadea en rojo. Por favor, recargue el ratón.

Método de carga

Si el indicador de estado parpadea en rojo, significa que la batería del ratón está baja. Para cargar el ratón, conéctelo a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga proporcionado. Una vez conectado, el indicador de carga debajo de la rueda de desplazamiento se iluminará en rojo.

Estado del indicador de carga:

- ROJO: Cargando
- VERDE: Carga completada

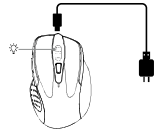

ES-03

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

ES-04

尺寸：90x90mm
材质：80g书写纸
颜色：黑白
其他：折叠(红色是刀模线,无需印刷)