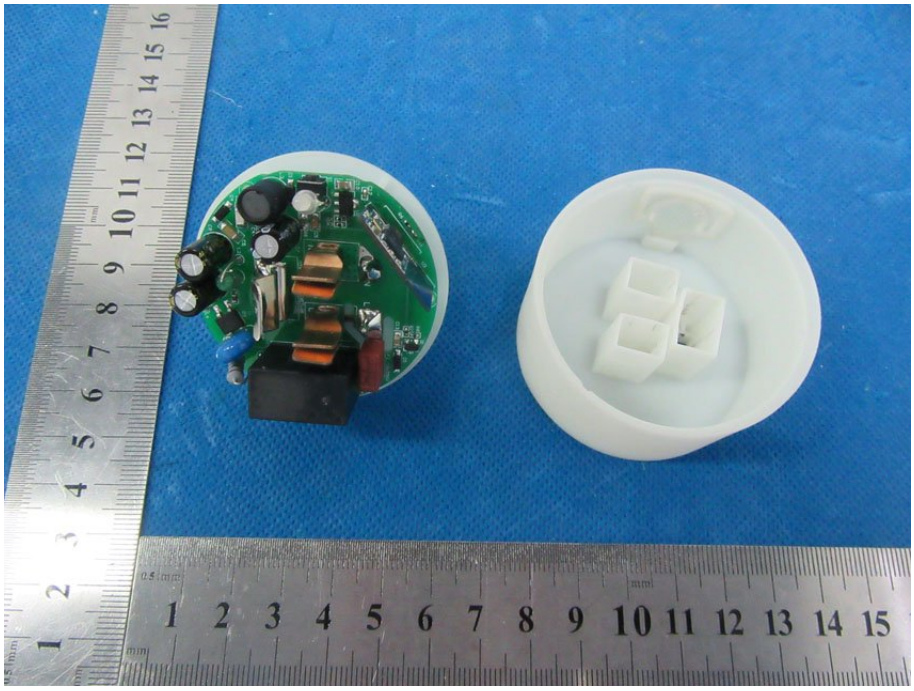

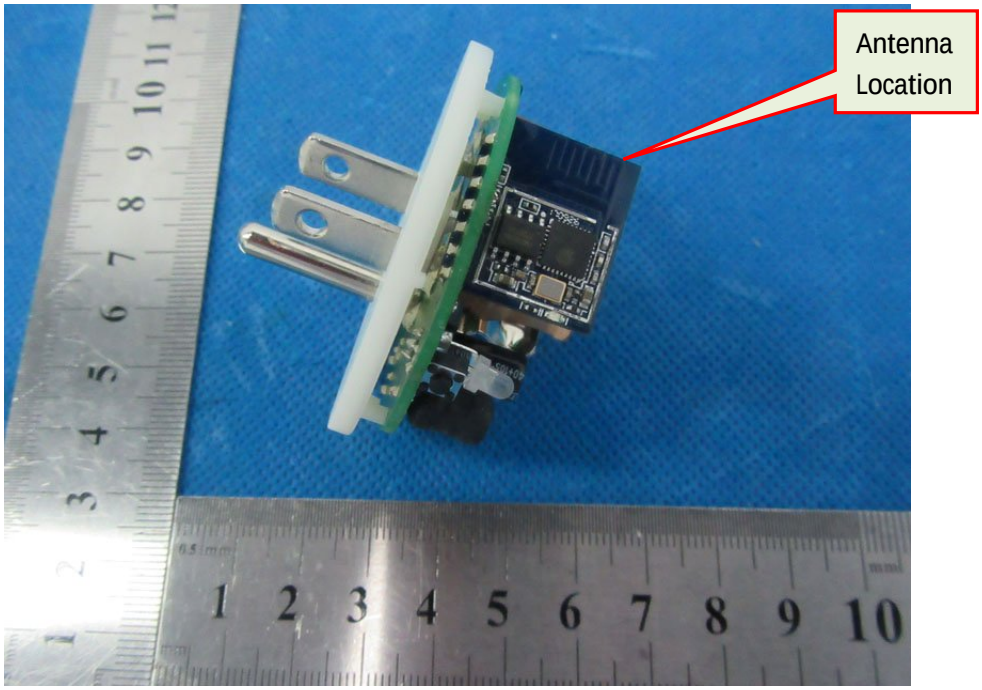
Antenna
Location

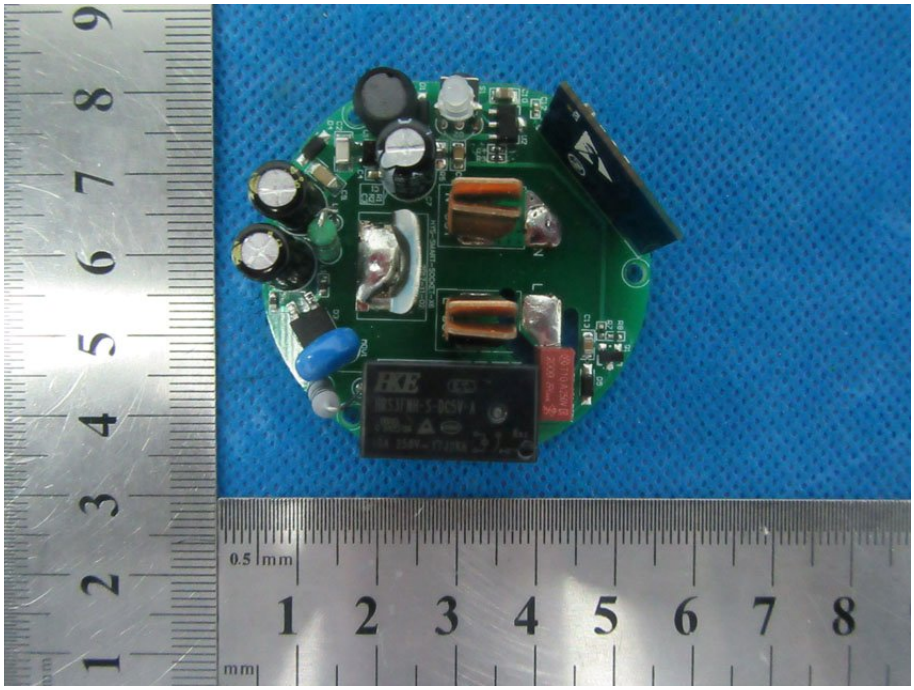
HKE
JRS1F/W-S-DC5V-1
0.5 mm
mm

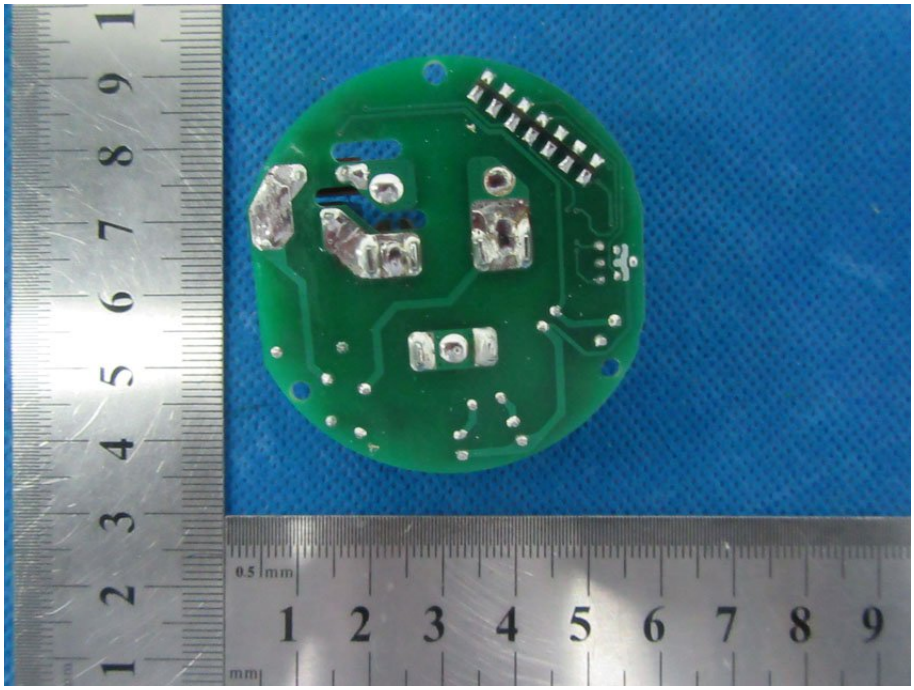
0.5 mm
mm

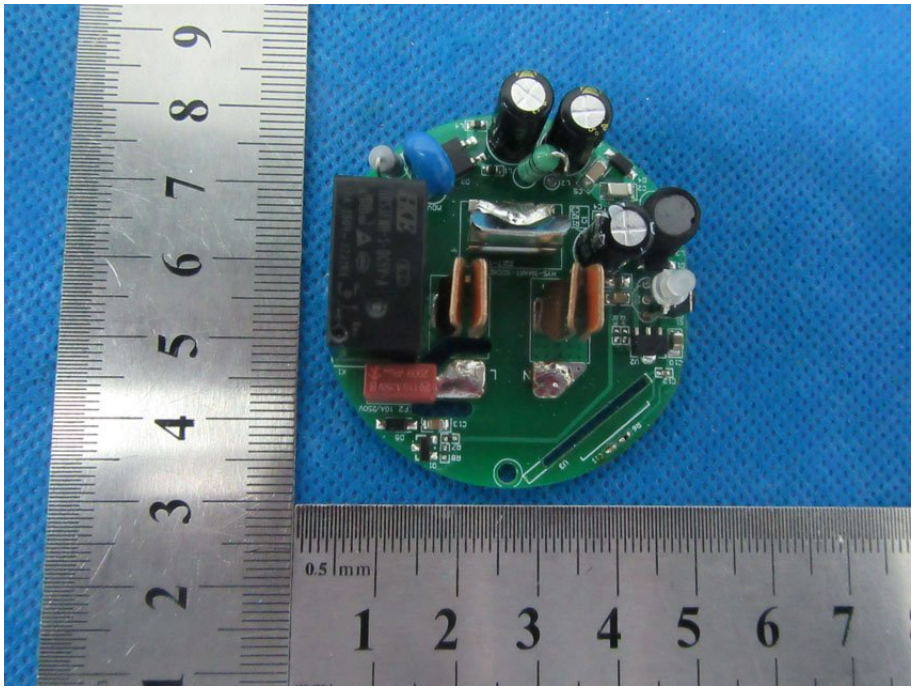
0.5 mm
1 2 3 4 5 6 7

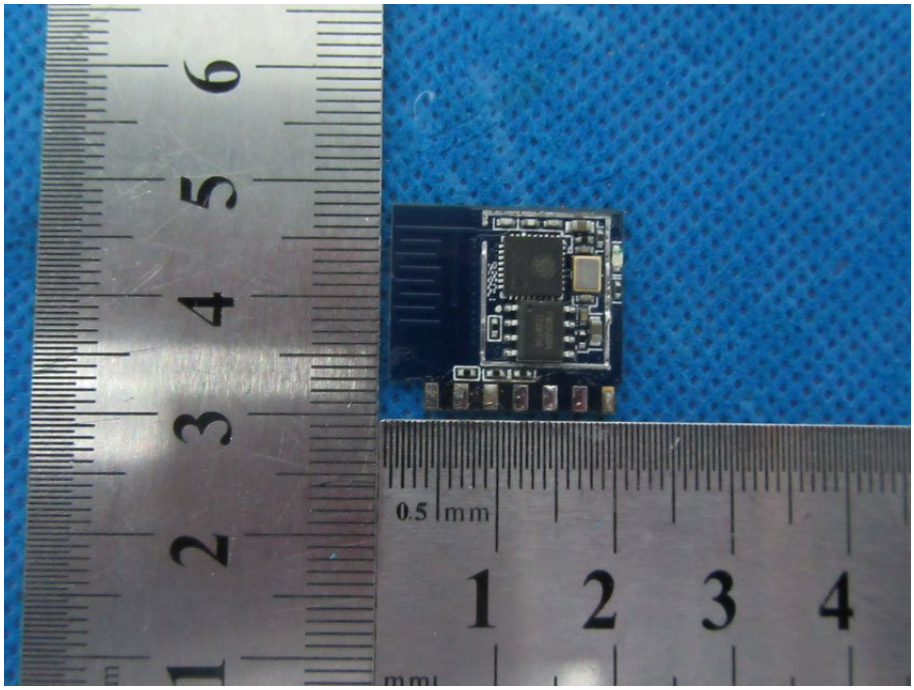
0.5 mm
1 2 3 4

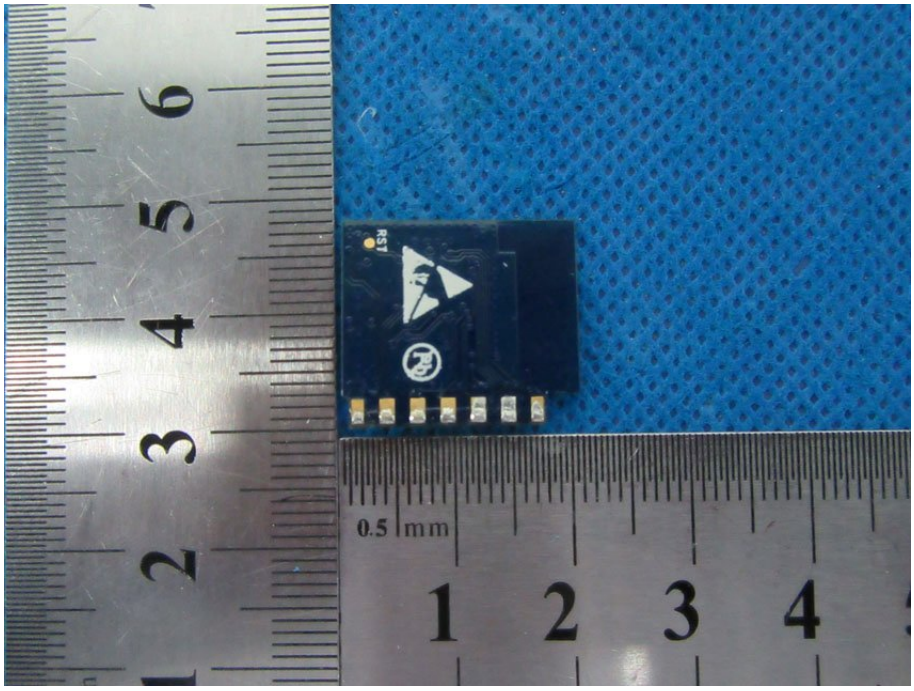
RST
0.5 mm
1 2 3 4