630x580mm

ENGLISH

HALO HOME

QuickLink Low Voltage Kit Installation Instructions

Smart Direct Mount Downlights: RLDM QL6 and RLDM QL4

PACKAGING CONTENTS

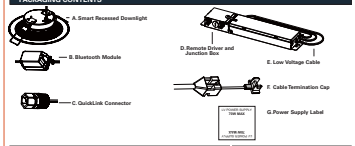

ITEMS REQUIRED (Purchase separately)

- **Safety Glasses**
- **Gloves**
- **Hole/Drywall Saw**
- **Wire Strippers**
- **Flathead Screwdriver**

OPTIONAL ITEMS

- **Drill**
- **Screws for mounting (if required by local code)**
- **New Construction Mounting Frames (6" - HLdRGM6", 4" - HLdRGM4")**

***Refer to the online Quick Start Guide for cleaning and setup: support.BringHaloHome.com/SmartLight**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow these instructions and heed all warnings, including those on the product. Failure to do so may result in serious bodily injury or property damage. When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Use only with equipment that has been designed or tested to be compatible with this product and certified in full compliance with UL. Before attempting installation of any recessed lighting luminaire check your local electrical code. This code sets the wiring standards for your locality and should be carefully studied before starting.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- Do not use fixture in an enclosure that is damaged or has broken or missing sharp objects.
- Connect fixture to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

⚠WARNING

Risk of Fire - MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORE. If unportsh, consult an electrician.

Risk of Electric Shock - To avoid possible electrical shock be sure that power supply is turned off at fuse box or circuit breaker before installing or servicing luminaire.

⚠WARNING

Risk of Fire/Electric Shock - LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician. Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for enclosed wiring and components.

⚠CAUTION

Edges may be Sharp - Wear gloves while handling.

DIMMING OVERVIEW

HALO Home Smart Lights are designed for wireless dimming only. For best result, install with HALO Home Wireless Controllers (like the Accessory Dimmer or Accessory Switch. Can be installed with standard ON/OFF switches but not recommended due to accidental factory resets. **DO NOT** use with other manufacturer's dimmers.

INSTALLATION

These downlights are canless and mount directly to the ceiling. They do not require an additional junction box or recessed housing and are rated for contact with insulation.

1 Determine how many downlights (A) will be installed with the Remote Driver Box (max. 70W)

Fixture Count		
Model	Watts per Downlight	Maximum Downlights
RLDM 4"	6.2 W	11
RLDM 6"	6.2 W	11

2 Carefully measure where each fixture will be installed, trace the provided template and cut openings in the ceiling.

Hole Saw Sizing	Min to Max
RLDM 4"	4" to 4-3/16"
RLDM 6"	5-3/4" to 6"

WIRING

3 Unlatch the hinge on the Remote Driver (D) to reveal the pre-installed spring connector. Insert knockout using a flathead screwdriver, attach a cable clamp, and insert the supply wire(s).

4 Connect the ground, white, and black wires to the spring connector compartment to the appropriate terminals. Ensure tight wire connectors and close the cover.

5 Place the Driver Box thru the opening. Fold back the junction box to the driver box. Mount to structure if required by code.*

6 Route the low voltage cable to additional downlight locations. Use the provided Cable Clips (E) to secure cable to fixtures spaced. Adhere Cable Clips every 10 pk – 16 pk intervals by folding onto the cable then bundle and store the remaining length in the ceiling.

7 Attach the termination cap to the end of the low voltage cable. Use the provided Cable Clips (E) to bundle the remaining cable and store it in the ceiling.
DO NOT CUT

G.STETZREL
May 20, 2025 3:17 PM

INSTALLATION

8 At each fixture location attach the QuickLink Connector (C) to the low voltage cable.

i. Separate the connector by rotating the bottom piece counterclockwise.

ii. Slide the edge of the cable into the slot of the connector's top. (It does not matter which edge.)

iii. Allowing the fixture to hang freely, align the metal pin on the bottom piece (attached to the light) with the metal insert in the top.

iv. Push together and rotate the bottom piece clockwise onto the top, until secure.

9 Push the QuickLink Connector and Bluetooth Module (B) thru the ceiling opening and mount the Bluetooth Module according to local code if required*. **Do not place Bluetooth Module or Remote Driver Box on top of the downlight.**

10 Rotate both spring clips upward and insert them through the hole in the ceiling.

11 Continue to press the fixture through the panel or ceiling until the perimeter flange of the fixture is flush against the ceiling. The springs will rotate back into position and hold the fixture tight. Repeat steps 7-10 for each downlight.

12 Using your smart phone/tablet, download the latest Quick Start Guide to pair your fixtures to your HALO Home account.
support.BringHaloHome.com/SmartLight

*NOTE: If required by local code:
A. Attach Remote Driver box to structure so that it is at least 1/4" (6 mm) from the Fixture.
B. Attach Bluetooth Module to structure so that it is at least 1/4" (6 mm) from the Fixture and the Remote Driver Box.

REMOVAL

⚠CAUTION

Risk of pinching - Do not place hands under spring during removal of the LED module.

1 Simply pull down firmly on the fixture until spring clips begin to release from the ceiling.
2 Reach through the ceiling to hold springs up and away from the ceiling as you continue to pull the fixture from its opening.
3 Disconnect wiring.

FACTORY RESET

For factory reset steps visit: **support.BringHaloHome.com/SmartLight**

FCC STATEMENT

FCC Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

- This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier: 24NCYRLDLEE
Responsible Party – U.S. Contact Information

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 16 S
Headrtree City, GA 30269

IC Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

ISED Statement

- This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES Statement

- This device complies with ISED ICES Standard Canada ICES-005(B) / NMB-005(B).

ISED 2Ruo RF

- This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

4In RCC ID: 24NCYRLDLEE
4In IC: 4796A-RLDLEE
6In FCC ID: 24NCYRLDLEE
6In IC: 4796A-RLDLEE
IC Code - 4796A-RLDLEE
SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

3-YEAR WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of THREE years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. Prior to returning any product for warranty performance, Cooper Lighting Solutions must be notified of a purchaser's receipt or other proof of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions is required before warranty performance will be rendered.

This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damage). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL Cooper Lighting Solutions BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS, NOR SHALL THE LIABILITY OF Cooper Lighting Solutions FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF Cooper Lighting Solutions PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. THE PURCHASE PRICE OF Cooper Lighting Solutions PRODUCTS SHALL RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them. Do not use with any other manufacturer's dimmers.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For more information visit: cooperlighting.com/legal

COOPER Lighting by Signify

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 16 S
Headrtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Specifications and dimensions subject to change without notice.

G.STETZREL
May 20, 2025 3:17 PM

FRENCH

HALO HOME

Instructions d'installation du kit de basse tension QuickLink

Downlights à montage direct intelligents: RLDM QL6 et RLDM QL4

CONTENU DE L'EMBALLAGE

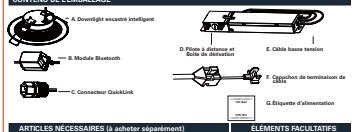

ARTICLES NÉCESSAIRES (à acheter séparément)

- **Lunettes de protection**
- **Gants**
- **Scie à cloison sèche / trou**
- **Pince à dénuder**
- **Tournevis à tête plate**

ÉLÉMENTS FACULTATIFS

- **Perceuse**
- **Vis pour le montage (si requis par le code local)**
- **Nouvelles cadres de montage de construction (4", HLdRGM4", 6", HLdRGM6")**

*** Reportez-vous au Guide de démarrage rapide en ligne pour nettoyer et configurer: support.BringHaloHome.com/SmartLight**

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et suivez ces instructions et tenez compte de tous les avertissements, y compris ceux figurant sur le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Lorsque vous utilisez le produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

- Pour éviter blessures ou des dommages au câblage, n'exposez pas le câblage aux bords de tôle ou à d'autres objets coupants.
- Les luminaires encastrés (appareils d'éclairage HALO™ sont conçus pour répondre aux plus récentes exigences de la NEC et sont homologués UL/cULS, et entièrement certifiés conformes à la norme UL 1598. Avant de commencer l'installation d'un tel appareil d'éclairage encastré quelconque, vérifiez votre code électrique local. Ce code établit les normes de câblage pour votre localité et doit être étudié attentivement avant de commencer.
- Au cours de l'installation du kit, ne faites pas de nouveaux trous ou ne modifiez pas les trous existants dans un boîtier contenant des câbles ou des composants électriques.
- Installez this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

⚠AVERTISSEMENT

Risque d'incendie - CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DE 90 °C MIN. Consultez un électricien en cas de doute.

Risque de chocs électriques - Pour éviter la possibilité d'électrocution, assurez-vous que la source d'alimentation est hors tension depuis la boîte des fusibles ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer le luminaire.

⚠AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/de chocs électriques - L'installation de la trousse de mâlemission DEL nécessite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne tentez pas l'installation. Communiquez avec un électricien qualifié. Les fils du luminaire et les pièces électriques peuvent être endommagés lorsque vous percez pour installer la trousse de pont-câblage DEL. Vérifier le câblage et les composants cachés.

⚠PRÉCAUTION

Les bords peuvent être tranchants - Portez des gants lors de la manipulation.

INSTALLATION

8 Attachez le connecteur QuickLink (C) à chaque emplacement de l'appareil, attachez le connecteur QuickLink (C) au câble basse tension.

i. Séparez le connecteur en tournant la base pièce dans le sens antihoraire.

ii. Faites glisser le bord du câble dans la fente du haut du connecteur. (Peu importe le bord.)

iii. En permettant au luminaire de pendre librement, alignez la goupille métallique sur la pièce inférieure (fixée à la lumière) avec l'insert métallique en haut.

iv. Poussez ensemble et faites pivoter la pièce inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre sur le dessus, jusqu'à ce qu'elle soit bien faite.

9 Poussez le connecteur QuickLink et le module Bluetooth (B) à travers l'ouverture du plafond et montez le module Bluetooth selon le code local si nécessaire *. **Ne placez pas le module Bluetooth ou le boîtier de commande à distance au-dessus du downlight.**

*REMARQUE : Si le code local l'exige:
A. Fixez le boîtier de pilote à distance à la structure de manière à ce qu'il soit à au moins 6 mm (1/4 po) du luminaire.
B. Fixez le module Bluetooth à la structure de manière à ce qu'il soit à au moins 6 mm (1/4 po) du luminaire et du boîtier de pilote à distance.

10 Faites pivoter les deux pinces à ressort vers le haut et insérez-les dans l'orifice du plafond.

11 Continuez d'insérer le luminaire dans l'orifice du plafond jusqu'à ce que la bride périmétrique de l'appareil soit de niveau. Les ressorts retourneront en position et maintiendront la luminaire fermement. Répétez les étapes 8 à 11 pour chaque plafonnier encastré.

12 À l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, activez le Bluetooth et numérisez le code ci-dessous pour ajouter les luminaires à votre compte HALO Home. **support.BringHaloHome.com/SmartLight**

RETRAIT

⚠PRÉCAUTION

Risque de pincement - Ne placez pas les mains sous le ressort lors du retrait du module LED.

1 Tirez simplement fermement sur le luminaire jusqu'à ce que les pinces à ressort commencent à se dégager du plafond.
2 Passez la main à travers le plafond pour éloigner les ressorts du plafond tout en continuant à tirer sur le module.
3 Débranchez le câblage.

RESTAURATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour connaître les étapes de réinitialisation d'usine, visitez: **support.BringHaloHome.com/SmartLight**

VUE D'ENSEMBLE DE LA GRADATION

Les lampes intelligentes HALO Home sont conçues pour la gradation sans fil uniquement. Installez avec le gradateur d'accessoire HALO Home (télécommande) ou les interrupteurs MARCHE/ARRÊT standard. **Ne pas utiliser avec les gradateurs d'autres fabricants.**

INSTALLATION

Ces luminaires encastrés être installés directement dans un plafond sans nécessité de boîte de jonction ou de boîtier encastré et sont conçus pour le contact avec l'isolant.

1 Déterminez combien de plafonniers encastrés (A) seront installés avec le boîtier de pilote à distance (max. 70 W)

Nombre de Luminaires		
Modèle	Watts par plafonnier encastré	Nombre de plafonniers encastrés maximum
RLDM 4"	6.2 W	11
RLDM 6"	6.2 W	11

2 Carefully measure where each fixture will be installed, trace the provided template and cut openings in the ceiling.

Dimensionnement de la scie cloche	Max. à min.
RLDM 4"	4" to 4-3/16"
RLDM 6"	5-3/4" to 6"

WIRING

3 Déverrouillez la charnière du pilote à distance (D) pour ouvrir le raccordeur de la boîte de jonction. Insérez le câble dans le système de blocage Slide-N-Side et effectuez les connexions.

4 Connectez les fils noir et blanc et le fils de mise à la terre dans le compartiment de câblage aux fils appropriés à l'aide des connecteurs à enclenchement rapide et fermez le couvercle.

5 Insérez le boîtier de pilote dans l'ouverture et verrouillez la boîte de jonction à en dernier. Monter à la structure si le code l'exige*.

6 Adhérence le câble basse tension vers des emplacements de luminaires supplémentaires. Tirer suffisamment de jeu à travers chaque trou pour faciliter la connexion des luminaires.
Collez les étiquettes d'alimentation (G) à des intervalles d'environ 10 pouces en plaant sur le câble, puis regroupez et stockez la longueur restante dans le plafond.

7 Fixez le capuchon de terminaison (F) à l'extrémité du câble basse tension. Utilisez l'attache de câble réutilisable pour regrouper le câble restant et le ranger au plafond.
NE PAS COUPER

G.STETZREL
May 20, 2025 3:17 PM

背面

INSTALLATION

8 A chaque emplacement de l'appareil, attachez le connecteur QuickLink (C) au câble basse tension.

i. Séparez le connecteur en tournant la base pièce dans le sens antihoraire.

ii. Faites glisser le bord du câble dans la fente du haut du connecteur. (Peu importe le bord.)

iii. En permettant au luminaire de pendre librement, alignez la goupille métallique sur la pièce inférieure (fixée à la lumière) avec l'insert métallique en haut.

iv. Poussez ensemble et faites pivoter la pièce inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre sur le dessus, jusqu'à ce qu'elle soit bien faite.

9 Poussez le connecteur QuickLink et le module Bluetooth (B) à travers l'ouverture du plafond et montez le module Bluetooth selon le code local si nécessaire *. **Ne placez pas le module Bluetooth ou le boîtier de commande à distance au-dessus du downlight.**

*REMARQUE : Si le code local l'exige:
A. Fixez le boîtier de pilote à distance à la structure de manière à ce qu'il soit à au moins 6 mm (1/4 po) du luminaire.
B. Fixez le module Bluetooth à la structure de manière à ce qu'il soit à au moins 6 mm (1/4 po) du luminaire et du boîtier de pilote à distance.

10 Faites pivoter les deux pinces à ressort vers le haut et insérez-les dans l'orifice du plafond.

11 Continuez d'insérer le luminaire dans l'orifice du plafond jusqu'à ce que la bride périmétrique de l'appareil soit de niveau. Les ressorts retourneront en position et maintiendront la luminaire fermement. Répétez les étapes 8 à 11 pour chaque plafonnier encastré.

12 À l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, activez le Bluetooth et numérisez le code ci-dessous pour ajouter les luminaires à votre compte HALO Home. **support.BringHaloHome.com/SmartLight**

RETRAIT

⚠PRÉCAUTION

Risque de pincement - Ne placez pas les mains sous le ressort lors du retrait du module LED.

1 Tirez simplement fermement sur le luminaire jusqu'à ce que les pinces à ressort commencent à se dégager du plafond.
2 Passez la main à travers le plafond pour éloigner les ressorts du plafond tout en continuant à tirer sur le module.
3 Débranchez le câblage.

RESTAURATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour connaître les étapes de réinitialisation d'usine, visitez: **support.BringHaloHome.com/SmartLight**

DÉCLARATION DE LA FCC

Déclaration de la FCC

- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillage nuisible.
  - (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, notamment des brouillages susceptibles de fonctionnement indésirable.

Remarque: Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. Ces modifications pouvaient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Remarque: Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites numériques des appareils de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle.

- Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des parasites ne seront pas générés dans une installation particulière. Si cet équipement cause des parasites nuisibles à la réception radio ou à l'émission de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de remédier aux parasites à l'aide des mesures suivantes:
  - Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
  - Consultez le distributeur ou un technicien radio-tv/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier: 24NCYRLDLEE
Responsible Party – U.S. Contact Information

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 16 S
Headrtree City, GA 30269

Déclaration en matière d'exposition aux RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'ISED

- Le présent dispositif exempt de licence contient dans le présent appareil est conformément à
  - Industrie Canada. Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) Cappareil ne doit pas produire de brouillage, (2) Cappareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED 2Ruo RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Ce dispositif est conforme aux normes d'industrie Canada et exempt de licence norms CNR-247.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

4In RCC ID: 24NCYRLDLEE
4In IC: 4796A-RLDLEE
6In FCC ID: 24NCYRLDLEE
6In IC: 4796A-RLDLEE
IC Code - 4796A-RLDLEE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES AVERTISSEMENTS.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS FONCTIONS D'ÉMPLOI, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit à ses clients, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting Solutions sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Cooper Lighting Solutions se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Un reçu de l'acheteur ou une autre preuve d'achat original acceptable par Cooper Lighting Solutions est requis avant que la garantie ait lieu d'être.

La garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting Solutions qui ont été altérés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou négligent, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits que ne sont pas fabriqués par Cooper Lighting Solutions qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

Cooper Lighting Solutions NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE D'DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS,ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DECooper Lighting Solutions POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES PAR SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU AUX LOIS AUX INFRACTIONS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION OU À LA MODIFICATION DES PRODUITS Cooper Lighting Solutions, À LA FOURNITURE D'ÉLÉMENTS DE RECHANGE POUR LES PRODUITS Cooper Lighting Solutions DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT Cooper Lighting Solutions.FRAIS D'ÉTIQUETTE DE RÉCLAMATION AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN ACCITOIR.

Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro de autorisation de biens Decourtés émis par la Compagnie et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit que n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise.

Cooper Lighting Solutions n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment de l'emballage. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier.

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions.

Pour plus d'informations visitez: cooperlighting.com/legal

COOPER Lighting by Signify

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 16 S
Headrtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Specifications and dimensions subject to change without notice.

G.STETZREL
May 20, 2025 3:17 PM

SPANISH

HALO HOME

Instrucciones de instalación del kit de bajo voltaje QuickLink

Downlights inteligentes de montaje directo: RLDM QL6 y RLDM QL4

CONTENIDOS DEL EMBALAJE

ARTÍCULOS NECESARIOS (se compran por separado)

- **Lentes de seguridad**
- **Guantes**
- **Sierra de agujero / panel de yeso**
- **Pelacables**
- **Destornillador de cabeza plana**

ELEMENTOS OPCIONALES

- **Taladro**
- **Tornillos para montaje (si lo requiere el código local)**
- **Marcos de montaje de nueva construcción (4", HLdRGM4", 6", HLdRGM6")**

*** Consulte la Guía de inicio rápido en línea para reclamar y configurar: support.BringHaloHome.com/SmartLight**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lee y sigue estas instrucciones y presta atención a todas las advertencias, incluidas las del producto. No hacerlo puede resultar en lesiones corporales graves o daños a la propiedad. Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:

- Conecte el accesorio a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- Los luminarias empotrados HALO™ disponibles que cumplen con los requisitos más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC) y están plenamente certificados por su cumplimiento con UL. Antes de comenzar la instalación de su luminaria empotrada verifique el código local. Este código fija los estándares de cableado para su localidad y debe estudiarse cuidadosamente antes de comenzar.
- Use solo con equipo que haya sido diseñado o probado para ser compatible con este producto y certificado en cumplimiento total con UL. Antes de intentar la instalación de cualquier luminaria empotrada de iluminación, verifique su código eléctrico local. Este código establece los estándares de cableado para su localidad y debe estudiarse cuidadosamente antes de comenzar.
- No hagan agujeros ni modifiquen los cables, ni los equipos eléctricos durante la instalación del kit.
- Para prevenir daños o cortaduras en los cables, no los expongan a los bordes de láminas metálicas o de otros objetos cortantes.
- Asegurarse de que el accesorio se encuentre dentro de un entorno que cumpla con los estándares RSS-247 exentos de licencia de Industry Canada.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y la ISED establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este dispositivo cumple con el RSS de Industry Canada para dispositivos de radio exentos de licencia. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el aparato no causará interferencias, y (2) el aparato del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia puede comprometer su funcionamiento.

4In RCC ID: 24NCYRLDLEE
4In IC: 4796A-RLDLEE
6In FCC ID: 24NCYRLDLEE
6In IC: 4796A-RLDLEE
IC Code - 4796A-RLDLEE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

GARANTIA LIMITADA DE 3 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTABLECIDA POR LA LEY, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN PARA UN USO PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante un período de tres años a partir de la fecha de compra, los productos de Cooper Lighting Solutions estarán exentos por defectos en materiales y mano de obra. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de los productos de repuesto. Esta garantía se extiende sólo al comprador original del producto. El recibo del comprador o otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions es requerido antes de que la garantía pueda ser cumplida.

Esta garantía no aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que han sido alterados o reparados o que han sido objeto de negligencia, abuso, uso indebido o accidente (incluidos los daños de envío). Se requiere un recibo del comprador o otra prueba de compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions antes de que se cumpla la garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Cooper Lighting Solutions SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O ACCIDENTALES (INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EXTRACONTRACTUAL, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), NI POR LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS, TAMPOCO Cooper Lighting Solutions SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO O DAÑO QUE SURJA EN RELACIÓN CON ESTOS TÉRMINOS O LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE Cooper Lighting Solutions PRODUCTOS, O EL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA RETIRAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por el Número de Autorización de Bienes Decurtidos emitido por la Compañía y debe pagarse el transporte por anticipado. Cualquier producto enviado sin un Número de Autorización de Bienes Decurtidos de la Compañía será rechazado.

Cooper Lighting Solutions no es responsable de la mercancía dañada en tránsito. Los productos reparados o reemplazados quedan sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan cuando se envasan. El daño evidente o oculto que se produzca en tránsito debe informarse inmediatamente al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

Las reproducciones de este documento sin previa aprobación por escrito de Cooper Lighting Solutions están estrictamente prohibidas.

Para más información visite: cooperlighting.com/legal

COOPER Lighting by Signify

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 16 S
Headrtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Especificaciones y dimensiones sujetas