尺寸：125*125mm

Wireless Charging Clock User Manual

- English
- Deutsch
- Español

Diagram

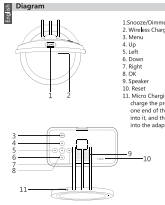

1.Snooze/Dimmer Button
2. Wireless Charger
3. Menu
4. Up
5. Left
6. Down
7. Right
8. OK
9. Speaker
10. Reset
11. Micro Charging Port (To charge the product, plug one end of the micro cable into it, and the other end into the adapter)

Power On

Plug one end of the Micro Cable into the Micro Charging Port of the product, and connect the other end to the adapter. Then plug the adapter into the power, the projection alarm clock starts to serve.

Time Setting

1. Press "Menu" button to enter time setting.
2. Press "▲" or "▼" button to adjust the time.
3. Press "◄" or "►" to change the format between 12H and 24H.

Note: If you select the hour format mode 12H, the screen will display "PM" in the afternoon while "AM" will not be appeared on the screen in the morning.

Alarm Setting

1. In the time display mode, press the "Menu" button, then press the "OK" button to enter the setting of the alarm 1.
2. Press "▲" or "▼" button to change the Minute setting.
3. Press "►" to selecting the alarm voice (Chord ringtone,Wave, Bird's singing).

Note: The last voice you choose will be played when alarm is sounding.

Brightness Adjustment

In the Time Display mode, press "Zzz-Φ" button to adjust the brightness of the LED display.

Wireless Charging

When using this product to charge your phone, put the phone coil at the center of the charging dock.

Indicator Light	
Working status	**Color of indicator light**
Connect to a power outlet/ standby	The light goes off.
On charge	The Blue indicator light stays on.
Improper charge	The Red indicator light flashes.
Fully Charged	Samsung: The light goes off iPhone&Others: The Blue light stays on.
Adapter or USB cable output current is less than 2A	The Blue indicator light flashes.

Notes: Charging with 5V/2A adapter is highly recommended.

Phones Supporting Qi Charging

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- Phone7 / 7plus / 6 / 6S/ 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820

Specification

Adapter Input: AC100-240V, 50/60Hz
Wireless Charger Output: 5V, 1A
Wireless Charger Power: 5W

Packing List

Clock*1
Micro USB Cable*1
Adapter*1
User Manual*1
CR2032 button battery*1 (built-in, non-removable and non-rechargeable, only data such as time and alarm can be stored when power is off)

Factory Reset

Reset the clock by pressing the RESET button inside the back hole.

Notes

1. Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
2. A cloth or other protective material should be placed between the unit and the wooden table.
3. Cut off the power before clean the clock with a soft cloth moistened only with mild soap and water.
4. You must use the original adapter.
5. Do not disassemble the clock or touch any components.
6. Do not place too close to any magnetic stripe or zip card (ID card, bank cards, etc.) to avoid magnetic failure.
7. This item is not to be used on any mobile device with metal plates, as it will cause extreme heat that may burn and/or damage the device.
8. Usually we recommend that the thickness of phone case should be within 2MM, and it may not charge if the thickness is more than 5MM.
9. The standard temperature of wireless charger QI is 55 °C, but the temperature of our products should be controlled within 45 °C. The charger will cut off current when abnormal heating occurs.

FCC Statement:

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Diagramm

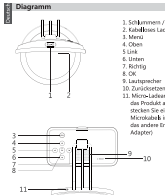

1. Schlummern / Dimmer-Taste
2. Kabellloses Ladegerät
3. Menü
4. Oben
5. Link
6. Unten
7. Richtig
8. OK
9. Lautsprecher
10. Zurücksetzen
11. Micro-Ladeanschluss (Um das Produkt aufzuladen, stecken Sie ein Ende des Microkabels in dieses und das andere Ende in den Adapter)

Einschalten

Stecken Sie ein Ende des Microkabels in den Micro-Ladeanschluss des Produkts und verbinden Sie das andere Ende mit dem Adapter. Dann stecken Sie den Adapter in die Steckdose, der Projektionswecker beginnt zu bedienen.

Zeiteinstellung

1. Drücken Sie die Taste "Menü",um die Zeiteinstellung einzugeben.
2. Drücken Sie die Taste "▲" oder "▼", um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste "◄" oder "►", um das Format zwischen 12H und 24H zu ändern.

Hinweis: Drücken Sie lange auf die Taste "▼" oder "▲" ,um die Einstellung schnell zu ändern.

Hinweis: Wenn Sie den Stundenformatmodus 12H wählen, wird am Nachmittag "PM" angezeigt, während "AM" am Morgen nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Alarmeinstellung

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste "Menü", und drücken Sie dann die Taste "OK", um die Einstellung des Alarms aufzurufen.
2. Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲" ,um die Minute zu einstellen.
3. Drücken Sie "►" ,um die Alarmstimme (Akkord-Klingelton, Welle, Vogelgesang) auszuwählen.

Hinweis: Der letzte gewählte Stimme wird abgespielt, wenn der Alarm ertönt.

Helligkeitseinstellung

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste"Zzz-Φ",um die Helligkeit der LED-Anzeige einzustellen.

Kabelloses Aufladen

Wenn Sie dieses Produkt zum Aufladen Ihres Handys verwenden, legen Sie das Handy in die Mitte der Ladestation.

Anzeigeleuchte	
Arbeitsstatus	**Farbe der Anzeigeleuchte**
Verbunden mit einer Steckdose / Standby	Das Licht geht aus.
Aufladen	Das blaue Licht bleibt an
Teilweises Aufladen	Die rote Anzeigeleuchte blinkt.
Voll Aufladen	Samsung: Das Licht geht aus. iPhone&Others: Das blaue Licht bleibt an.
Der Ausgangsstrom des Adapters oder USB-Kabel beträgt weniger als 2A	Das blaue Anzeigelicht blinkt.

Hinweise: Laden mit 5V / 2A-Adapter und USB-Kabel wird dringend empfohlen.

Handys, die das QI-Laden unterstützen

- Samsung Galaxy S9 / S9+/S8 / S8 +/ Note8 / S7 / S7 Edge / Phone7 / 7plus / 6 / 6S/ 6 plus / SC / S5 / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820

Modelle, die einen drahtlosen QI-Empfänger erfordern.

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- Phone7 / 7plus / 6 / 6S/ 6 plus / SC / S5 / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820

Lieferinhalt

Wecker * 1
Micro-USB-Kabel * 1
Adapter * 1
Benutzerhandbuch * 1
CR2032 Batterie * 1 (Die Batterie kann nicht zerlegt und ersetzt werden. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, funktioniert der Wecker nicht und der eingebaute Akku kann nur der Wecker- und Alarmeinstellungen sichern.)

Spezifikation

Adaptereingang: AC100~240V, 50 / 60Hz
Wireless-Ladegerät Ausgang: 5V, 1A
Kabellosen Ladegerät: 5W

Werkseinstellungen

Setzen Sie der Wecker zurück, indem Sie die RESET-Taste in der hinteren Öffnung drücken.

Hinweise

1.Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Feuchtigkeit aus.
2.Sie können zwischen den Wecker und den Möbeln ein Tuch oder anderes Schutzmaterial anbringen.
3.Schalten Sie den Stromversorgung vor dem Reinigen des Weckers mit einem weichen, nur mit milder Seife und Wasser angefeuchteten Tuch aus.
4.Sie müssen den originalen Adapter und das USB-Kabel verwenden.
5.Zerlegen Sie den Wecker nicht und berühren Sie keine Komponenten.
6.Platzieren Sie nicht zu nahe an Magnetstreifen- oder Ziplkarten (Ausweis, Bankkarten usw.), um einen magnetischen Fehler zu vermeiden.
7.Dieser Gegenstand darf nicht auf mobilen Geräten mit Metallplatten verwendet werden, da dies zu extremer Hitze führen kann, die das Gerät verbrennen und / oder beschädigen kann.
8.Normalerweise empfehlen wir, dass die Stärke der Handyhülle innerhalb 3MM sein sollte, und es lädt möglicherweise nicht, wenn die Stärke mehr als 5MM ist.
9.Die Standardtemperatur des kabellosen Ladegeräts QI beträgt 55 ° C, aber die Temperatur unserer Produkte sollte innerhalb von 45 ° C gempft werden. Das Ladegerät schaltet den Strom ab, wenn eine ungewöhnliche Erwärmung auftritt.

Diagrama

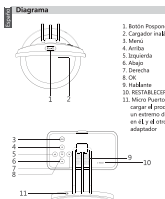

1. Botón Posponer / Dimmer
2. Cargador inalámbrico
3. Menú
4. Arriba
5. Izquierda
6. Abajo
7. Derecha
8. OK
9. Hablante
10. RESTABLECER
11. Micro Puerto de Carga (Para cargar el producto, enchufe un extremo del micro cable en él, y el otro extremo en el adaptador

Encendido

Conecte un extremo del Micro Cable en el Puerto de Micro Carga del producto, y conecte el otro extremo al adaptador. Luego conecte el adaptador a la corriente, el reloj de alarma de proyección comienza a funcionar.

Configuracion de Hora

1. Presione el botón "Menu" para ingresar la configuración de la hora.
2. Presione el botón "▲" o "▼" para ajustar la hora.
3. Presione "◄" o "►" para cambiar el formato entre 12H y 24H.

Nota: Mantenga presionado el botón "▲" o "▼" para ajustar rápidamente.

Nota: Si selecciona el modo de formato de hora 12H, la pantalla mostrará "PM" en la tarde, mientras que "AM" no aparecerá en la pantalla en la mañana.

Configuración de Alarma

1. En el modo de visualización de la hora, presione el botón "Menu", luego presione el botón "OK" para ingresar la configuración de la alarma 1.
2. Presione el botón "▲" o "▼" para cambiar la configuración de minutos.
3. Presione "►"para seleccionar la voz de alarma (tono de llamada de acordes, onda, canto de pájaro).

Nota: La última voz que elija se reproducirá cuando suene la alarma.

Ajuste de Brillo

En el modo de visualización de la hora, presione el botón" Zzz-Φ" para ajustar el brillo de la pantalla LED.

Carga Inalámbrica

Cuando use este producto para cargar su teléfono, coloque la bobina del teléfono en el centro de la base de carga.

Luz Indicadora	
Estado de Trabajo	**Color de la Luz Indicadora**
Conectarse a una toma de corriente / modo de espera	La luz se apaga
A cargo	La luz indicadora azul permanece encendida.
Carga incorrecta	La luz indicadora roja parpadea.
Completamente Cargado	Samsung: la luz se apaga. Phone y otros: la luz azul permanece encendida.
La corriente de salida del cable (de) adaptador o USB es inferior a 2 A	La luz indicadora azul parpadea.

Notas: Se recomienda encarecidamente la carga con un adaptador de 5V/2A y un cable USB.

Teléfonos Compatibles con la Carga de QI

- Samsung Galaxy S9 / S9+/S8 / S8 +/ Note8 / S7 / S7 Edge / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus /Note5
- Phone X / 8 / 8plus
- Nokia Lumia 920/ 1020 / 928 / 1520
- Google Nexus 4 / 5 / 6

Modelos que Requieren Un Receptor de QI Inalámbrico

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- Phone7 / 7plus / 6 / 6S/ 6 plus / SC / S5 / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820

Lista de Empaque

Reloj * 1
Cable Micro USB * 1
Adaptador * 1
Manual de Usuario * 1
Batería CR2032 * 1 La batería no se puede desmontar ni reemplazar. Cuando se apaga, el reloj no funciona y la batería incorporada solo puede hacer una copia de seguridad de los ajustes del reloj y la alarma).

Especificación

Entrada del Adaptador: AC100-240V, 50 / 60Hz
Salida de Cargador Inalámbrico: 5V, 1A
Energía Inalámbrica del Cargador: 5W

Reset de Fábrica

Restablezca el reloj presionando el botón RESET dentro del orificio posterior.

Notas

1. No exponga la unidad a temperaturas extremas, luz solar directa, polvo o humedad.
2. Se debe colocar una tela u otro material protector entre el reloj y los muebles.
3. Corte la corriente antes de limpiar el reloj con un paño suave humedecido solo con jabón suave y agua.
4. Debe usar el adaptador original y el cable USB.
5. No desmonte el reloj ni toque ningún componente.
6. No coloque demasiado cerca de una banda magnética o tarjeta de clip (tarjeta de identificación, tarjetas bancarias, etc.) para evitar fallas magnéticas.
7. Este artículo no debe usarse en ningún dispositivo móvil con placas de metal, ya que puede provocar un calor extremo que puede quemar y / o dañar el dispositivo.
8. Por lo general, recomendamos que el grosor de la carcasa del teléfono sea de 3 mm, y que no se cargue si el grosor es superior a 5 mm.
9. La temperatura estándar del cargador inalámbrico QI es 55 °C, pero la temperatura de nuestros productos debe controlarse dentro de 45 °C. El cargador cortará la corriente cuando ocurra un calentamiento anormal.