FOKUS+

Bluetooth

Wireless Noise Cancelling Headphones
with Wireless Charging Stand

User Manual

1. English - EN
2. French - FR
3. German - DE
4. Spanish - ES
5. Italian - IT
6. Portuguese - PT
7. Dutch - NL
8. Finnish - FI
9. Swedish - SV
10. Danish - DK
11. Norwegian - NO
12. Polish - PL
13. Turkish - TR
14. Czech - CZ
15. Hungarian - HU
16. Greek - GR
17. Russian - RU
18. Thai - TH
19. Chinese - ZH
20. Japanese - JP
21. Korean - KR
22. Arabic - AR
23. Hebrew - HE

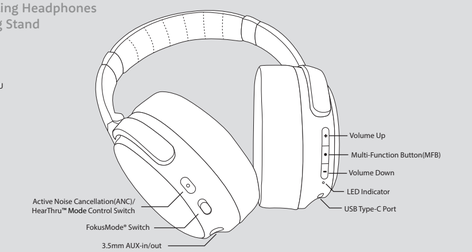

Manufacturer: ONANOFF LIMITED
Rm 424, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong
EU Official Importer: Onanoff Europe BV, Beneluxlaan 769, Almere, Almere 1363BJ NL
UK authorized representative
Company name: YH Consulting Limited
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House , London Road , Staines-upon-Thames , Surrey , TW18 4A

www.onanoff.com

Power on/off

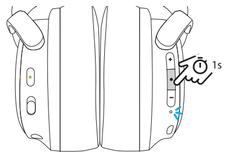

Power On
Marche
Ein
Encendido
Acceso
Ligar
Aan-knop
Virta Päälle
Ström På
Tænd For
Av
Zasilanie Włączone

Güç açık
Zapnête
Bekapcsolás
Ενεργοποίηση
Питание Вкл
เปิดเครื่อง
电源开
電源オン
전원 켜기
تشغيل
הלעפה

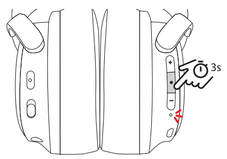

Power Off
Arrêt
Aus
Apagado
Spento
Desligar
Uit-knop
Virta Pois
Ström Av
Sluk For
På
Zasilanie Wyłączone

Güç kapalı
Vypněte
Kikapcsolás
Απενεργοποίηση
Питание выкл
ปิดเครื่อง
电源关
電源オフ
전원 끄기
إيقاف التشغيل
הקפסה

Reconnect Previous Device

shifts to Auto-Reconnecting Mode after Power On

AUTO

Auto-Reconnecting Mode
Mode de reconnexion automatique
Automatischer Wiederverbindungsmodus
Auto-Reconnecting-Modus
Modo de reconexión automática
Modo de reconexão automática
Automatische herverbindingsmodus
Auto-Reconnecting Mode
Auto-återanslutningsläge
Automatisk genforbindelsestilstand
Automatisk tilkoblingsmodus
Tryb automatycznego ponownego łączenia
Otomatik Yeniden Bağlanma Modu
Režim automatického opětovného připojení
Automatikus újracsatlakozási mód
Λειτουργία αυτόματης επανασύνδεσης
Режим автоматического повторного подключения
โหมดเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ
自动重新连接模式
自動再接続モード
자동 재연결 모드
وضع إعادة الاتصال التلقائي
מצב חיבור אוטומטי

Bluetooth Pairing

from power off state

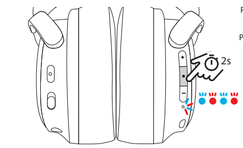

From power off state, press MFB 2s to enter pairing mode
Lorsque l'alimentation est coupée, appuyez sur MFB 2 secondes pour passer en mode couplage
Drücken Sie MFB 2 Sekunden, um in den Paarungsmodus zu wechseln,
wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist
Presione MFB 2 segundos para ingresar al modo de coincidencia cuando la energía esté apagada
In stato di spegnimento, premere MFB 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento
Pressione MFB 2 segundos para entrar no modo emparelhado quando a energia estiver desligada
Druk op MFB 2 seconden om de koppelingsmodus in te voeren in de toestand van
de stroomuitschakeling
Paina MFB 2 sekunnin: tä, kun virta on pois päältä, jotta pääset paritustilaan
Tryck på MFB 2 sekunder för att komma in i parningsläget i strömavstängning
Tryk på MFB 2 sekunder for at indtaste parringstilstanden, når strømmen er slukket
Trykk MFB 2 sekunder for å gå inn i parringsmodus når strømmen er slått av
Naciśnij MFB 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania, gdy zasilanie jest wyłączone
Güç kapalıyken eşleştirme moduna girmek için MFB 2 saniye tuşuna basın
Stiskněte MFB 2 sekund pro vstup do režimu párování v režimu vypnutí
Nyomja meg az MFB 2 másodpercig billentyűt a párosítási üzemmódba a
tápfeszültség kikapcsolásakor
Πατήστε MFB 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης
όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη
В выключенном состоянии питания нажмите MFB 2 секунды,
чтобы войти в режим сопряжения
เมื่อปิดเครื่องไฟกด MFB 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
在电源关闭状态下，按MFB 2秒进入配对模式
電源がオフの状態で、MFB 2秒間を押してペアリングモードに入ります
전원이 꺼진 상태에서 MFB 2초를 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
عند الإيقاف، اضغط على MFB لمدة ثانيتين للدخول في وضع الإقران
שניות כדי להיכנס למצב ההתאמה במצב כבוי MFB לחץ על 2

FokusMode® & MusicMode

FokusMode® on
FokusMode® Activé
FokusMode® ein
FokusMode® activado
FokusMode® attivo
FokusMode® ligado
FokusMode® Open
FokusMode® Avaa
FokusMode® Öppnande
FokusMode® Åben
FokusMode® Åpne
FokusMode® Otwórz to.

FokusMode® Aç
FokusMode® Otevřít
FokusMode® Otevřít
FokusMode® Ανοιγμα
FokusMode®Включение
FokusMode® เปิด
FokusMode®开
FokusMode® オン
FokusMode® 온
FokusMode® فتح
FokusMode® פתח

MusicMode on
Mode Musique activé
Musikmodus an
Modo Música activado
Modalità musica attiva
MusicMode ativado
Muziekmodus aan
MusicMode päällä
MusicMode på
MusicMode til
MusicMode på
Tryb muzyczny włączony

Müzik Modu açık
MusicMode zapnutý
MusicMode bekapcsolva
MusicMode ενεργοποιημένη
MusicMode включен
เปิดโหมดเพลง
音乐模式开启
ミュージックモードがオン
음악 모드 켜짐
MusicMode تشغيل قيد
MusicMode פועל

Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) & HearThru™ Mode

AUTO

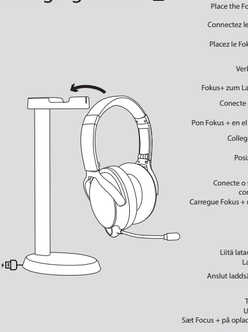

Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Annulation active du bruit hybride (ANC)
Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
Cancelación de ruido activa híbrida (ANC)
Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC)
Cancelamento de ruído ativo híbrido (ANC)
Hybride actieve ruisonderdrukking (ANC)
Hybridiaktiivinen melunvaimennus (ANC)
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC)
Hibrit Aktif Gürültü Önleme (ANC)
Hybridní aktivní potlačení hluku (ANC)
Hibrid aktív zajszűrés (ANC)
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Гибридное активное шумоподавление (ANC)
ระบบตัดเสียงรบกวนแบบไฮบริด (ANC)
混合主动降噪 (ANC)
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング (ANC)
하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC)
(ANC) إلغاء الضوضاء النشط الهجين
ביטול רעשים פעיל היברידי (ANC)

HearThru™ Mode
Mode HearThru™
HearThru™-Modus
Modo HearThru™
Modalità HearThru™
Modo HearThru™
HearThru™-modus
HearThru™-tila
HearThru™-läge
HearThru™-tilstand
HearThru™-modus
Tryb HearThru™
HearThru™ Modu
Režim HearThru™
HearThru™ mód
Λειτουργία HearThru™
Режим HearThru™
โหมด HearThru™
HearThru™ 模式
HearThru™ モード
HearThru™ 모드
وضع HearThru ™
מצב HearThru™

Multi-Point Pairing

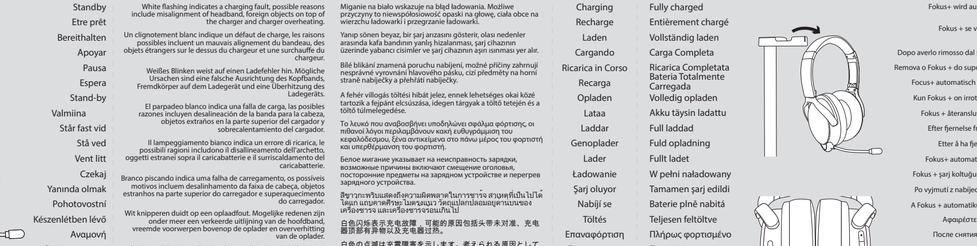

Pair with 2nd smart device
Appariement avec un deuxième appareil intelligent
Kopplung mit einem zweiten intelligenten Gerät
Emparejar con el segundo dispositivo inteligente
Accopiarsi con un secondo dispositivo intelligente
Emparelhar com um segundo dispositivo inteligente
Koppelen met een tweede smart device
Yhdistä toiseen älylaitteeseen
Para ihop med en andra smart enhet
Parring med en anden smart enhed
Paret med den andre smarte enheten
Połączenie z drugim inteligentnym urządzeniem
İkinci akıllı bir aygıtla eşlik edin.
Spárovat s druhým chytrým zařízením
Párosítás egy második intelligens eszközzel
Ζευγάρι με μια δεύτερη έξυπνη συσκευή
спаривание со вторым интеллектуальным устройством
ตรงกับอุปกรณ์อัจฉริยะเครื่องที่สอง
与第二个智能设备配对
2番目のスマートデバイスとのペアリング
두 번째 지능형 장치와 페어링
الاقتران مع الجهاز الذكي الثاني
זוג עם מכשיר חכם שני

Change Volume Mode

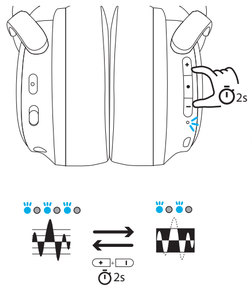

Default Mode (0-100dB)
SafeAudio® Mode (0-85dB)

Change Volume Mode
Mode Modification du volume
Lautstärkemodus ändern
Cambiar Modo de Volumen
Modalità Modifica Volume
Alterar o modo de volume
Wijzig volumemodus
Vaihda äänenvoimakkuutta
Ändring av volymläget
Skift lydstyrketilstand
Modus for volumkontroll
Zmień tryb głośności

Ses Değiştirme Modu
Změňte režim hlasitosti
Hangerőváltó mód
Αλλαγή λειτουργίας έντασης
Изменить режим громкости
เปลี่ยนโหมดระดับเสียง
更改音量模式
音量モードを変更
볼륨 모드 변경
تغيير وضع مستوى الصوت
שנה את מצב עצמת הקול

Volume Up/Down

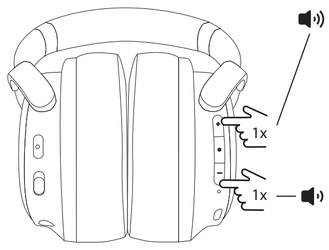

Volume Up
Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen
Subir Volumen
Volume Up
Aumentar volume
Volume verhogen
Äänenvoimakkuus ylös
Volym upp
Lydstyrke op
Høyere volum
Zwiększ głośność

Ses yükselt
Zesílení hlasitosti
Hangerő fel
Αύξηση έντασης
Усилить громкость
เพิ่มระดับเสียง
音量增大
音量を上げる
볼륨 크게
رفع مستوى الصوت
הגבר עוצמה

Volume Down
Réduire le volume
Lautstärke verringern
Bajar Volumen
Volume Down
Diminuir volume
Volume verlagen
Äänenvoimakkuus alas
Volym ner
Lydstyrke ned
Lavere volume
Zmniejsz głośność

Ses azalt
Zeslabení hlasitosti
Hangerő le
Μείωση έντασης
Уменьшить громкость
ลดระดับเสียง
音量减小
音量を下げる
볼륨 작게
خفض الصوت
הנמך עוצמה

Track Control

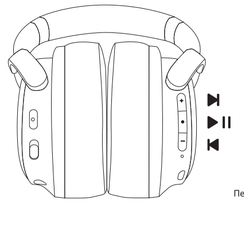

Track Forward
Piste suivante
Nächster Titel
Pista Siguiente
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Volgende track
Siirry eteenpäin
Låt framåt
Næste spor
Neste spor
Następny utwór
Ileri Sar
Následující skladba
Egy zeneszámmal előre
Επόμενο κομμάτι
Перемотка трека вперёд
เล่นไปจ้างหน้า
下一曲目
次のトラック
앞으로이동
تقديم للسار
העברה קדימה

Play/Pause
Lecture/Pause
Wiedergabe/Pause
Reproducir/Pausar
Avvio/Pausa
Reproduzir/Pausar
Afspelen/Pauzeren
Toista/Keskeytä
Spela/Pausa
Afspil/pause
Avspilling/pause
Odtwarzanie/Pauza
Oynat/Duraklat
Přehrát / Pozastavit
Lejátszás/szünet
Αναπαραγωγή/Παύση
Воспроизведение/Пауза
เล่น/หยุดชั่วคราว
播放/暂停
再生/一時停止
재생/일시 정지
تشغيل / إيقاف مؤقت
הפעל/השהה

Track Back
Piste précédente
Vorheriger Titel
Pista Anterior
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorige track
Siirry taaksepäin
Låt bakåt
Forrige spor
Forrige spor
Poprzedni utwór
Geri Sar
Předchozí skladba
Egy zeneszámmal vissza
Προηγούμενο κομμάτι
Перемотка трека назад
เล่นย้อนกลับ
上一曲目
前のトラック
뒤로이동
ترجيع للسار
העברה אחורה

Answer/Reject Calls

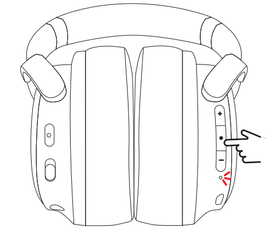

Quick Flash

Incoming Call
Appel entrant
Eingehender Anruf
Llamada Entrante
Chiamata in Arrivo
Chamada recebida
Binnenkomende oproep
Saapuva puhelu
Inkommande samtal
Indgående opkald
Innkommende anrop
Połączenie przychodzące
Gelen çağrı
Příchozí hovor
Bejövő hívás
Εισερχόμενη κλήση
Входящий звонок
สายเรียนเข้า
来电
電話の着信
수신 전화
مكالمة واردة
שיחה נכנסת

Answer Call
Appel en cours
Bei Anruf
Llamada Activa
Chiamata in Corso
Em chamada
In gesprek
Puhelu kesken
I samtal
Opkald
Samtale
W trakcie rozmowy
Telefonda
Volání (hovor)
Hívás alatt
Σε κλήση
Текущий звонок
กำลังใช้สายโทรอยู่
接听来电
通話中
대기
على المكالمة
בשיחה

Reject Call
Rejeter l'appel
Anruf ablehnen
Rechazar llamada
Rifiuta la chiamata
Rejeitar chamada
Oproep weigeren
Hylkää puhelu
Avvisa samtal
Afvis opkald
Afvis anrop
Odrzuć połączenie
Çağrıyı reddet
Odmítnutí hovoru
Hívás elutasítása
Απόρριψη κλήσης
Отклонить звонок
ปฏิเสธการรับสาย
拒绝来电
着信を拒否
통화 거부
رفض المكالمة
דחה שיחה

Low Power

*Please unplug when fully charged

Slow Flash

Low Power
Batterie faible
Batterie schwach
Batería Baja
Batteria Scarica
Bateria Fraca
Batterij-bijna-leeg
Akun virta vähäinen
Lág batterinivá
Lavt strømniveau
Lite batteri
Niski poziom baterii
Düşük güç
Nízký stav baterie
Akkufeszültség alacsony
Χαμηλή μπαταρία
Низкий уровень зарядки
แบตเตอรี่ต่ำ
低电量
電源容量低下
배터리 부족
طاقة منخفضة
טעון במלואו

Charging
Recharge
Laden
Cargando
Ricarica in Corso
Recarga
Opladen
Lataa
Laddar
Genoplader
Lader
Ładowanie
Şarj oluyor
Nabíjí se
Töltés
Επαναφόρτιση
Перезарядка
กำลังชาร์จ
充电
充電中
재충전
إعادة شحن
טעון במלואו

Fully charged
Entièrement chargé
Vollständig laden
Carga Completa
Ricarica Completata
Bateria Totalmente
Carregada
Volledig opladen
Akku täysin ladattu
Full laddad
Fuld opladning
Fullt ladet
W pełni naładowany
Tamamen şarj edildi
Baterie plně nabitá
Teljesen feltöltve
Πλήρως φορτισμένο
Полная зарядка
ชาร์จเต็มแล้ว
电已充满
完全充電
완전 충전
شحن كامل
טעון במלואו

Charging Stand

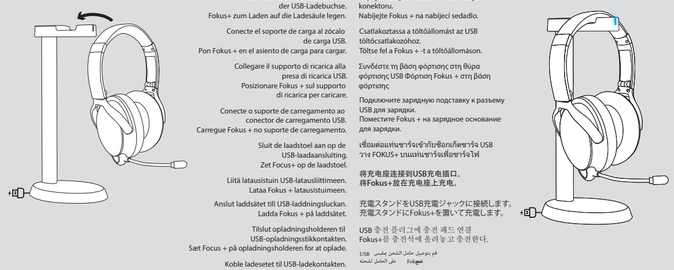

Connect the Charging Stand to a USB socket. Place the Fokus+ on the stand to charge.
Connectez le support de charge à la prise de charge USB.
Placez le Fokus+ sur le support de charge pour le charger.
Verbinden Sie die Ladesäule mit der USB-Ladebuchse. Fokus+ zum Laden auf die Ladesäule legen.
Conecte el soporte de carga al zócalo de carga USB.
Pon Fokus + en el asiento de carga para cargar.
Collegare il supporto di ricarica alla presa di ricarica USB.
Posizionare Fokus + sul supporto di ricarica per caricare.
Conecte o suporte de carregamento ao conector de carregamento USB.
Carregue Fokus + no suporte de carregamento.
Sluit de laadstoel aan op de USB-laadaansluiting.
Zet Focus+ op de laadstoel.
Liitä latausitsiin USB-latausliittimeen.
Lataa Fokus + latausistuimeen.
Anslut laddstället till USB-laddningsluckan.
Ladda Fokus + på laddstället.
Tilslut opladningsholderen til USB-opladningsstikkontakten.
Sæt Focus + på opladningsholderen for at oplade.
Koble ladesetet til USB-ladekontakten.
Legg Focus + på ladesetet for å lade opp.

Podłącz gniazdo ładowania do gniazda ładowania USB.
Umieść Fokus+ na stojaku ładującym, aby naładować.
Şarj yuvasını USB şarj soketine bağlayın.
Fokus+ şarjını şarj yuvasına yerleştirin.
Připojte nabíjecí sedadlo k USB nabíjecímu konektoru.
Nabíjejte Fokus + na nabíjecí sedadlo.
Csatlakoztassa a töltőállomást az USB töltőcsatlakozóhoz.
Töltse fel a Fokus + -t a töltőállomáson.
Συνδέστε τη βάση φόρτισης στη θύρα φόρτισης USB Φόρτιση Fokus + στη βάση φόρτισης
Подключите зарядную подставку к разъему USB для зарядки.
Поместите Fokus + на зарядное основание для зарядки.
เชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับช่องเสียบชาร์จ USB
วาง FOKUS+ บนแท่นชาร์จเพื่อชาร์จไฟ
将充电座连接到USB充电插口。
将Fokus+放在充电座上充电。
충전 스탠드를 USB 충전 소켓에 연결합니다.
Fokus+를 충전기에 올려놓고 충전하세요.
USB شحن قم بتوصيل حامل الشحن بمنفذ
Fokus+ على الحامل للشحن
חבר את מושב הטעינה לשקע טעינה של USB
Fokus + על מושב הטעינה כדי לטעון

Standby
Etre prêt
Bereithalten
Apoyar
Pausa
Espera
Stand-by
Valmiina
Står fast vid
Stå ved
Vent litt
Czekaj
Yanında olmak
Pohotovostní
Készenlétben lévő
Avaqonní
Стоять рядом с
ขอ
待机
待機する
대기
تعليق
המתנה

White flashing indicates a charging fault, possible reasons include misalignment of headband, foreign objects on top of the charger and charger overheating.
Un clignotement blanc indique un défaut de charge, les raisons possibles incluent un mauvais alignement du bandeau, des objets étrangers sur le dessus du chargeur et une surchauffe du chargeur.
Weißes Blinken weist auf einen Ladefehler hin. Mögliche Ursachen sind eine falsche Ausrichtung des Kopfbands, Fremdkörper auf dem Ladegerät und eine Überhitzung des Ladegeräts.
El parpadeo blanco indica una falla de carga, las posibles razones incluyen desalineación de la banda para la cabeza, objetos extraños en la parte superior del cargador y sobrecalentamiento del cargador.
Il lampeggiamento bianco indica un errore di ricarica, le possibili ragioni includono il disallineamento dell'archetto, oggetti estranei sopra il caricabatterie e il surriscaldamento del caricabatterie.
Branco piscando indica uma falha de carregamento, os possíveis motivos incluem desalinhamento da faixa de cabeça, objetos estranhos na parte superior do carregador e superaquecimento do carregador.
Wit knipperen duidt op een oplaadfout. Mogelijke redenen zijn onder meer een verkeerde uitlijning van de hoofdband, vreemde voorwerpen bovenop de oplader en oververhitting van de oplader.
Valkoinen vilkkuminen ilmaisee latausvirhettä, mahdollisia syitä ovat päänauhan suuntausvirhe, vieraat esineet laturin päällä ja laturin ylikuumeminen.
Vit blinkande indikerar ett laddningsfel, möjliga orsaker inkluderar felinriktning av pannbandet, främmande föremål ovanpå laddaren och överhettning av laddaren.
Hvidt blink indikerer en opladningsfejl, mulige årsager omfatter fejljustering af hovedbåndet, fremmedlegemer oven på opladeren og opladerens overophedning.
Hvit blinking indikerer en ladefeil, mulige årsaker inkluderer feiljustering av hodebånd, fremmedlegemer på toppen av laderen og overopphetning av laderen.
Miganie na biało wskazuje na błąd ładowania. Możliwe przyczyny to niewspółosiowość opaski na głowę, ciała obce na wierzchu ładowarki i przegrzanie ładowarki.
Yanıp sönen beyaz, bir şarj arızasını gösterir, olası nedenler arasında kafa bandının yanlış hizalanması, şarj cihazının üzerinde yabancı cisimler ve şarj cihazının aşırı ısınması yer alır.
Bílé blikání znamená poruchu nabíjení, možné příčiny zahrnují nesprávné vyrovnání hlavového pásku, cizí předměty na horní straně nabíječky a přehřátí nabíječky.
A fehér villogás töltési hibát jelez, ennek lehetséges okai közé tartozik a fejjáró elcsúszása, idegen tárgyak a töltő tetején és a töltő túlmelegedése.
Το λευκό που αναβοσβήνει υποδηλώνει σφάλμα φόρτισης, οι πιθανοί λόγοι περιλαμβάνουν κακή ευθυγράμμιση του κεφαλόδεσμου, ξένα αντικείμενα στο πάνω μέρος του φορτιστή και υπερθέρμανση του φορτιστή.
Белое мигание указывает на неисправность зарядки, возможные причины включают смещение оголовья, посторонние предметы на зарядном устройстве и перегрев зарядного устройства.
สัญญาณไฟกระพริบสีขาวแสดงความผิดพลาดในการชาร์จ สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ การจัดแนวศีรษะไม่ตรงแนว วัตถุแปลกปลอมบนอุปกรณ์ชาร์จและความร้อนสูงเกินไปของที่ชาร์จ
白色闪烁表示充电故障，可能的原因包括头带未对准、充电器顶部有异物以及充电器过热。
白色の点滅は充電障害を示します。考えられる原因として は、ヘッドバンドの位置のずれ、充電器の上の異物、充電器の過熱などが考えられます。
흰색 깜박임은 충전 오류를 나타냅니다. 헤드밴드의 정렬 불량, 충전기 상단의 이물질 및 충전기 과열 등이 원인일 수 있습니다.
يشير الوميض الأبيض إلى خطأ في الشحن، والأسباب المحتملة تشمل عدم محاذاة عصابة الرأس، والأجسام الغريبة على الجزء العلوي من الشاحن وارتفاع درجة حرارة الشاحن.
רצוף הלבן מרמז על תקלת טעינה, הגורמים הסבירים כוללים חוסר יישור של רצועת הראש, עצמים זרים על גבי המטען והתחממות יתר של המטען.

Fokus+ will automatically reconnect to your device when removed from the Charging Stand.
Le Fokus+ se reconnecte automatiquement à votre appareil après avoir été retiré de la borne de charge.
Fokus+ wird automatisch wieder mit Ihrem Gerät verbunden, nachdem es von der Ladestation entfernt wurde.
Fokus + se vuelve a conectar automáticamente a su dispositivo después de quitarlo de la base de carga.
Dopo averlo rimosso dal supporto di ricarica, Fokus+ si riconnette automaticamente al dispositivo.
Remova o Fokus + do suporte de carregamento e reconecte-se automaticamente ao seu dispositivo.
Focus+ automatisch opnieuw aansluiten op uw apparaat na het verwijderen van de stoel.
Kun Fokus + on irrotettu latausistuimesta, Fokus + kytkeytyy automaattisesti laitteeseen.
Fokus + återansluter automatiskt till din enhet efter att ha tagits bort från laddstället.
Efter fjernelse fra opladningssædet, forbinder Focus + automatisk til din enhed.
Etter å ha fjernet fra ladesetet, kobler Focus + automatisk til enheten din.
Fokus+ automatycznie ponownie łączy się z urządzeniem po zdjęciu z ładowarki.
Fokus + şarj koltuğundan çıkarıldıktan sonra cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanır.
Po vyjmutí z nabíjecího sedadla se Fokus+ automaticky znovu připojí k vašemu zařízení.
A Fokus + automatikusan csatlakozik a készülékhez, miután eltávolította a töltőállomásról.
Αφαιρέστε το Fokus + και επανασυνδέστε αυτόματα στη συσκευή σας
После снятия с подставки для зарядки Fokus + автоматически повторно подключается к вашему устройству.
หลังจากถอดออกจากแท่นชาร์จ FOKUS+ จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
从充电座上取下后，Fokus+自动重新连接到您的设备。
충전 스탠드에서 제거하면 Fokus+가 자동으로 기기에 다시 연결됩니다.
سيعيد Fokus+ الاتصال تلقائيًا بجهازك بعد إزالته من قاعدة الشحن
מתחבר באופן אוטומטי למכשיר שלך + Fokus, לאחר הסרת מושב הטעינה

Charging
Recharge
Laden
Cargando
Ricarica in Corso
Recarga
Opladen
Lataa
Laddar
Genoplader
Lader
Ładowanie
Şarj oluyor
Nabíjí se
Töltés
Επαναφόρτιση
Перезарядка
กำลังชาร์จ
充电
充電中
재충전
إعادة شحن
טעון במלואו

Fully charged
Entièrement chargé
Vollständig laden
Carga Completa
Ricarica Completata
Bateria Totalmente
Carregada
Volledig opladen
Akku täysin ladattu
Full laddad
Fuld opladning
Fullt ladet
W pełni naładowany
Tamamen şarj edildi
Baterie plně nabitá
Teljesen feltöltve
Πλήρως φορτισμένο
Полная зарядка
ชาร์จเต็มแล้ว
电已充满
完全充電
완전 충전
شحن كامل
טעון במלואו

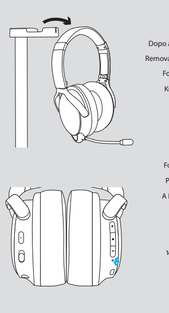

WARRANTY

LIMITED WARRANTY (UNITED STATES AND CANADA ONLY)

ONANOFF LTD., ("ONANOFF") extends this Limited Warranty in the United States and Canada to the original end-use purchaser of ONANOFF wireless products, including wireless speakers and headphones ("Product(s)"), provided that the Product was purchased from an Authorized Dealer as defined below. You must provide proof of identifies the ONANOFF product model and the purchase price paid to qualify for this Limited Warranty. The Limited Warranty does not extend to any other person or transferee. Statutory or common law may provide additional rights or remedies that vary from state to state, country to country, which are not affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer in the United States or Canada that was duly authorized by ONANOFF at the time of the sale to sell your Product in jurisdiction where it was sold, and that sold the Product in new, unused condition in its original packaging.

"Fraud or Misrepresentation" means misrepresenting any fact related to a warranty claim to ONANOFF, including the nature of the defect, whether the Product was purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity** of the Product. Any representation of a Defect or Product. Any representation of a Defect or Product that is materially false or misleading.

"Misuse" means (a) mishandling, neglect, misuse or abuse by anyone other than ONANOFF's employees, (c) alteration, tampering or modification of the Product by anyone other than a ONANOFF employee, (d) accident or malfunction of electrical power, (e) maintenance or repair of the Product by anyone other than ONANOFF or its authorized service provider employee or agent, (f) exposure of the Product to extreme heat, bright light, sun, partial or complete submersion in liquids, sand or other contaminants, or (g) acts outside the control of ONANOFF, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood, is considered fraud.

"Manufacturing Defect" means a defect in the Product that causes the Product to not meet its original end specifications(s).

"Intended Use" means use of the Product (a) within a home or dwelling, (b) for private (as opposed for commercial) purposes, (c) in conformity with all applicable local, state or federal law, code or regulation (including without limitation building and/or electrical codes), (d) in accordance with ONANOFF recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (e) if applicable, with proper electrical grounding.

SCOPE OF LIMITED WARRANTY

ONANOFF provides a Limited Warranty against Manufacturing Defects for authentic ONANOFF Products for a period of one-year from the date of purchase. If a Product contains a Manufacturing Defect when it was purchased from an Authorized Dealer, ONANOFF will, in its sole discretion, (1) repair the Product; (2) replace with new or refurbished same or similar Product at ONANOFF's sole discretion, or (iii) provide a Warranty Credit for the Product on the ONANOFF online store. The amount of the Warranty Credit shall be equal to the purchase price of the Product paid to the Authorized Dealer, but in no event shall the amount exceed ONANOFF's manufacturer's suggested retail price ("MSRP"). ONANOFF reserves the right to inspect any Product subject to a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether the Product contains a Manufacturing Defect or other defect that is not Manufacturing Defects. ONANOFF will provide an Aggressive Listener Credit in the amount of fifty percent (50%) of the purchase price paid to the Authorized Dealer. Note that ONANOFF regularly changes the models, color-ways, and style of its Products and cannot guarantee the availability of an exact replacement for any Product. **ONANOFF DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

TERMS AND CONDITIONS

By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and Conditions:

- In the case if Fraud or Misrepresentation, ONANOFF reserves the right to deny all warranty coverage or claims.
- Risk of Loss- ONANOFF is not responsible for any Product that is lost in shipping and not actually received by ONANOFF. To avoid unnecessary delays and minimize the possibility of a lost Product, we strongly suggest that you use the return label provided to you by ONANOFF's online warranty system to send your Product to ONANOFF. No warranty will be provided for any Product not actually received by ONANOFF.
- ONANOFF reserves the right to determine, at its sole discretion, whether a defect is a manufacturing defect and what type of credit or replacement shall be issued, if any.
- All warranty Products sent pursuant to ONANOFF will not be returned to you for any reason. Defective Products may be subject to engineering analysis and recycling, as part of our continued commitment to improving the quality of our products and the environment.

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflict of law principles and the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods. Any Disputes in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of the Limited Warranty, the English version shall govern.

***Purchasing or possessing counterfeit goods is against the law. Any products returned to ONANOFF for warranty purpose and determined by ONANOFF to be counterfeit will not be returned and may be turned over appropriate law enforcement agencies.

PRODUCT PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA

ONANOFF is dedicated to providing excellent customer service. If you have any questions or concerns about your ONANOFF product, please contact us at info@onanoff.net.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazard materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Warning: It is unsafe to use this equipment in a supplied/only by external power source other than that which output shall comply with PS1 (withoutput capacity less than 15W).

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ONANOFF LIMITED, declares that this wireless headphones is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.onanoff.com

UKCA Conformity: Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

FR

ONANOFF s'engage à fournir un excellent service à la clientèle. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit ONANOFF, veuillez nous contacter à l'adresse info@onanoff.com.

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, cela permet d'économiser les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne les recyclez pas, les équipements électriques seront déposés dans une décharge où des substances dangereuses s'écouleront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau : cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Pour vous rappeler qu'un équipement électrique usagé peut être recyclé, un symbole comportant une poubelle à roulettes figure désormais su chaque appareil. Ne jetez aucun équipement électrique (y compris ceux ayant un symbole de poubelle à roulettes barré) dans votre poubelle.

De nombreuses autorités locales disposent de conteneurs situé à collecter les piles et batteries en vue de les recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail peuvent également contenir de tels conteneurs. Si vous ne recyclez pas, les batteries seront déposées dans une décharge où des substances dangereuses s'évacueront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau : cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Les batteries contenant des matières dangereuses telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb) comportent également un marquage présentant leurs symboles chimiques. Ce symbole signifie que les batteries doivent être mises au rebut séparément du reste des ordures ménagère, conformément aux lois et réglements locaux. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales ou retourner-le à votre revendeur pour recyclage ou élimination

Avertissement : Pour prévenir toutes lésion auditive, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée.

Avertissement: Afin d'éviter tout risque d'incendie, cet appareil ne peut être alimenté que par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à PS1 (avec une capacité de sortie inférieure à 15W).

DECLARATION DE CONFORMITÉ EU/CE

Cet équipement est conforme à la directive européenne RED. Une copie de la déclaration de conformité UE/CE est disponible dans la section Bibliothèque de www.onanoff.com.

DE

ONANOFF hat sich einem exzellenten Kundenservice verschrieben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem ONANOFF-Produkt haben, setzen Sie sich bitte unter info@onanoff.com mit uns in Verbindung.

Viele elektrische Geräte können repariert oder recycelt werden, wodurch natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie nicht recyceln, landen elektrische Geräte auf einer Mülldeponie, wo gefährliche Stoffe auslaufen und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – was sowohl der Gesundheit der Tierwelt als auch uns Menschen schadet. Um Sie daran zu erinnern, dass Elektroaltgeräte recycelt werden können, ist das Produkt jetzt mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Bitte werfen Sie keine Elektrogeräte (einschließlich derjenigen, die mit dem Symbol der durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind) in den Hausmüll.

Viele Kommunen verfügen über Container, die Batterien für das Recycling sammeln. Öffentliche Gebäude und Ihr Arbeitsplatz haben ebenfalls diese Container. Wenn Sie die Batterien nicht recyceln, landen sie auf einer Mülldeponie, wo gefährliche Stoffe auslaufen und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – was sowohl der Gesundheit der Tierwelt als auch uns Menschen schadet. Batterien, die gefährliche Stoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind zusätzlich mit ihren chemischen Symbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer dafür bestimmten Sammelstelle oder geben Sie es zur Wiederverwertung oder Entsorgung an Ihren Fachhändler zurück.

Warnung: Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht bei hoher Lautstärke.

Warnung: Das Gerät darf zur Verneidung von Brandgefahr nur von einer externen Stromquelle versorgt werden, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Ausgangsleistung von weniger als 15 W).

EU/EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht der europäischen RED-Richtlinie. Eine Kopie der EU/EC-Konformitätserklärung finden Sie im Dokumentbereich unter www.onanoff.com.

ES

ONANOFF se compromete a proporcionar un excelente servicio de atención al cliente. Si tuviera alguna pregunta o duda sobre sus productos ONANOFF, por favor contáctenos en info@onanoff.com.

Muchos aparatos eléctricos pueden ser reparados o reciclados, preservando así recursos naturales y el medioambiente Si no reciclase, el equipo eléctrico acabaría en un vertedero donde habría escapes de sustancias peligrosas que pudieran causar contaminación del suelo y agua - dañando la salud de la fauna salvaje y también de las personas. Para recordarle que los equipos eléctricos usados pueden reciclarse, estos artículos marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas. Por favor, no tire ningún equipo eléctrico en su cubo de la basura (incluidos aquellos marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas.

Muchas autoridades locales disponen de contenedores específicos para el reciclaje de baterías. Edificios públicos y su lugar de trabajo también podrían disponer de contenedores. Si no reciclase, el equipo electrónico acabaría en un vertedero donde habría escapes de sustancias peligrosas que pudiese causar contaminación del suelo y agua - dañando la salud de la fauna salvaje y también de las personas. Las baterías que contienen materiales peligrosos tales como mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) son marcadas también con los correspondientes símbolos químicos. Este símbolo indica que, de acuerdo con las leyes y normas locales, la batería deberá ser desechada de forma separada a los desechos orgánicos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto limpio proporcionado por las autoridades locales o llévelo de vuelta al punto de venta para su reciclaje o eliminación.

Atención: Para evitar daños auditivos, no lo utilice con niveles altos de volumen.

Atención: Para evitar el riesgo de incendio, el equipo se alimenta solo mediante una fuente de alimentación externa cuya salida debe cumplir con PS1 (con una capacidad de salida inferior a 15 W).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE

Este equipo cumple con la Directiva Europea RED. Podrá encontrarse una copia de la declaración de Conformidad de la UE/CE en la sección de colecciones de www.onanoff.com.

IT

Per ONANOFF è prioritario fornire un eccellente servizio clienti. Per qualsiasi domanda o problema riguardante i prodotti ONANOFF, scrivetaci a info@onanoff.com.

Molti prodotti elettrici possono essere riparati o riciclati, risparmiando così risorse naturali e proteggendo l'ambiente. Se non riciclati, i prodotti elettrici finiranno in una discarica, dove sostanze tossiche al loro interno, contaminando la terra e le falde acquifere, e danneggiando la natura e la salute umana. Abbiamo messo il simbolo di un bidone sbarrato per ricordare all'utente che i prodotti elettrici di scarto possono essere riciclati. I prodotti elettrici (inclusi quelli con il simbolo del bidone sbarrato) non vanno smaltiti con i rifiuti domestici ordinari.

Molte autorità locali dispongono punti di raccolta per le batterie usate. Gli edifici pubblici, inclusi il vostro luogo di lavoro, potrebbero averne uno. Se non riciclate, le batterie usate finiranno nelle discariche, dove libereranno le sostanze tossiche al loro interno, inquinando la terra e le falde acquifere, e danneggiando la natura e la salute umana. Se contenenti sostanze pericolose, come mercurio (Hg), cadmio (Cd), o piombo (Pb), riportano chiaramente il simbolo dell'elemento contenuto. Questo simbolo indica che, secondo le leggi vigenti, tali batterie dovranno essere smaltite separatamente. Al termine del suo ciclo di utilizzo, questo prodotto va consegnato ad un punto di raccolta designato dalle autorità locali o al proprio rivenditore per il riciclaggio e lo smaltimento.

Attenzione: Evitare danni all'udito non ascoltando a volumi troppo alti.

Attenzione: gli utenti devono prestare attenzione per evitare il rischio di incendio, l'apparecchiatura è alimentata da una fonte di alimentazione esterna e la potenza in uscita deve essere conforme a PS1 (capacità di uscita inferiore a 15 W).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU/EC

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea RED. Copia della dichiarazione di conformità EU/EC può essere trovata nella sezione 'Collection' su www.onanoff.com.

NO

ONANOFF er vet til å yte god kundeservice. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ONANOFF-produktet ditt, kan du da kontakt med oss på info@onanoff.com.

Mange elektriske enheter kan repareres eller resirkuleres slik at vi kan spare på naturressurser og redde miljøet. Hvis du ikke resirkulerer elektrisk utstyr, vil det ende opp på søppelfyllinger. Der vil farlige stoffer lekke ut og forurense jord og vann, og på den måten skade både dyr og mennesker. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres, har elektrisk utstyr nå blitt merket med en søppelkasse med et kryss over. Vennligst ikke kast elektrisk utstyr (da også de med søppelkassen med kryss over på seg) i sopla.

Mange lokale myndigheter har beholdere der de samler inn brukte batterier. Det kan hende disse finnes ved offentlige bygninger eller på arbeidsplassen din. Hvis du ikke resirkulerer batteriene, vil de ende opp på søppelfyllinger hvor farlige stoffer lekker ut og forurenser jord og vann, og på den måten skade både dyr og mennesker. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres, har elektrisk utstyr nå blitt merket med en søppelkasse med et kryss over. Batterier som inneholder farlige stoffer som kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) er merket med deres kjemiske symboler. Disse symbolene betyr at disse batteriene skal kastes uavhengig av husholdningsavfall i henhold til lokale lover og regler. Vennligst bring disse produktene til et innsamlingssted eller levér dem der du kjøpte dem når de skal kastes.

Advarsel: Unngå hørselskader, hør lavt volum. Dette er for å unngå hørselskader.

Advarsel: For å unngå brannfare kan enheten kun drives av en ekstern strømforsyning, og utgangen fra den eksterne strømforsyningen skal være i overensstemmelse med PS1 (utgangseffekt mindre enn 15W)

EU / ER-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Dette utstyret overholder det europeiske RED-direktivet. En kopi av EU / ES-samsvarserklæringen finner du under Collection på www.onanoff.com.

PL

ONANOFF zapewnia doskonałą obsługę klienta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twojego produktu ONANOFF, skontaktuj się z nami za pośrednictwem mail a info@onanoff.com.

Wiele elektrycznych urządzeń można naprawić lub poddać recyklingowi, oszczędzając zasoby naturalne i środowisko. Jeśli sprzęt elektryczny nie zostanie poddany recyklingowi, to trafi na wysypiskę, gdzie niebezpieczne substancje mogą się wydostać i spowodują skażenie gleby i wody - szkodząc zwierzętom, a także zdrowiu ludzkiemu. Aby przypomnieć, że stary sprzęt elektryczny można poddać recyklingowi, jest on teraz oznaczony przekreślonym symbolem kosza na kółkach. Nie wyrzucaj żadnych urządzeń elektrycznych (w tym oznaczonych przekreślonym symbolem kosza na kółkach) do kosza.

Wiele władz lokalnych posiada pojemniki przeznaczone do zbierania baterii do recyklingu. Budynki publiczne i miejsce pracy również mogą posiadać takie pojemniki. Jeśli baterie nie zostaną poddane recyklingowi, to trafią na wysypisko, gdzie niebezpieczne substancje wydostaną się i spowodują skażenie gleby i wody - szkodząc zwierzętom, a także zdrowiu ludzkiemu. Baterie zawierające materiały niebezpieczne, takie jak rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) są również oznaczone symbolami chemicznymi. Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi prawem i przepisami bateria powinna być utylizowana oddzielnie od odpadów domowych. Gdy ten produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy go zanieść do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne lub zwrócić do miejsca zakupu w celu recyklingu lub utylizacji.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przy wysokim poziomie głośności.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, to urządzenie może być zasilane tylko z zewnętrznego źródła zasilania, a moc wyjściowa zewnętrznego źródła zasilania powinna być zgodna z PS1 (moc wyjściowa jest mniejsza niż 15 W)

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European RED Directive. A copy of the EU/EC declaration of Conformity can be found at Collection section of www.onanoff.com.

TR

ONANOFF kendini mükemmel müşteri hizmetleri sunmaya adamıştır. ONANOFF ürününüzle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen info@onanoff.com e-posta adresinden bize ulaşın.

Pek çok elektrikli eşya onarılabilir veya geri dönüştürülebilir, böylece doğal kaynaklar ve çevrenin korunması sağlanır. Geri dönüştürme yapmazsanız; elektrikli ekipman tehlikeli maddelerin sızıntı yaparak toprak ve suyun kirlenmesine yol açacağı bir çöplüğe gider ve bu da yaban hayatına ve insan sağlığının zarar görmesine yol açacak bir katı atık sahasına gönderilebilir. Size eski elektrikli cihazların dönüştürülebilir olduğunu hatırlatmak için, cihaz artık tekerlekli çöp kutusu simgesi ile işaretlenmektedir. Lütfen hiçbir elektrikli ekipmanı (üzerinde tekerlekli çöp kutusu simgesi olanlar da dahil) çöp kutunuza atmayın.

Pek çok Yerel Yönetimin pil geri dönüşümü için konteynerleri bulunmaktadır. Kamuya açık binalar ve çalıştığınız yerde de konteynerler olabilir. Geri dönüştürme yapmazsanız; piller tehlikeli maddelerin sızıntı yaparak toprak ve suyun kirlenmesine - yani doğal hayatın ve insan sağlığının zarar görmesine yol açacak bir katı atık sahasına gönderilebilir. Cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) gibi tehlikeli maddeler içeren piller de kimyasal sembollerle işaretlenir. Bu sembol, pilin, yerel kanunlar ve mevzuatlara uygun olarak evsel atıklardan ayrı olarak çöpe atılacağı anlamına gelir. Bu ürün ömrünün sonuna ulaştığında, ürünü yerel makamlara belirlenen toplama noktasına götürün veya geri dönüşüm ya da çöpe atmak için satın aldığınız yere iade edin.

Uyarı: İşitme hasarından kaçınmak için yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

Uyarı: Yangın tehlikesini önlemek için, bu ekipman yalnızca harici bir güç kaynağı ile çalıştırılabilir ve harici güç kaynağı çıkış PS1'e uygun olmalıdır (çıkış gücü 15W'dan az)

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu ekipman Avrupa RED Direktifiyle uyumludur. AB Uygunluk Beyanının bir kopyası www.onanoff.com web sitesindeki Koleksiyon bölümünde bulunabilir.

CZ

ONANOFF je zaměřen na poskytování vynikajících služeb zákazníkům. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu ONANOFF, kontaktujte nás na adrese info@onanoff.com.

Mnoho elektrických zařízení může být opraveno nebo recyklováno, což šetří přírodní zdroje a životní prostředí. Pokud nebudete recyklovat, elektrická zařízení skončí na skládce, kde budou nebezpečné látky unikat do půdy a vody - poškozovat volně žijící zvířata a také lidské zdraví. Abychom vám připomněli, že staré elektrické zařízení lze recyklovat, je nyní označeno symbolem přeškrtnuté nože. Nevyhazujte prosím do své přihrádky žádné elektrické zařízení (včetně těch, které jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice).

Mnoho místních úřadů poskytují kontejnery, které slouží baterie pro recyklaci. Veřejné budovy a vaše pracoviště mohou mít také kontejnery. Pokud nebudete recyklovat, baterie skončí na skládkách, kde budou nebezpečné látky unikat a způsobovat kontaminaci půdy a vody - ubližovat volně žijícím zvířatům a také lidskému zdraví. Baterie obsahující nebezpečné materiály, jako je rtuť (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Pb), jsou označeny také chemickými symboly. Tento symbol znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy musí být baterie likvidovány odděleně od domácího odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce své životnosti, odneste jej do sběrného místa určeného místními úřady nebo jej vraťte na místo nákupu za účelem recyklace nebo likvidace.

Varování: Abyste předešli poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti.

Varování: Aby se předešlo nebezpečí požáru, může být zařízení napájeno pouze externím zdrojem energie a výstup externího zdroje by měl odpovídat PS1 (výstupní výkon menší než 15 W).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU/ES

Toto zařízení splňuje evropskou směrnici RED. Kopii prohlášení o shodě EU/ES naleznete v sekci Sběr na www.onanoff.com.

HU

Az ONANOFF célja vásárlói teljes elégedettsége. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az ONANOFF termékével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@onanoff.com címen.

Számos elektromos eszköz van, amelyet meg lehet javítani vagy újra lehet hasznosítani, megvédve ezzel a természeti erőforrásokat és a környezetet. Ha nem segíti elő az újrahasználatot, az elektromos berendezések a hulladéklerakóban végzik, ahol a veszélyes anyagok kifolyva szennyezik a talajt és a vizeket, veszélyeztetve ezzel az élővilágot és az emberek egészségét. Az újhasznált berendezés kukával áthúzott szimbólum az elektromos berendezések azon újrahasznosítási lehetőségére figyelmeztet. Ne dobjon ki elektromos berendezéseket a kukába (tehát azokat sem, melyeken az áthúzott kerekes kuka szimbólumát látja).

Több helyi önkormányzat rendelkezik olyan gyűjtőkonténerekkel, melyekbe elemeket gyűjtenek újrahasznosítás céljából. Ilyen konténerek lehetnek középületekben és az Ön munkahelyén is. Ha nem újrahasznosítja az elemeket, azok a hulladéklerakókban végzik, ahol a veszélyes anyagok kifolyva szennyezik a talajt és a vizeket, veszélyeztetve ezzel az élővilágot és az emberek egészségét. Azokon az elemeken, melyek olyan veszélyes anyagokat tartalmaznak, mint például a higany (Hg), a kadmium (Cd), az ólom (Pb), ezek kémiai jelei is fel vannak tüntetve. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és előírások értelmében az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. Ha a termék elérte élettartama végét ér, juttassa el a helyi kormányzat arra kijelölt gyűjtőhelyei egyikére, vagy vigye vissza a vásárlás helyére, ahol gondoskodnak annak újrahasznosításáról vagy kiselejtezéséről.

Figyelem: A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa magas hangerőn.

Figyelem: A tűzveszély elkerülése érdekében a készüléket csak külső tápegység táplálja, és a külső tápegység kimenetének meg kell felelnie a PS1-nek (a kimeneti teljesítmény kevesebb, mint 15 W)

EU/EK - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A berendezés megfelel az európai RED irányelvnek. Az EU/EK megfelelőségi nyilatkozat másolata található a www.onanoff.com oldal Collection pontja alatt.

GR

Η ONANOFF είναι αφοσιωμένη στην παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες για το προϊόν σας ONANOFF, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@onanoff.com.

Πολλά ηλεκτρικά είδη μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και προστατεύοντας το περιβάλλον. Εάν δεν τον ανακυκλώσετε, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός θα καταλήξει σε χωματερή, όπου θα διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες και θα προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους και του νερού - βλάπτοντας την άγρια ζωή αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Για να σας υπενθυμίσουμε ότι το παλιό ηλεκτρολογικό υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί, σημειώνεται πλέον με ένα σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Μην πετάτε στα σκουπίδια τον κάδο μέσα στον οποίο έχετε ρίξει ηλεκτρικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σημειώνονται με το σύμβολο του τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων).

Πολλές τοπικές αρχές θα διαθέτουν κοντέινερ που συλλέγουν τις μπαταρίες για ανακύκλωση. Στα δημόσια κτίρια και στον χώρο εργασίας σας μπορεί επίσης να υπάρχουν σημεία συλλογής. Εάν δεν τις ανακυκλώσετε, οι μπαταρίες θα καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής όπου θα διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες και θα προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους και του νερού - βλάπτοντας την άγρια ζωή αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Οι μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνα υλικά όπως ο υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd) ή ο μόλυβδος (Pb) επισημαίνονται επίσης με τα χημικά τους σύμβολα. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, μεταφέρετε το σε ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές ή επιστρέψτε το στο σημείο αγοράς για ανακύκλωση ή διάθεση.

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε βλάβες της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης.

Προειδοποίηση: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται μόνο από εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος και η έξοδος της εξωτερικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το PS1 (ισχύς εξόδου μικρότερη από 15W)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ/CE

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία RED. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/ΚΕ βρίσκεται στην ενότητα Συλλογές του www.onanoff.com.

RU

Целью ONANOFF является обеспечение отличного обслуживания клиентов. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы с продукцией ONANOFF, свяжитесь с нами по адресу info@onanoff.com.

Многие электрические элементы могут быть отремонтированы или переработаны, что позволит сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Если их не утилизировать должным образом, они будут попадать на свалку, где опасные вещества просачиваются в почву и воду, вызывая их загрязнение и нанося вред природе, а также здоровью людей. Чтобы напомнить, что старое электрооборудование может быть переработано, в этом случае оно маркируется перечёркнутым значком мусорного контейнера. Пожалуйста, не выбрасывайте никакое электрическое оборудование (в том числе обозначенное символом перечёркнутого мусорного контейнера) в бытовой мусор.

Многие местные органы власти предоставляют контейнеры, предназначенные для сбора батарей и для их переработки. В общественных зданиях и на вашем рабочем месте также могут быть установлены такие контейнеры. Если не утилизировать батареи должным образом, они будут попадать на свалку, где опасные вещества просачиваются в почву и воду, вызывая их загрязнение и нанося вред природе, а также здоровью людей. Батареи, содержащие опасные материалы, такие как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), помечены также их химическими символами. Этот символ означает, что в соответствии с местными законами и правилами батарею следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия отнесите его в пункт сбора, назначенный местными властями, или верните его по месту покупки для утилизации или уничтожения.

Предостережение: во избежание повреждения слуха не устанавливайте слишком высокий уровень громкости.

Предостережение: Во избежание риска возгорания оборудование питается только от внешнего источника питания, выход которого должен соответствовать PS1 (с выходной мощностью менее 15 Вт).

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС/CE

Данное оборудование соответствует европейской директиве RED. Копию декларации соответствия ЕС / ЕС можно найти в разделе «Коллекции» на www.onanoff.com.

AR

التخلص من البطارية في قمامة أو الفرز السليم أو تحلل الفولاذ أو قطعها ميكانيكيًا قد يؤدي إلى التعرض للمواد الخطرة

تعرض البطارية لضغط عالٍ جدًا قد يتسبب في تسرب الغاز أو تسرب سائل أو خلل في الانفجار.

تعرض البطارية لضغط منخفض للغاية قد ينتج عنه انفجار أو تسرب سائل أو خلل في الانفجار.

EN Battery is not replaceable. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crashing or cutting a battery, that can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The battery is subject to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage or a flammable liquid or gas.

FR Batterie ist nicht austauschbar. La mise au rebut d'une batterie dans le feu, dans un four chaud ou par compression mécanique voire même la découpe de la batterie, peut entrainer un risque d'explosion. Laisser une batterie dans un environnement ayant des températures extrêmement élevées peut entrainer une explosion, une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

La batterie est soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entrainer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

DE Batterie ist nicht austauschbar. Durch die Entsorgung von Batterien in Feuern oder heißen Öfen oder das mechanische Zerschmettern oder Aufbrechen der Batterie können Explosionen verursacht werden. Bei extrem hohen Umgebungstemperaturen der Batterien Explosionen verursacht werden oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

Die Batterie ist extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, wodurch Explosionen oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursacht werden können.

ES La batería no se puede reemplazar. La eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente o la trituración mecánica o el corte de una batería que puede causar una explosión. Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.

La batería está sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.

IT La batteria non può essere sostituita. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo o schiacciandola meccanicamente o tagliando la batteria, che può causare un'esplosione. Lasciando una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata si rischia di causare l'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili.

La batteria è soggetta a una pressione atmosferica estremamente bassa che può causare l'esplosione o la perdita di liquido o gas infiammabili.

PT A bateria não é substituível. Ao descartar uma bateria no fogo ou no forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente a bateria, pode causar uma explosão. Deixar a bateria em um ambiente de temperatura ao redor extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

A bateria fica sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

NL Batterij is niet vervangbaar. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch breken of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.

Wanneer u een batterij achterlaat in een extreem hete omgeving kan dit leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

De batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan dit leiden tot een explosie of lekkage of een ontvlambare vloeistof of gas.

AR الكهرباء ستانلي الأسود وشركاؤها في العالم. نحن نؤمن بأن الناس لديهم الحق في الحلول المبتكرة التي تجعل حياتهم أكثر سهولة ومتعة. نحن نصمم منتجات رائدة في مجال الجودة والأداء والموثوقية والتصميم. نسعى جاهدين لتقديم تجارب استثنائية للعملاء في كل مرة يتفاعلون فيها مع علامتنا التجارية أو منتجاتنا أو خدماتنا. نحن نقف وراء ما نقوله ونفعله. نحن نعمل بجد لكسب ثقتك وولائك. نحن نعتبر أنفسنا محظوظين لأننا نتمتع بدعم مجتمع رائع من المبدعين والمبت