备注;说明书尺寸95*134mm

95mm

134mm

ARGOM TECH.

ARG-SP-3560BK

2.1 MULTIMEDIA BT SPEAKER SYSTEM

USE MANUAL

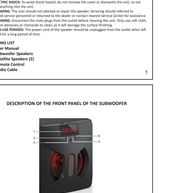

INSTRUCTIONS

1. **READ INSTRUCTIONS:** All the instruction should be read carefully before operation and follow instructions.
2. **ENVIRONMENT:** The speaker should be situated away from heat sources such as radiators, with proper ventilation, and not expose to moist air or water.
3. **POWER:** Ensure the power cable is connected to the socket out of each of children.
4. **POWER SOURCES:** The speaker should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the speaker, using the accessories enclosed.
5. **CLEANING:** Clean with a moist board, do not remove the cover or disassemble the unit, so not insert anything into the unit.
6. **WARNING:** The user should not attempt to repair the speaker. Servicing should referred to qualified service personnel. Do not remove the cover, there are no user serviceable parts inside.
7. **CLEANING:** Disconnect the main plug from the outlet before cleaning the unit. Only use soft cloth, no harsh abrasives or chemicals to clean, as it will damage the surface finishing.
8. **LONG PERIOD:** Disconnect the mains plug of the speaker should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

PACKING LIST

1. **User Manual**
2. **Subwoofer Speakers**
3. **Satellite Speakers (2)**
4. **Remote Control**
5. **Audio Cable**

DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL

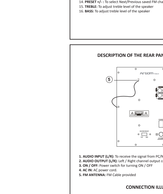

1. **STANDBY:** To switch between stand-by and operational mode.
2. **INPUT:** To cycle through PC, AUX, USB, Micro SD and FM mode.
3. **MUTE:** To mute volume level of the speaker system to default levels.
4. **VOL+:** Increase the volume level of the speaker system.
5. **NUMERIC KEY (0-9):** To select the required track in USB/SD mode; and in FM mode to change saved channels or FM frequency.
6. **EQ:** To select the sound effect from the internal of 10 (only in USB/SD mode).
7. **SCAN:** To auto scan and save FM channels.
8. **+/PREVIOUS TRACK:** To select Previous track in USB/SD/BT and to select previous saved FM channel in FM mode.
9. **++/ NEXT TRACK:** To select Next track in USB/SD/BT and to select next saved FM channel in FM mode.
10. **II/ PLAY/PAUSE:** To Play/Pause the speaker system in USB/SD/BT mode.
11. **VOL-:** To adjust master volume level of the speaker system.
12. **FOLDER +/-:** To navigate Next/Previous Folder in USB/SD mode.
13. **TREB +/-:** To adjust treble level of the speaker system. Long press to get Next/Previous station FM channel.
14. **BASS +/-:** To adjust bass level of the speaker system. Long press to get Next/Previous station FM channel.
15. **TREBLE:** To adjust treble level of the speaker
16. **BASS:** To adjust treble level of the speaker

DESCRIPTION OF THE FRONT PANEL OF THE SUBWOOFER

1. **LED Screen.**
2. **Mode:** Single press to change mode; Long press to switch between stand-by and operational mode.
3. **++/ Vol +:** Single press to select previous track (USB/SD/BT mode) and to select previous saved FM channel; Long press to decrease volume level.
4. **+/ Vol -:** Single press to select next track (USB/SD/BT mode) and to select next saved FM channel; Long press to increase volume level.
5. **II/:** To Play/Pause the speaker system (USB/SD/BT mode); To mute/unmute in FM/AUX mode; Long press to auto save FM channels to save them.

DESCRIPTION OF THE REAR PANEL OF THE SUBWOOFER

1. **AUDIO INPUT (L/R):** To receive the signal from PC/Notebook/MP3/VCD/DVD/Music System, etc.
2. **SATELLITE SPEAKER:** To connect the satellite connectors of the system
3. **ON / OFF:** Power switch for turning ON / OFF
4. **AC IN:** AC power cord
5. **FM ANTENNA:** Wire FM cable provided

CONNECTION ILLUSTRATION

To prevent malfunction and/or damage to speakers or other devices, always turn down the volume, and turn off the power devices before making any connections.

Connecting the Satellite Speakers — **Connecting the Subwoofer & Audio Source**

FM Radio

Press Input button on remote or Mode button on Speaker to get into FM mode

a. AUTO SCAN:
- Through Speaker in FM mode long press ■/ Play/Pause button on speaker to auto scan and save FM channels to save them.
- Through Remote in FM mode press **SCAN** button to Auto scan and save the available FM channels.

b. MANUAL SCAN:
- Through Remote Single press Tuner +/- button to select next/previous FM Frequency. Long press Tuner +/- button to get next/previous available FM channel.
- Numeric keypad to select Press the numeric keys combination to select desired existing FM channel
  - E.g. If you directly wish to play 91.1 FM channel (that simply press 911 on Remote.

Note:
Please connect FM Antenna for better FM reception.
Press Tuner button to switch between AM/FM frequency band area.
Once you have saved all the FM channels you can navigate through them by Preset +/- button.

BT

a. MODE button on the speaker and **INPUT** button on your Remote Control to get into BT mode
Once the speaker is in BT mode, it will indicate with "BT" on display and will automatically go into pairing mode.
Turn your BT ON the BT in your mobile and search for "**SP-3560**" and connect it. Once it is connected you can play music wirelessly. It will get connected only for playing music.

Note: There is no need to connect the mobile every time you switch on the speaker in bluetooth mode, the speaker will search for the previously paired device and pairing will take effect on its own. In case the connection fails, please restart the speaker and bluetooth of mobile and try the above steps one again. Not all cell phone will support all the functions related to the Bluetooth mechanism.

CONNECTION/Insert of Micro SD card/USB

Features

- Superior sound quality
- Rich bass response with Powerful Bass
- Play music wirelessly from any Bluetooth® enabled devices

Specifications

- Wireless BT Speaker System
- Wooden cabinets for Subwoofer & Satellites
- Control Remote with Backlit Touch function
- Built-in FM Radio
- Charging Voltage: 110-220V
- Output Power Subwoofer: 2* 4-Ohm 24W
- Output Power Satellite: 2* 4-Ohm 3W
- Signal & Noise ratio: ≥ 70dB
- Frequency response: 40-18KHz
- Separation: ≥35dB (1kHz)
- Input Interface: 2-RCA, USB Port, Micro SD Port
- Input Sensitivity: 1.5V
- Audio Cable: 3.5mm to Dual RCA Male
- Subwoofer Size: 210 x 255 x 242 mm (W*H*D)
- Satellite Size: 120 x 255 x 242 mm (W*H*D)
- Weight: Subwoofer: 5.20KG; Satellite (2): 0.94KG

ARGOM TECH.

ARG-SP-3560BK

2.1 SISTEMA CAIXA DE SOM BT MULTIMÍDIA

MANUAL DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES

1. **LEIA AS INSTRUÇÕES:** Todas as instruções devem ser lidas cuidadosamente antes de serem operadas e seguidas.
2. **AMBIENTE:** A caixa de som deve ser colocada longe de fontes de calor como radiadores, deve ser instalada em ventilação apropriada, e não deve ser exposta a umidade nem água.
3. **ALIMENTAÇÃO:** Certifique-se que o cabo de alimentação está longe do alcance das crianças.
4. **FONTES DE ENERGIA:** A caixa de som deve ser conectada a uma fonte de abastecimento apenas do tipo descrito nas instruções de operação ou marcado na caixa de som, usando acessórios inclusos.
5. **LIMPEZA:** Limpe com um pano levemente úmido, não remova a proteção nem desmonte o aparelho, também não insira algo no aparelho.
6. **LIMPEZA:** Desligue os plugues principais do canal de varia antes de limpar o aparelho. Use apenas pano macio, não use abrasivos ou produtos químicos, pois isso danificará o acabamento.
7. **PERÍODO DE NÃO-UTILIZAÇÃO:** O cabo de energia da caixa de som deve ser desconectado da tomada quando o aparelho deixar de ser usado por um longo período de tempo.

Lista de embalagem

1. manual do usuário
2. alto-falantes subwoofer
3. alto-falantes satélite (2)
4. controle remoto
5. cabo de áudio

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

1. **MODO DE ESPERA:** Para trocar entre o modo de espera e o modo operacional.
2. **ENTRADA:** Para trocar através do AUX, USB, Micro SD e modo FM.
3. **RESTABELECER:** Para restabelecer o nível de volume do Sistema da caixa de som para o nível de fábrica.
4. **MUDO:** Para ligar ou desligar o volume do Sistema da caixa de som.
5. **TECLAS NUMERICAS(0-9):** Pressione essas teclas no combinações de teclas para pular para a faixa desejada no modo USB/SD/BT.
6. **EQ:** Pressione este botão para pular as músicas com intervalo de 10 músicas entre elas.
7. **SCAN:** Para pular automatic e salvar canais FM.
8. **+/ ANTERIOR:** Pressione para selecionar Anterior faixa no modo USB/SD/BT e para selecionar Anterior canal FM salvo no modo FM.
9. **++/ SEGUINTE:** Para selecionar Seguinte faixa no modo USB/SD/BT e para selecionar Seguinte canal FM salvo no modo FM.
10. **II/ PLAY/PAUSAR:** Para ligar/pausar o sistema da caixa de som no modo USB/SD/BT.
11. **VOL -:** Para ajustar o nível de volume do Sistema da caixa de som.
12. **PASTA +/-:** Para navegar Próxima/Anterior pasta no modo USB/SD.
13. **SINTONIZAR +/-:** Pressione brevemente para selecionar Anterior/Próxima frequência FM.; Pressione de forma longa para alcançar canais FM disponíveis.
14. **BASS +/-:** Para ajustar o nível de graves do Sistema da caixa de som FM canais.
15. **AGUDO:** para ajustar o nível agudo no alto-falante.
16. **BASS:** para ajustar o nível de baixo no alto-falante.

DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL DO AMPLIFICADOR SUBWOOFER

1. **LED Display**
2. **Modo:** Pressione simplesmente para mudar o modo; Pressione prolongadamente para alternar entre o modo de espera e o modo operacional.
3. **++/ Vol +:** Pressione uma única vez para selecionar a faixa anterior no modo USB/SD/BT e canais salvos previamente no modo FM; Pressione longamente para diminuir o nível de volume da caixa de som.
4. **+/ Vol -:** Pressione uma única vez para selecionar a faixa seguinte no modo USB/SD/BT e próximos salvos nos canais FM; Pressione longamente para aumentar o nível de volume da caixa de som.
5. **II/:** Pressione uma única vez para Tocar/Pausar o Sistema da caixa de som no modo USB/SD/BT; Pressione uma única vez para silenciar / cortar no modo FM / AUX; Para selecionar próximos salvos nos canais FM; pressione longamente para auto avaliar e salvar o canal FM.

DESCRIÇÃO DO PAINEL TRASEIRO DO AMPLIFICADOR

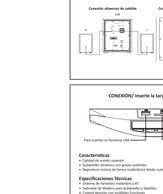

1. **ENTRADA DE ÁUDIO (E/D):** Para conectar sinais do PC/Notebook/VCD/DVD/Sistema de Música, etc.
2. **SAÍDA DE ÁUDIO (E/D):** Caixas conectores do Sistema Esquerda/Direita
3. **ON / OFF:** Interruptor de alimentação para ligar / desligar
4. **CABO DE ALIMENTAÇÃO:** Cabo AC
5. **FM ANTENNA:** cabo FM fornecido

ILUSTRAÇÃO DE CONEXÃO

Para prevenir o mal funcionamento e/ou danos com a caixa de som e outros dispositivos, sempre abaixe o volume, e desligue as fontes de dispositivo antes de fazer alguma conexão.

Conectar a caixa de som ao satélite — **Conectar o amplificador a fonte de áudio**

Radio FM

Pressione a tecla de entrada no controle remoto (INPUT) ou no botão (MODO) na caixa de som para colocar no modo FM

a. AUTO-ANALISE:
- Através do controle remoto no modo FM pressione o botão **SCAN** da caixa de som para avisar e salvar os canais FM disponíveis.
- Através do controle remoto no modo FM pressione o botão SCAN para avisar e salvar os canais FM disponíveis.

b. MANUAL DA ANALISE:
- Através do controle remoto pressione uma vez o botão TUNER +/- para selecionar Próxima/Anterior FM Frequência. Pressione longamente a tecla TUNER +/- para conseguir o Próxima/Seguinte canal FM disponível.
- Para escolher uma frequência direta, pressione as teclas numéricas para selecionar a combinação de frequência desejada. Ex.: Se você quiser tocar diretamente o canal 91.1 apenas pressione 911 no controle remoto.

Note:
Por favor conecte a antena FM para melhor recepção.
A quantidade de rádio FM disponível de recepção de sua área.
Pressione o botão Tuner para selecionar todos os canais FM você pode navegar através dele com o botão pré-seleção +/-.

BT
Pressione a tecla **MODE** no alto-falante ou o botão INPUT no controle remoto até "BT" aparecer na tela e está agora pronto para o emparelhamento.
Ative o BT do seu celular e procure por "SP-3560" e conecte-se. Assim que estiver conectado, você pode tocar que, indicando que a conexão foi estabelecida. Agora você pode tocar sua música favorita.

Nota: Não é necessário ligar o telefone toda vez que você ligar o alto-falante no modo Bluetooth, o celular se ofrer para o dispositivo emparelhado anteriormente e emparelhamento terá efeito sobre seus próprios. Se a conexão falhar, reinicie o alto-falante e o celular e tente as operações acima novamente. Nem todos os telefones podem ser compatíveis com todas as funções relacionadas ao BT.

CONEXÃO/Inserção de cartão Micro SD /USB

Características

- Qualidade de som superior
- Alto-falantes de madeira acústicos laterais
- Reproduzir música sem fios a partir de qualquer dispositivo habilitado para BT

Especificação Técnicas

- Sistema de Alto-Falantes Sem Fio BT
- Gabinete de Madeira para Subwoofer e satélites
- Controle remoto com múltiplas funções
- Rádio FM incorporado
- Entrada AC: 110-220V
- Potência de saída Subwoofer: 5.1/ 4 Ohm 24W
- Potência de Saída Satélite: 2* 4-Ohm 3/4W
- Relação Sinal-Ruído: ≥ 70dB
- Resposta de Frequência: 40-18KHz - 20kHz
- Separação: ≥35dB (1 kHz)
- Entrada de Áudio: 2-RCA , Porta USB, Porta Micro SD
- Sensibilidade: 1.5V
- Cabo de Áudio: 3.5mm a RCA Duplo
- Dimensões do subwoofer: 210 x 255 x 242 mm
- Dimensões do Satélite: 120 x 255 x 242 mm
- Peso: Subwoofer: 5.20KG; Satélite (2): 0.94KG

ARGOM TECH.

ARG-SP-3560BK

2.1 SISTEMA PARLANTES BT MULTIMEDIA

MANUAL DE USUARIO

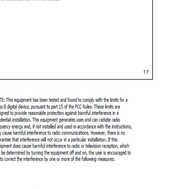

INSTRUCCIONES

1. **LEA LAS INSTRUCCIONES:** Las todas las instrucciones detenidamente de este manual y siga las indicaciones.
2. **AMBIENTE:** Los altavoces no deberían de estar situados lejos de fuentes de calor, como radiadores, con ventilación adecuada, y no exponer a la humedad o agua.
3. **ENCHUFE/ENERGIA:** Conexión al enchufe cerca de una superficie estable y fuera del alcance de los niños.
4. **FUENTE DE PODER:** Los altavoces deben estar conectados a una fuente de energía únicamente de tipo descrito en las instrucciones manuales en el panelas, utilizando los accesorios incluidos.
5. **LIMPIEZA:** Limpiar con un paño ligeramente humedecido, no quite la tapa ni desmonte la unidad, no introduzca nada en la unidad.
6. **LIMPIEZA:** Desconectar el enchufe principal de la toma de corriente antes de limpiar la unidad. Utilizar solo un paño suave, no utilizar productos abrasivos o químicos, ya que dañarían el acabado que puede dañar el acabado de superficies.
7. **PERIODO DE NO USO:** El cable de alimentación del parlante debe estar desconectado de la toma de corriente cuando el altavoz durante un largo periodo de tiempo.

Lista de Empaque

1. Manual de Usuario
2. Altavoces Subwoofer
3. Parlantes Satelite (2)
4. Control Remoto
5. Cable de Audio

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

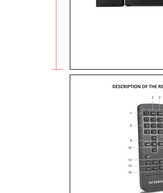

1. **MODO DE ESPERA:** Para cambiar entre el modo de espera y modo de funcionamiento.
2. **ENTRADA:** Para desplazarse a través del modo AUX, USB, Micro SD y el modo FM.
3. **RESTAURAR:** Para restablecer el nivel de volumen del sistema de altavoces a niveles predeterminados.
4. **MUDO:** Para encender / apagar el volumen del sistema de altavoces.
5. **TECLAS NUMÉRICAS (0-9):** Para elegir la pista deseada en la combinación de teclas para saltar a la pista deseada en el modo USB/SD/BT.
6. **EQ:** Presione este botón para saltar canciones en el intervalo de 10.
7. **ESCANEAR:** Para escanear automáticamente y guardar las canales de la FM.
8. **+/ ANTERIOR:** Para seleccionar Anterior pista en el modo USB/SD/BT y para seleccionar el canal anterior guardado en modo FM.
9. **++/ SIGUIENTE:** Para seleccionar pista siguiente en el modo USB/SD/BT y para seleccionar el canal siguiente guardado en modo FM.
10. **II/ REPRODUCIR/PAUSAR:** Para reproducir / pausar el sistema de altavoces en el modo USB/SD/BT.
11. **VOL -:** Para ajustar el nivel de volumen del sistema de altavoces.
12. **CARPETA +/-:** Para navegar Próxima/Anterior carpeta en el modo USB/SD.
13. **SINTONIZAR +/-:** Presione brevemente para seleccionar la frequencia FM.; Presione de forma larga para alcanzar canales FM disponibles.
14. **BASS +/-:** Para ajustar el nivel de graves del sistema de altavoces FM canales.
15. **AGUDOS:** Para ajuste el nivel de agudos en el parlante.
16. **BASS:** Para ajustar el nivel de bajos en el parlante.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL/DEL TAL DEL SUBWOOFER

1. **Pantalla LED**
2. **Modo:** Pulse brevemente para cambiar de modo; Pulse largamente para cambiar entre el modo de espera y el modo operacional.
3. **++/ Vol +:** Pulse brevemente para seleccionar la pista anterior (en el modo USB/SD/BT) y para seleccionar el canal FM guardado anterior; Pulse largamente para disminuir el nivel del volumen.
4. **+/ Vol -:** Pulse brevemente para seleccionar la pista siguiente (en el modo USB/SD/BT) y para seleccionar el canal FM guardado siguiente; Pulse largamente para aumentar el nivel del volumen.
5. **II/:** Pulse brevemente para reproducir / pausar el sistema de altavoces en el modo USB/SD/BT; Pulse una vez para silenciar / cortar en el modo FM / AUX; Para seleccionar próximos canales FM; pulse largamente para auto evaluar y guardar los canales deseados.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR DEL SUBWOOFER

1. **ENTRADA DE AUDIO (I/D):** Para recibir la señal del Computadora/Portátil/MP3/VCD/DVD/Sistema de Música, etc.
2. **SALIDA DE AUDIO (I/D):** Conectores de salida de los canales izquierdo / derecho del sistema.
3. **ON / OFF:** Interruptor para prender y apagar el sistema de parlantes.
4. **CABLE DE ALIMENTACIÓN:** Cable de alimentación CA
5. **FM ANTENNA:** Cable FM incluido

ILUSTRACIÓN DE LA CONEXIÓN:

Para evitar el mal funcionamiento y / o daños en los altavoces u otros dispositivos, baje siempre el volumen y apague los dispositivos de alimentación antes de realizar cualquier conexión.

Conectar altavoces de satélite — **Conectar del subwoofer y fuente de audio**

Audio FM

Pulsar el botón de entrada en el control remoto (INPUT) o el botón (MODO) en el parlante para pasar al modo FM

a. ESCANEO AUTOMÁTICO:
- A través del modo FM del parlante, mantenga pulsado el botón ■/ Reproducir/Pausar del parlante para la radiación automática y para guardar todos los canales disponibles de la FM.
- Mediante el control remoto en modo FM, pulse el botón **SCAN** a guardar todos los canales FM disponibles.

b. ESCANEO MANUAL:
- Mediante el control remoto Pulse el botón **TUNER +/-** para seleccionar la frecuencia FM siguiente o anterior. Mantenga pulsado el botón **TUNER+/-** para conseguir el canal FM siguiente o anterior disponible.
- Para seleccionar una frecuencia directa, pulse las teclas numéricas para seleccionar la combinación deseada de un canal de la FM elegida. Por ejemplo: Si desea reproducir directamente el canal 91.1 FM simplemente pulse 911 en control remoto.

Nota:
Conecte la antena FM para una mejor recepción de la FM.
La cantidad del contido de la radio FM dependerá de la fuerza de la señal de su área.
Una vez que haya guardado todos los canales de FM se puede navegar a través del botón Preset +/-.

BT
Pulse el botón **MODE** en el parlante o el botón **INPUT** en el Control Remoto hasta que aparezca "**BT**" en la pantalla y el sistema ahora está listo para su emparejamiento.
Active el BT de su teléfono celular y busque por el dispositivo "**SP-3560**", seguidamente selecciónelo para conectarse. Una vez que se haya establecido la conexión, indicando que la conexión ha establecido, ahora puedes reproducir su canción preferida.

Nota: No es necesario conectar el celular cada vez que encienda el parlante en el modo Bluetooth, el parlante buscará el dispositivo previamente emparejado y el emparejamiento tendrá efecto por sí solo. En el caso de que la conexión falle, por favor reinicie el parlante y el celular y pruebe nuevamente los pasos anteriores. No todos los teléfonos pueden estar compatibles con todas las funciones relacionadas con el BT mencionado.

CONEXIÓN/ Insertar la tarjeta Micro SD / USB

Características

- Calidad de sonido superior
- Subwoofer dinámico con graves potentes
- Reproducir música sin fiones inalámbrica desde cualquier dispositivos habilitado para BT

Especificaciones Técnicas

- Sistema de Parlantes Inalámbrico BT
- Gabinetes de madera para subwoofer y satélites
- Control Remoto con múltiples funciones
- Radio FM incorporado
- Entrada AC: 110-220V
- Potencia de salida Subwoofer: de 5.1/ 4-Ohm 24W
- Potencia de salida satélite: 2* 4-Ohm 3/4W
- Relación Señal-Ruido: ≥ 70dB
- Respuesta en Frecuencia: 40Hz-20kHz
- Separación: ≥35dB (1kHz)
- Entrada de Audio: 2-RCA, Puerto USB, Puerto Micro SD
- Sensibilidad: 1.5V
- Cable de Audio: 3.5mm a RCA Doble
- Dimensión del Subwoofer: 210 x 255 x 242 mm
- Dimensión del Satélite: 120 x 255 x 242 mm
- Peso: Subwoofer: 5.20KG; Satélite (2): 0.94KG

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.