GLD-A-200911 - GOLDEN TEE LEGACY OWNERS MANUAL
FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS (FR_ES_NL)

LASTEST ART: 12.03.21

W44 X H25.5 IN
(SINGLE PAGE - W5.5 X H 8.5 IN)

FRANÇAIS

ARCADE1UP™ AT HOME ARCADE

Golden Tee 3D GOLF

⚠ ATTENTION

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer si besoin.

14 ANS ET PLUS

Manuel pour le propriétaire

⚠ ATTENTION

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP

MESURES DE SÉCURITÉ

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations:

⚠ **ATTENTION : Ne pas éviter ce risque peut entraîner la mort ou de graves blessures.**

⚠ **Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.**

⚠ **ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.**

1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements indiqués dans ce manuel.
2. Ne pas modifier l'arcade lors du nettoyage.
3. Parents et tuteurs : veuillez bien l'intégralité du manuel avant d'autoriser le jeune à jouer.
4. L'adaptateur AC/DC et l'appareil ne doivent pas être exposés à des gouttes ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
   L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
   L'adaptateur AC/DC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.
5. S'il l'appareil est fourni avec une borne de terre de protection, il doit être connecté à la prise principale avec une connexion de terre de protection.
6. Distances minimales de 10 cm / 3,94 pouces autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
7. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
8. Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur l'appareil.
9. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés.

⚠ AVERTISSEMENT D'ÉPILEPSIE

Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes. Une exposition à certains motifs ou arrière-plans sur un écran de télévision ou dans des jeux vidéo peut déclencher des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance chez ces individus. Afin de réduire ce risque, il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu.

DÉCLARATION FCC/ISED

Cet appareil répond à la partie 15 de la réglementation FCC.Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet équipement a été testé et a été su conformer aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été pensées pour offrir une protection raisonnable contrelesinterférences indésirables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'interviendra dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être vérifiées en éteignant et en allumant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Éloignez l'équipement du récepteur
- Branchez l'équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui du récepteur
- Contactez votre vendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide

FRANÇAIS

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres.
Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez ces instructions.
Conservez ces instructions.
Tenez compte des avertissements.
Suivez toutes les instructions.
N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
N'obstruez pas les sorties d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
N'usillez pas à l'encontre des objectifs de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d'une broche de terre. La broche large ou la troisième broche sont utilisées pour votre sécurité. Si cette broche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
Protégez le câble d'alimentation du piétinement ou des pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant, et du point où il sort de l'appareil.
Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
Débranchez cet appareil en cas d'orages ou de non-utilisation prolongée.
Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.
Utilisez uniquement avec une contremarche spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsqu'une colonne montante est utilisée, soyez prudent lorsque vous déplacerez la combinaison colonne montante / appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
L'équipement doit être utilisé à une température ambiante de travail de 32 °F à 95 °F (0 °à 35 °C).
RISQUE DE BASCULEMENT—Cet appareil doit être fixé en place à l'aide des moyens de montage fournis. La pose libre peut entraîner une instabilité et entraîner des blessures. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails.

INSTALLATION

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur.
Les situations suivantes doivent être évitées.

1. Exposition directe au soleil, humidité élevée, contact direct avec de l'eau, poussière, forte chaleur ou grand froid.
2. Vibration. Ce jeu doit être installé sur une surface plane.
   N'installez pas l'appareil dans un environnement qui présente un obstacle en cas d'urgence (par exemple, à proximité d'un équipement de lutte contre les incendies ou d'issues de secours).

SPÉCIFICATIONS

⚠ Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni:
Fabricant: Blue Iron Holdings Ltd.
Modèle: BI36-120300-G2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Adaptateur CA/CC
PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V ~50/60Hz 1.2A
PUISSANCE DE SORTIE: CC/12V ⎓ 3A 36.0W
ECRAN: 48,26 cm (19 PO) HCL
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE ASSEMBLÉE: 167 x 65,8 x 93,2 cm (66 x 22 x 21,75 po)

- L'adaptateur AC/DC est utilisé comme dispositif de déconnexion.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué OU doit être facilement accessible pendant l'utilisation prévue.
- Pour déconnecter complètement l'alimentation, l'adaptateur AC/DC de l'appareil doit être débranché du secteur.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans le FAQ sur WWW.ARCADE1UPCOM

ASSISTANCE OU RÉPARATION

Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Dépannage" dans le manuel d'utilisation.
Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1UP ou si vous avez besoin d'une assistance technique.
Contactez le service client Arcade1UP sur www.Arcade1UP.com et cliquez sur "soutien".

FRANÇAIS

RÉGLAGES

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR VERS L'ICÔNE D'ENGRENAGE LE CÔTÉ DE L'ICÔNE DU JEU À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON "DÉBUT" POUR ENTRER DANS LES PARAMÈTRES DU JEU
3. DÉPLACEZ LE CURSEUR À L'AIDE DU TRACKBALL POUR AJUSTER LES PARAMÈTRES
4. SÉLECTIONNEZ "HIDE THIS MENU" ET APPUYEZ SUR LE BOUTON "DÉBUT" POUR ENREGISTRER ET QUITTER

Golden Tee 3D GOLF
Golden Tee '97
Golden Tee '98
Golden Tee '99
Golden Tee 2K
Golden Tee '06
Shuffleshot

⚠ ATTENTION

Les instructions concernant l'entretien du produit sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucun autre entretien que celui qui est décrit dans le mode d'emploi, à moins d'être qualifié pour le faire.

TOUTES LES PHOTOS MONTRENT DES JEUX PRÉ-PRODUCTION (UNIQUEMENT). LE PRODUIT RÉEL PEUT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION DU PRODUIT.

FRANÇAIS

COMMANDES DU JEU

*LA BORNE ARCADE PEUT METTRE 10 À 15 SECONDES À S'ALLUMER APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE COMMUTATEUR SUR ON.

1. DÉPLACEZ LE CURSEUR SUR L'ICÔNE DU JEU À L'AIDE DU TRACKBALL
2. APPUYEZ SUR LE BOUTON "DÉBUT" POUR CHOISIR LE JEU
3. SUIVEZ LES COMMANDES DE JEU CI-DESSOUS POUR CHAQUE JEU
4. APPUYEZ SUR LE BOUTON "LIVE" POUR APPUYER SUR LE BOUTON PAUSE
5. SÉLECTIONNEZ "QUITTER LE JEU" DANS LE MENU PAUSE POUR QUITTER LE JEU

FACE À DROITE / FACE À GAUCHE

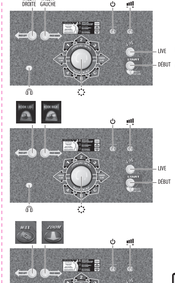

⚠ AJUSTEMENT POUR LA PRISE DE COUDE 53 MM

FRANÇAIS

⚠ ATTENTION

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE

Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit.

⚠ ATTENTION

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit.
Afin d'éviter le basculement:

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol..
- Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit.
- Installez toujours un dispositif anti-basculement!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres.
Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF FCC:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre partie de votre corps.
Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur conformément à la partie 15 de la FCC. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre partie de votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF d'ISDE:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre partie de votre corps.

FRANÇAIS

RÉPARATION

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le jeu ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché dans la prise murale. Les fils fichés sont mal branchés. L'interrupteur de rétroÉclairage(à l'arrière du moniteur est en position OFF.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans la prise murale et que cette prise est alimentée. Branchez d'autres équipements électriques dans la prise de courant pour vous assurer que la prise fonctionne normalement.) Assurez-vous que les fils fichés sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Faites glisser l'interrupteur ON/OFF situé sur le pont de commande en position ON. Faites glisser l'interrupteur de rétroéclairage(à l'arrière du moniteur sur la position ON.
Le jeu s'allume, mais il n'y a aucun son de jeu.	Les fils jaunes ont été mal branchés. Le commutateur de volume est en position OFF.	Assurez-vous que tous les fils fichés sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage. Commutateur de volume (situé sur le côté droit du commande est à la droite REMONTÉE pour que le bouton coulissant de volume est à droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le baisser.
Vous entendez du son mais il n'y a pas d'image.	Les fils jaunes ont été mal branchés.	Assurez-vous que tous les fils fichés sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran de jeu est flou.	Ce jeu a rencontré un problème lors du traitement des données.	Éteignez l'interrupteur ON/OFF puis allumez-le. Vous devrez peut-être réinstaller le jeu. Traitez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT comme indiqué ci-dessus. Débranchez le jeu de la prise murale et attendez 60 secondes pour réinitialiser le jeu. Rebranchez le jeu et remettez l'interrupteur ON/OFF sur ON.
Le chapiteau ne s'allumera pas.	Le cordon d'alimentation du chapiteau n'est pas branché à la prise murale. Le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée.	Assurez-vous que tous les fils fichés sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage.
L'écran de jeu semble pixelisé ou ne figure trasnmet l'image.	Ces fils jaunes ont été mal branchés.	Assurez-vous que tous les fils fichés sont correctement connectés et complètement insérés comme indiqué dans les instructions d'assemblage (vous devrez peut-être réinstaller le jeu. Traitez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT. Débranchez le jeu de la prise murale et attendez 60 secondes pour réinitialiser le jeu. Rebranchez le jeu et remettez l'interrupteur ON/OFF sur ON.
L'un des boutons du pupitre de commande est bloqué en position basse.	Des débris peuvent s'être infiltrés entre le bouton et le boîtier de boutons.	Pointez quelque chose de fin (comme une carte de visite) et glissez-le entre le bouton et boîtier de boutons et faites le glisser d'avant en arrière pour débarrasser les débris.
Vous ne pouvez pas faire défiler les jeux dans le menu de sélection de jeux.	Vous utilisez peut-être le mauvais joystick ou appuyez sur les mauvais boutons pour faire défiler les jeux.	Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous utilisez les ports du pupitre sur les bons boutons pour faire défiler le menu de sélection de jeux.
Vous pouvez faire défiler les jeux dans le menu mais vous ne pouvez pas sélectionner un jeu pour commencer à jouer.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour entrer dans le jeu.	Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour entrer dans le jeu.
Vous êtes entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas démarrer le jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour démarrer le jeu.	Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour démarrer le jeu.
Vous êtes entré dans le jeu, mais vous ne pouvez pas sparrêter le jeu pour revenir au menu de sélection de jeu.	Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour quitter le jeu.	Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur le bon bouton pour quitter le jeu.
Les fonctions de contrôle qui sont imprimées sur le panel de contrôle ne correspondent pas au gameplay à l'écran sur le jeu auquel vous jouez.	Vous appuyez peut-être sur les mauvais boutons de contrôle pour le jeu auquel vous jouez.	Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer que vous appuyez sur les bons boutons de commande. Regardez l'écran de chargement des commandes de jeu ou de menu pour vous assurer que vous appuyez sur les bons boutons de commande. REMARQUE : Bo commandes de jeu et d'autres commandes sur le panel de contrôle ne concernent que le jeu et il arrivera de fonctionnalités. Les autres jeux de Farmeon auront différentes boutons mais risquent différemment.
Le jeu ne me permettra pas de sélectionner 2 ou 3 joueurs pour un jeu donné.	Ce jeu ne peut être qu'un jeu à 1 ou 2 joueurs.	Appuyez vous à la section Contrôle du jeu dans le manuel d'instructions pour vous assurer combien de joueurs sont capables de jouer à ce jeu.

FRANÇAIS

AUTRES TITRES

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier.

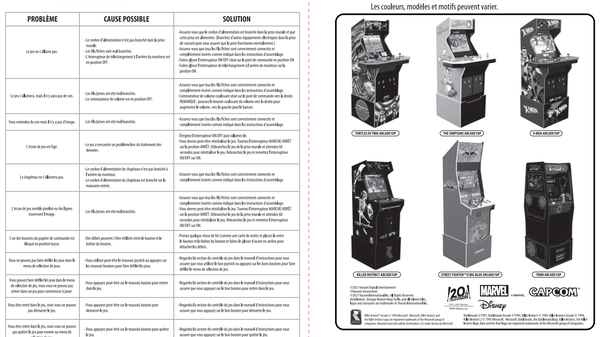

©2021 Konami Digital Entertainment
©Disney Enterprises, Inc.
©2021 Marvel
©2021 Capcom Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Tous droits réservés. Marvel et tous les personnages associés : ™ & © 2021 Marvel (s21)
Bally Midway® Arcade © 1994 Bally Midway Mfg. Co. All Rights Reserved.
Tron © Disney. © 1982 Bally Midway Mfg. Co. All Rights Reserved.
Licensed by Universal Studios Licensing LLC. ©2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

visitez Arcade1up.com
POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR UNE LISTE COMPLÈTE DES JEUX!

TABLEMAKERS
WESTFIELD, MASS. A TRADITION UNLIKE ANY OTHER
ARCADE1UP
GOLDEN TEE® GOLF, ETC., INCREDIBLE TECHNOLOGIES®, ET®
and ET Incredible TECHNOLOGIES® are the properties of Incredible Technologies, Inc.
All Rights Reserved.
Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.
All other marks are the properties of their respective owners. All Rights Reserved.

FABRIQUÉ EN CHINE
REV 12.03.21

ESPAÑOL

ARCADE1UP™ AT HOME ARCADE

Golden Tee 3D GOLF

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizar el funcionamiento seguro del producto, asegúrese de leer este manual de funcionamiento antes de utilizarlo. Guarde este manual de funcionamiento en un lugar seguro para tener acceso fácil a referencias cuando las necesite.

EDAD 14+

Manual del propietario

⚠ ADVERTENCIA

LEER ANTES DE USAR EL Arcade1UP

PRECAUCIONE DE SEGURIDAD

Los símbolos siguientes se utilizan en las etiquetas de juy afin d'attirer l'attention sur d'eventuelles situations:

⚠ **ADVERTENCIA: No evitar el riesgo puede resultar en muerte o en lesiones graves.**

⚠ **Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.**

⚠ **Peligro eléctrico. Desconectar la corriente antes de quitar la tapa. Solo le debe hacer un técnico cualificado.**

1. Lea y comprenda todas las advertencias indicadas en este manual.
2. No se mejle la sala de juegos durante la limpieza.
3. Padres y tutores: lea el manual completo antes de permitir que el jugador juegue.
4. El adaptador y el aparato de CA / CC no deben exponerse a goteos o salpicaduras, y ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, debe colocarse sobre el aparato.
   El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
   El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto. Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador AC / DC del aparato debe desconectarse de la red.
5. Si el aparato cuenta con un terminal de tierra de protección, debe conectarse al tomacorriente principal con una conexión a tierra de protección.
6. Distancias mínimas de 10 cm / 3,94 pulgadas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
7. La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. No se deben colocar llamas al descubierto sobre el aparato, como velas encendidas.
9. El aparato solo debe utilizarse en climas moderados.

⚠ AVERTENCIA DE EPILEPSIA

Puede que un porcentaje muy pequeño de personas experimente ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a ciertos patrones de luz o luces parpadeantes. La exposición a ciertos patrones o fondos en una pantalla de televisión o al jugar a videojuegos podría provocar ataques epilépticos o desmayos en dichas personas. Para reducir el riesgo de dichos ataques de epilepsia, se recomienda tomar un descanso de 10 - 15 minutos por cada hora de juego.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES/ISED

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa FCC/RSS exento de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Puede que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente del receptor
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experto para pedir ayuda

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: Arcade1UP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes.
Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

⚠ IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
Limpie solamente con un trapo seco.
No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de conformidad con las instrucciones del fabricante.
No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas con una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija con conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija están pensadas para su seguridad. Cuando el enchufe proporcionado no encaje en su enchufe, consulte con un electricista para sustituir el enchufe obsoleto.
Proteja el cable de corriente de que se pise o se pince especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo.
Todo reparación debe ser realizada por personal cualificado. Será necesaria la reparación de este aparato cuando presente algún daño, por ejemplo, en el cable o en enchufe de alimentación, cuando se produzca derrame de líquido o caída de objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o a la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto.
Utilice solo con un elevador específicado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un elevador, tenga cuidado al mover la combinación de elevador / aparato para evitar lesiones por vuelco.
El equipo debe usarse a temperatura ambiente de trabajo 32 ° - 95 ° F (0 ° - 35 ° C).
PELIGRO DE VUELCO - Este aparato debe asegurarse en su lugar usando los medios de montaje provistos. Estar de pie puede provocar inestabilidad y provocar caídas lesiones. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

INSTALLATION

Este juego está diseñado solamente para uso interior y personal.
No se debe instalar está exterior. Se deben evitar las siguientes condiciones.

1. La exposición directa a la luz solar, la alta humedad, el contacto directo con el agua, el polvo, las altas temperaturas o el frío extremo.
2. Vibración. El juego se debe instalar en una superficie plana.
   No lo instale en un área en la que juego suponga un obstáculo en caso de emergencia.
   (por ejemplo, cerca de equipamiento antincendios o de salidas de emergencias).

ESPECIFICACIONES

⚠ Este producto está diseñado para usarse solo con el adaptador provisto:
Fabricante: Blue Iron Holdings Ltd.
Modelo: BI36-120300-G2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador AC/DC
POTENCIA DE ENTRADA: AC 100-240V ~50/60Hz 1.2A
POTENCIA DE SALIDA: DC12V ⎓ 3A 36.0W
MONITOR: 19"LED
DIMENSIONES DEL GABINETE ENSAMBLADO: 66"x 22" x 21.75" (167 x 55.8 x 55.2 cm)

- El adaptador de CA / CC se utiliza como dispositivo de desconexión.
- El adaptador de CA / CC del aparato no debe obstruirse O debe ser fácilmente accesible durante el uso previsto.
- Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador AC / DC del aparato debe desconectarse de la red.

** Informations sur l'efficacité énergétique de l'adaptateur également disponibles dans la FAQ sur WWW.ARCADE1UPCOM

ASSISTENCIA O REPARACIÓN

Antes de ponerse en contacto con nosotros para solicitar asistencia o servicio, consulte la sección "Solución de problemas" del Manual del usuario.
Si aún tiene preguntas sobre su producto Arcade1UP o necesita soporte técnico.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Arcade1UP en www.Arcade1UP.com y haga clic en "Soporte".

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN

1. MUEVA EL CURSOR AL ICONO DE ENGRANAJE (AL LADO DEL ICONO DEL JUEGO) USANDO LA BOLA DE SEGUIMIENTO
2. PRESIONE EL BOTÓN "COMIENZO" PARA ENTRAR A LA CONFIGURACIÓN DEL JUEGO
3. MUEVA EL CURSOR CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO PARA AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN
4. SELECCIONE "HIDE THIS MENU" Y PULSE EL BOTÓN "COMIENZO" PARA GUARDAR Y SALIR

Golden Tee 3D GOLF
Golden Tee '97
Golden Tee '98
Golden Tee '99
Golden Tee 2K
Golden Tee '06
Shuffleshot

⚠ VOORZICHTIGHEID

Onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om de risico op elektrische schokken, voer geen andere onderhoud uit dan dat in de bedieningsinstructies, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.

ALLE GETOONDE VERSIES ZIJN UITSLUITEND VOOR ILLUSTRATIEDOELEINDEN. DAADWERKELIJK PRODUCT KAN VERSCHILLEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTVERBETERING.

ESPAÑOL

CONTROLES DEJUEGO

*ARCADE PUEDE TARDAR 10 - 15 SEGUNDOS EN ARRANCAR DESPUÉS DE ENCENDERLO

1. MUEVA EL CURSOR AL ICONO DEL JUEGO CON LA BOLA DE SEGUIMIENTO
2. PRESIONE EL BOTÓN "COMIENZO" PARA ELEGIR EL JUEGO
3. SIGUE LOS CONTROLES DEL JUEGO A CONTINUACIÓN PARA CADA JUEGO
4. PRESIONE EL BOTÓN "LIVE" PARA ABRIR EL MENÚ DE PAUSA
5. SELECCIONA "SALIR DEL JUEGO" EN EL MENÚ DE PAUSA PARA SALIR DEL JUEGO

CARA A IZQUIERDA / CARA A DERECHA

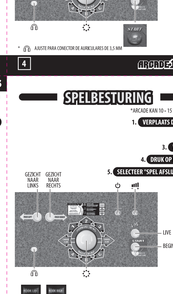

* GESCHIKT VOOR 3.5MM HOOFDTELEFOONJACK

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA

DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGOS SEGUROS

Utilice el kit de anclaje de pared que se incluye con el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o fatales por vuelco del aparato.
Para ayudar a evitar el vuelco:

- Coloque Arcade1UP en un suelo plano.
- No permita que los niños se suban o se cuelguen del producto.
- ¡Ponga siempre un dispositivo antivuelco!

Usar barreras antivuelco solamente reduce pero no elimina el riesgo de vuelco.

ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes.
Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

Asegúrate de ubicar tu Arcade1UP en una superficie plana

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo cumple con los límites de exposición a RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE ISED:
Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

ESPAÑOL

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El juego no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado a la toma de corriente. Los cables / enchufes están conectados incorrectamente. El interruptor de cargo está puesto (interior del monitor está en posición OFF/APAGADO.	Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado al tomacorriente de la pared y que hay energía en ese tomacorriente. (Enchufe otros equipos eléctricos en el tomacorriente para asegurarse de que el tomacorriente funciona normalmente.) Asegúrese de que los cables / enchufes están conectados correctamente y completamente insertados como se indica en las instrucciones de montaje. Gradez el interruptor de RETROBRILLUMINACIÓN situado en la parte posterior del monitor en la posición de ENCENDIDO.
El juego se encenderá, pero no hay sonido.	Los cables / enchufes se conectaron incorrectamente. El interruptor de volumen está en la posición APAGADO.	Asegúrese de que todos los cables / enchufes están conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje. Asegúrese de que todos los