640.0

160.0

130mm

EN

Fn = Fn

FN + Left Shift + A = Reset all to Default
FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
(Press and hold for 5 seconds to Reset to Default)

FN + F1 = Quick Pick / Cycle 8 Colors and Modes
FN + F2 = Red Color Levels (0-9)
FN + F3 = Green Color Levels (0-9)
FN + F4 = Blue Color Levels (0-9)

FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode
FN + F6 = Lighting Foreground Effect
FN + F7 = Lighting Background Effect
FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)

FN + F9 = Windows Lock / Full Keyboard Lock
FN + F10 = Speed Up LED Lighting Effect
FN + F11 = Slow Down LED Lighting Effect
FN + F12 = Switching Lighting Effect Direction

FN + 1 = Profile 1 (Default)
FN + 2 = Profile 2
FN + 3 = Profile 3
FN + 4 = Profile 4

FN + ↓ = Play/Pause
FN + ← = Previous Track
FN + → = Next Track

FN + Z/X/C = Select BT device 1/2/3

FN + Enter = Enter an eol of mode de apoio de 2,4 GHz

FN + Right Shift = Schalteres OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau (Windows-Modus) oder orange (Unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

FN + B = DRUCKS S-ABF
FN + 9 = ROLLEN
FN + 0 = PAUSE/UNTER
FN + - = POS 1
FN + = = ENDE

Drei-Wege-Rolle
Profil 1 (Standard)
Runterscrollen = Lautstärke -
Hochscrollen = Lautstärke +
Drücken = Stumm

Profil 2
Runterscrollen = Nächster Titel
Hochscrollen = Vorheriger Titel
Drücken = Abspielen / Pause

Profil 3
Runterscrollen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) reduzieren
Hochscrollen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) erhöhen
Drücken = Beleuchtung ein- / ausschalten

Profil 4
Runterscrollen = LED Modus -
Hochscrollen = LED Modus +
Drücken = Beleuchtungsmodus-Geschwindigkeit umschalten (1 bis 5)

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 8 colores y modos
FN + F2 = (Rojo +) Niveles Color Rojo (0-9)
FN + F3 = (Verde +) Niveles Color Verde (0-9)
FN + F4 = (Azul +) Niveles Color Azul (0-9)

FN + F5 = Modo Iluminación LED
FN + F6 = Efecto de iluminación
FN + F7 = Efecto trasero de iluminación
FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado
FN + F10 = Acelerar los efectos de iluminación LED
FN + F11 = ralentizar los efectos de iluminación LED
FN + F12 = Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1
FN + 2 = Cambiar al Perfil 2
FN + 3 = Cambiar al Perfil 3
FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

FN + ↓ = Jugar / Pausa
FN + ← = Pista Anterior
FN + → = Siguiente Pista

FN + Z/X/C = Seleccionar dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Entrar en el modo de apoyo de 2,4 GHz

FN + Right Shift = Cambio de SO(Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla Right Shift se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

Rodillo de tres vías
Perfil 1 (Predeterminado)
Desplazarse hacia abajo = Bajar Volumen
Desplazarse hacia arriba = Subir Volumen
Presionar = Silencio

Perfil 2
Desplazarse hacia abajo = Siguiente Pista
Desplazarse hacia arriba = Pista Anterior
Presionar = Jugar / Pausa

Perfil 3
Desplazarse hacia abajo = Reducir el brillo de la iluminación (0-4)
Desplazarse hacia arriba = Aumentar el brillo de la iluminación (0-4)
Presionar = Encender y apagar la iluminación

Perfil 4
Desplazarse hacia abajo = Cicio Modo de Iluminación LED -
Desplazarse hacia arriba = Cicio Modo de Iluminación LED +
Presionar = Cambiar cíclicamente la velocidad del modo de iluminación (1-5)

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 8 couleurs et modes
FN + F2 = (Rouge +) Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + F3 = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + F4 = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED
FN + F6 = Effet de lumière
FN + F7 = Effet lumineux arrière
FN + F8 = Faire défiler les niveaux de luminosités LED (0-4)

FN + F9 = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet
FN + 10 = Accélérez les effets de éclairage LED
FN + F11 = Ralentir les effets d'éclairage LED
FN + F12 = Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + 1 = Basculer vers le Profil 1
FN + 2 = Basculer vers le Profil 2
FN + 3 = Basculer vers le Profil 3
FN + 4 = Basculer vers le Profil 4

FN + ↓ = Lecture / Pause
FN + ← = Piste Précédente
FN + → = Piste Suivante

FN + Z/X/C = Sélectionner le périphérique BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Entrer en mode de empareillamento 2,4 GHz

FN + Right Shift = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque: En maintenant enfoncée la touche FN, Right Shift s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

Roulette à trois vitesses
Profil 1 (Par défaut)
Défiler vers le bas = Volume vers le bas
Défiler vers le haut = Volume vers le haut
Appuyer = Muet

Profil 2
Défiler vers le bas = Piste Suivante
Défiler vers le haut = Piste Précédente
Appuyer = Lecture / Pause

Profil 3
Défiler vers le bas = Réduire la luminosité de l'éclairage (0-4)
Défiler vers le haut = Augmenter la luminosité de l'éclairage (0-4)
Appuyer = Allumer / éteindre l'éclairage

Profil 4
Défiler vers le bas = Mode d'éclairage LED -
Défiler vers le haut = Mode d'éclairage LED +
Appuyer = Vitesse de rotation du mode d'éclairage (1-5)

DE

FN + Left Shift + A = Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen
FN + Left Shift + S = Profile auf Standardeinstellungen zurücksetzen
(Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + F1 = Zufällige Auswahl aus 8 Profilen
FN + F2 = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)
FN + F3 = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)
FN + F4 = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + F5 = LED Modus
FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne
FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten
FN + F8 = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + F9 = Windows-Sperre / Vollständige Tastatursperre
FN + F10 = Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen
FN + F11 = Verringern des Lichteffektgeschwindigkeit
FN + F12 = Licht Effekt Richtungswechsel

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln
FN + 2 = zu Profil 2 wechseln
FN + 3 = zu Profil 3 wechseln
FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

FN + ↓ = Abspielen / Pause
FN + ← = Vorheriger Titel
FN + → = Nächster Titel

FN + Z/X/C = BT-Gerät 1 / 2 / 3 wählen

FN + Enter = 2,4 GHz Kopplungsmodus aufrufen

FN + Right Shift = Schaltberes OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau (Windows-Modus) oder orange (Unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

FN + B = DRUCKS S-ABF
FN + 9 = ROLLEN
FN + 0 = PAUSE/UNTER
FN + - = POS 1
FN + = = ENDE

Drei-Wege-Rolle
Profil 1 (Standard)
Runterscrollen = Lautstärke -
Hochscrollen = Lautstärke +
Drücken = Stummi

Profil 2
Runterscrollen = Nächster Titel
Hochscrollen = Vorheriger Titel
Drücken = Abspielen / Pause

Profil 3
Runterscrollen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) reduzieren
Hochscrollen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) erhöhen
Drücken = Beleuchtung ein- / ausschalten

Profil 4
Runterscrollen = LED Modus -
Hochscrollen = LED Modus +
Drücken = Beleuchtungsmodus-Geschwindigkeit umschalten (1 bis 5)

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
FN + Left Shift + S = Redefinir o perfil para o defeito
(Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
FN + F2 = (Vermelho +) Níveis da Cor Vermelha (0-9)
FN + F3 = (Verde +) Níveis da Cor Verde (0-9)
FN + F4 = (Azul +) Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED
FN + F6 = Efeito de Iluminação Frontal
FN + F7 = Efeito de iluminação traseira
FN + F8 = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado
FN + F10 = Acelera os efeitos de iluminação LED
FN + F11 = Desacelera os efeitos da iluminação LED
FN + F12 = Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + 1 = Muda para o perfil 1
FN + 2 = Muda para o perfil 2
FN + 3 = Muda para o perfil 3
FN + 4 = Muda para o perfil 4

FN + ↓ = Play / Pausa
FN + ← = Faixa Anterior
FN + → = Próxima Faixa

FN + Z/X/C = Selecionar o dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Entrar no modo de emparelhamento 2,4 GHz

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla Right Shift irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

Roleta de três vias
Perfil 1 (Padrão)
Rolar para baixo = Baixar o Volume
Rolar para cima = Aumento do Volume
Pressionar = Desligar o som

Perfil 2
Rolar para baixo = Próxima Faixa
Rolar para cima = Faixa Anterior
Pressionar = Play / Pausa

Perfil 3
Rolar para baixo = Reduzir o brilho da iluminação (0-4)
Rolar para cima = Aumentar o brilho da iluminação (0-4)
Pressionar = Ligar / desligar a iluminação

Perfil 4
Rolar para baixo = Modos de Iluminação LED -
Rolar para cima = Modos de Iluminação LED +
Pressionar = Velocidade de ciclo de modos de iluminação (1-5)

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все
FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию
(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + F1 =Быстрый выбор / Цикл из 8 цветов и режимов
FN + F2 = (красный +) уровни красного цвета (0-9)
FN + F3 = (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)
FN + F4 = (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки
FN + F6 = Эффект передней подсветки
FN + F7 = Эффект задней подсветки
FN + F8 = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + F9 = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш
FN + F10 = УСКОРИТЬ яетовые эффекты LED
FN + F11 = замедлить яетовые эффекты LED
FN + F12 = переключение направления светового эффекта

FN + 1 = переключение на профиль 1
FN + 2 = переключение на профиль 2
FN + 3 = переключение на профиль 3
FN + 4 = переключение на профиль 4

FN + ↓ = Воспроизведение / Пауза
FN + ← = Предыдущий трек
FN + → = Следующий трек

FN + Z/X/C = Выбор устройства BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Перейти в режим сопряжения (2,4 ГГц)

FN + Right Shift = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, Right Shift светится синим цветом в ОС Windows и белым- в macOS , показывая состояние ОС клавиатуры.

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

Трехстороннее Ролик
Профиль 1 (По умолчанию)
Прокрутить вниз = Уменьшить громкость
Прокрутить вверх = Увеличьте громкость
Нажатие = Откл. звук

Профиль 2
Прокрутить вниз = Следующий трек
Прокрутить вверх = Предыдущий трек
Нажатие = Воспроизвести / Пауза

Профиль 3
Прокрутить вниз = Уменьшение яркости подсветки (0-4)
Прокрутить вверх = Увеличение яркости подсветки (0-4)
Нажатие = Включение и выключение подсветки

Профиль 4
Прокрутить вниз = Режим светодиодной подсветки -
Прокрутить вверх = Режим светодиодной подсветки +
Нажатие = Переключение скорости подсветки (1-5)

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default
FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default
(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + F1 = Presa rapida / Ciclo a 8 Colori e modalità
FN + F2 = (Rosso +) Livelli colore Rosso (0-9)
FN + F3 = (Verde +) Livelli colore Verde (0-9)
FN + F4 = (Blue +) Livelli colore Blue (0-9)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED
FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione
FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione
FN + F8 = Ciclo luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completa
FN + F10 = accelerare gli effetti di illuminazione a LED
FN + F11 = rallentare gli effetti di illuminazione a LED
FN + F12 = Cambiare effetto di illuminazione

FN + 1 = Passare al Profilo 1
FN + 2 = Passare al Profilo 2
FN + 3 = Passare al Profilo 3
FN + 4 = Passare al Profilo 4

FN + ↓ = Play / Pausa
FN + ← = Traccia Precedente
FN + → = Traccia Successiva

FN + Z/X/C = Selezionare il dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Enter = Accedi a modalità di associazione a 2,4 GHz

FN + Right Shift = Cambio di sistema operativo (Windows/macOS)*

*Nota: Tenendo premuto FN, Right Shift si illumina di blu per Windows e bianco per macOS per indicare lo stato del sistema operativo della tastiera.

FN + B = STAMP
FN + 9 = BLOC SCORR
FN + 0 = PAUSA
FN + - = CASA
FN + = = FINE

Rullo a tre direzioni
Profilo 1 (Default)
Scorrere verso il basso = Volume Giù
Scorrere verso l'alto = Volume Su
Premi = Disattivazione audio

Profilo 2
Scorrere verso il basso = Traccia Successiva
Scorrere verso l'alto = Traccia Precedente
Premi = Play / Pausa

Profilo 3
Scorrere verso il basso = Riduci luminosità di illuminazione (0-4)
Scorrere verso l'alto = Aumenta luminosità di illuminazione (0-4)
Premi = Accendi / spegni illuminazione

Profilo 4
Scorrere verso il basso = Modalità illuminazione a LED -
Scorrere verso l'alto = Modalità illuminazione a LED +
Premi = velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す
FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す
(5 秒間押したままにすると、初期状態にリセットされます)

FN + F1 = 8 つのカラーモードを簡単選択 / 循環
FN + F2 = 赤の色レベル (0-9)
FN + F3 = 緑の色レベル (0-9)
FN + F4 = 青の色レベル (0-9)

FN + F5 = LED照明モードの循環
FN + F6 = フロントの照明効果
FN + F7 = リアの照明効果
FN + F8 = LED 照明の輝度 (0-4)を循環する

FN + F9 = Windows ロック / フルキーボードロック
FN + F10 = LED照明効果の速度を上げる
FN + F11 = LED照明効果の速度を下げる
FN + F12 = 照明効果の方向を切り替える

FN + 1 = プロファイル 1
FN + 2 = プロファイル 2
FN + 3 = プロファイル 3
FN + 4 = プロファイル 4

FN + ↓ = 再生 / 一時停止
FN + ← = 前のトラック
FN + → = 次のトラック

FN + Z/X/C = BT デバイス 1 / 2 / 3 を選択

FN + Enter = 2.4GHz ペアリングモードに入る

FN + Right Shift = OS の切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、Right Shift キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

スクロールホイール
プロファイル 1 (既定)
下へスクロール = 音量を下げる
上へスクロール = 音量を上げる
押す = 消音

プロファイル 2
下へスクロール = 次のトラック
上へスクロール = 前のトラック
押す = 再生 / 一時停止

プロファイル 3
下へスクロール = 照明の輝度 (0 ~ 4) を下げる
上へスクロール = 照明の輝度 (0 ~ 4) を上げる
押す = 照明をオン / オフにの切り替える

プロファイル 4
下へスクロール = LED照明モードの循環 -
上へスクロール = LED照明モードの循環 +
押す = 照明モードの循環速度 (1 ~ 5)

CHS

FN + Left Shift + A = 全部设置为默认设置
FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值
(按住 5 秒以重置为默认值)

FN + F1 = 快速选择 / 循环 8 种颜色和模式
FN + F2 = 红色水平 (0-9)
FN + F3 = 绿色水平 (0-9)
FN + F4 = 蓝色水平 (0-9)

FN + F5 = 循环切换 LED 照明模式
FN + F6 = 前方照明效果
FN + F7 = 后方照明效果
FN + F8 = 循环切换 LED 照光亮度 (0-4)

FN + F9 = Windows 锁定 / 全键盘锁定
FN + F10 = 增加灯光效果速度
FN + F11 = 减小灯光效果速度
FN + F12 = 切换照明效果方向

FN + 1 = 配置文件 1
FN + 2 = 配置文件 2
FN + 3 = 配置文件 3
FN + 4 = 配置文件 4

FN + ↓ = 播放 / 暂停
FN + ← = 上一节
FN + → = 下一首

FN + Z/X/C = 选择蓝牙设备 1 / 2 / 3

FN + Enter = 进入 2.4GHz 配对模式

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注：按住 FN 时，Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

三向滚轮
配置文件 1 (默认)
向下滚动 = 音量降低
向上滚动 = 音量升高
按压 = 静音

配置文件 2
向下滚动 = 下一个曲目
向上滚动 = 上一个曲目
按压 = 播放 / 暂停

配置文件 3
向下滚动 = 降低背光亮度 (0-4)
向上滚动 = 调高背光亮度 (0-4)
按压 = 开启 / 关闭照光

配置文件 4
向下滚动 = 循环LED灯带模式 -
向上滚动 = 循环LED灯带模式 +
按压 = 循环灯带模式速度 (1-5)

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復為預設值
FN + Left Shift + S = 將設定檔恢復為預設值
(按住 5 秒以重設為預設值)

FN + F1 = 快速選擇 / 循環切換 8 種顏色及模式
FN + F2 = 紅色色階 (0-9)
FN + F3 = 綠色色階 (0-9)
FN + F4 = 藍色色階 (0-9)

FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式
FN + F6 = 前方照明效果
FN + F7 = 後方照明效果
FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + F9 = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定
FN + F10 = 增加燈光效果速度
FN + F11 = 減小燈光效果速度
FN + F12 = 切換照明效果方向

FN + 1 = 設定檔 1
FN + 2 = 設定檔 2
FN + 3 = 設定檔 3
FN + 4 = 設定檔 4

FN + ↓ = 播放 / 暫停
FN + ← = 上一首
FN + → = 下一首

FN + Z/X/C = 選擇藍牙裝置 1 / 2 / 3

FN + Enter = 進入 2.4GHz 配對模式

FN + Right Shift = 切換作業系統 (Windows/macOS)*

*備註：按住 FN 時，Right Shift 會亮藍燈 (Windows) 或白燈 (macOS) 以指示鍵盤當前的系統狀態。

FN + B = PRT SC
FN + 9 = SCR LK
FN + 0 = PAUSE
FN + - = HOME
FN + = = END

三向滾輪
設定檔 1 (預設)
向下滾動 = 音量降低
向上滾動 = 音量增加
按壓 = 靜音

設定檔 2
向下滾動 = 下一首
向上滾動 = 上一首
按壓 = 播放 / 暫停

設定檔 3
向下滾動 = 調低背光亮度 (0-4)
向上滾動 = 調高背光亮度 (0-4)
按壓 = 開啟 / 關閉照光

設定檔 4
向下滾動 = 循環LED燈帶模式 -
向上滾動 = 循環LED燈帶模式 +
按壓 = 循環燈帶模式速度 (1-5)

封底

PACKAGE CONTENTS

- MK770 Keyboard
- 2.4GHz Dongle
- USB type-C to Type-A Cable
- 2-in-1 Keycap and Switch Puller
- Extension Adapter
- Quick Start Guide

警告：

1. 本設備配備內建充電電池，嚴禁使用非原廠指定之充電器或電池，以免造成過熱、爆炸或火災等危險。
2. 請勿將電池拆解、打開、擠壓、撞擊、穿刺或焚燒，以免發生洩漏、過熱、爆炸或火災等危險。
3. 請勿將電池與金屬物品一起存放，以免造成短路、過熱或火災等危險。
4. 如電池發生異味、過熱、變形、漏液或冒煙，請立即停止使用，並遠離易燃物品，以免發生火災或爆炸等危險。
5. 廢棄電池時，請依照當地環境保護法規進行回收或妥善處理，不得隨意丟棄或焚燒，以免造成環境污染或危害人體健康。

Warnung:

1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku, bei unsachgemäßer Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verbiegen, verformen, durchstechen oder verbrennen.
3. Nicht ändern oder remodellieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer einbringen oder Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

Avertissement :

1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une mauvaise utilisation peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.
2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ou chauffer.
3. Ne pas modifier ou reconditionner, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

Avvertenze:

1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata. Il suo utilizzo improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
3. Non modificare o ricondizionare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre all'acqua o ad altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

警告：

1. 本设备包含内置电池，如使用不当可能引起火灾、爆炸或其他危险。
2. 请勿拆卸、打开、踩压、挤压、刺破或焚烧。
3. 请勿改装或重新加工电池，或尝试在非明确指示的情况下插入异物，或将电池浸入或暴露于水或其他液体，或将电池暴露于火源、爆炸或其他危险。

注意: 废电池请务必妥善回收。
为了保护环境与健康，请勿将废电池与一般垃圾一起丢弃，应交由合格的回收商或指定的回收点进行回收。

废電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

設備名稱：機械式鍵盤　型號（型式）：	MK-770-MCKR1-US MK-770-GKKR1-US

限用物質及其化學符號						
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬部件	–	○	○	○	○	○
外殼(下蓋)	○	○	○	○	○	○
電路板	–	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (Y1)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
植物壳体	X	○	○	○	○	○
开关板 PCB USB	X	○	○	○	○	○
线　材	X	○	○	○	○	○
螺　丝	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
此表格所列数据系本产品部件的最佳实际情况，且有限考虑到生产过程中某些部件存在有毒有害物质的可选择性。
零组件名称说明有特殊原因致无法达到前述。

North America – Cooler Master NA
1 N Indian Hill Blvd Suite 1500B
Claremont, CA 91711 USA
Tel: +1-888CALL2MR

Europe – Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkweg 7A, 3815AC, Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)85-4011000

China – Cooler Master China
Room 112, Building 3, No. 327,
Songjin Road, Jinshanwei Town,
Songjiang District, Shanghai City, China
Tel: +86-21-51811177

台灣客服 酷碼科技股份有限公司
地址 臺北市內湖區新明路一段90號3樓
電話 +886-2-2656-3917

Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY
This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS
This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS
This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).
Please contact Cooler Master for warranty information, service and questions:
http://account.coolermaster.com

WHAT IS AND IS NOT COVERED
It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software components of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disasters, unauthorized repair or attempted repair by anyone.
The Program does also not cover any events such as below:
• Any damages unrelated to manufacturing defects.
• Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
• Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
Damage, deterioration or malfunction resulting from:
• Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
• Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master. Any repair will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
• Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
• Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
• Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.
Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master service personnel.
• Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
• Cooler Master reserves the right to change
• You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
• Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
• Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
• All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:
THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: **www.coolermaster.com**
Cooler Master Support: **https://account.coolermaster.com**

EXCLUSION OF DAMAGES
COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:
• DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
• ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
• ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:
If the product is found within reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoices), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:
1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may return to the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods).
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.
Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:
1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice. Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should bear all expenses in fixing the damaged goods. Retail shops will assist in the collection of expenses from buyers and arrange new product.
B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:
Cooler Master Products
Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.
For more warranty information, please visit our official website:
http://www.coolermaster.com/global/support/warranty/

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
MK770	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 7F., No. 268, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114603
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)

© 2023 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.
Ver 1.0. 2023/08. 512080-TR-GP

MK770 SERIES

UNLEASH YOUR POTENTIAL

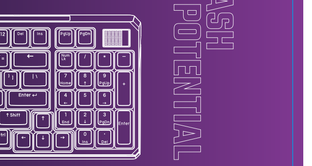

95% HYBRID WIRELESS KEYBOARD GASKET STRUCTURE & HOT-SWAPPABLE DESIGN

QUICK START GUIDE

Make It Yours.

封面

Wireless Setup

Bluetooth / Wired / 2.4 GHz

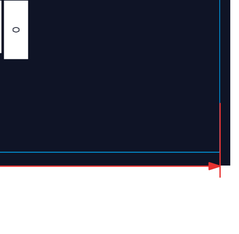

For more information, please visit coolermaster.com/support

* To ensure optimal use of the product, please download the MasterPlus+ software and update the latest firmware. https://masterplus.coolermaster.com/