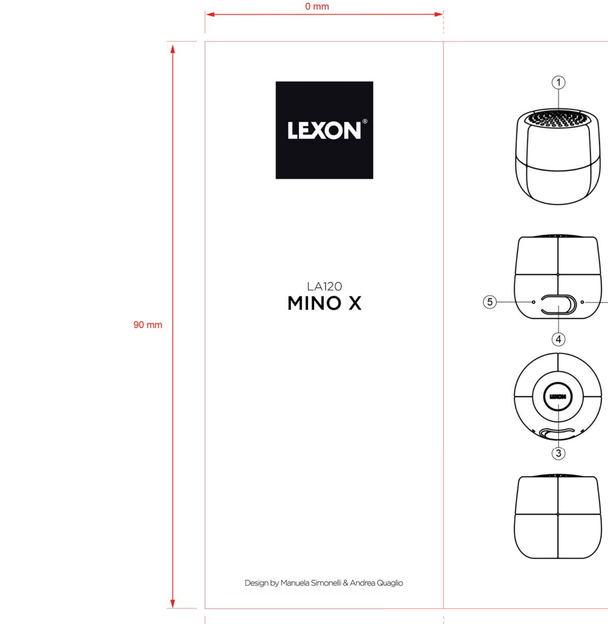

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (Hands free phone call)
(3) Multi-Function Button (MFB button)
(4) USB Type-C port
(5) Light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a USB charging source, plug the USB Type-C plug into (4). When the device is powered by an electrical source, a Red light will light up.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth® pairing
Pair 1 MINO X
1.Turn on Mino X by pressing the "MFB" button for fev seconds.
2.When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Activate the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch on the Bluetooth® mode.
4.Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
5.Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
6.Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Pair 2 MINO X (with the True Wireless Stereo technology)
1.Turn on both Mino X by pressing the "MFB" button for fev seconds.
2.Before connecting both speakers with your smartphone, make sure to double press the "MFB" button of one Mino X until hearing a continuous "do-du-do" sound. This Mino X will be the master speaker and the other Mino X will be the slave speaker. A sound will confirm that both Mino X are successfully paired. The "LEXON MINO X" can automatically be paired together thanks to the TWS technology.
3.Turn on the Bluetooth® of your smartphone, search for Bluetooth® speaker's "LEXON MINO X".
4. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will automatically connected to your device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator	
Operation mode	Light (5)
Power supply	Steady Red light
Power On (Long press MFB button)	Flashing Blue light and emits a sound
Power Off (Long press MFB button)	Emits a sound
Enter pairing mode	Blue light flashing quickly
Bluetooth® device connected with phone	Steady Blue light and emits a sound
Playing Music	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO X and reconnect it.

Bluetooth® Hands-Free Operations
Answer/Hang up a call: Press the "MFB" button once.
Reject an incoming call: Press & hold the "MFB" button.

Selfie
1) Make sure that (4) "LEXON MINO X" is paired with your smartphone.
2) Open the native camera of your smartphone and position your phone on a stable surface.
3) Ensure that your selfie is in range and press the "MFB" button to take a picture.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice to disconnect.
To disconnect the "LEXON MINO X" directly from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WATER RESISTANCE
Thanks to its crafted design and waterproof speaker, Mino X has an IPX7 level of water resistance and can float on water such as a bathtub or pool. This makes it suitable for indoor and outdoor use in the presence of occasional or short exposure to splashing water, rain, or splashes.
In case Mino X is submerged in water, we invite you to turn your speaker upside down and shake it gently to remove the water. Mino X is also designed to work in normal operation, membrane vibration will also help evacuate the water while listening to music.
Make sure to read all the instructions below before using the device.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material de la caja: ABS & Silicone
Net Weight: 464g
Dimensions: Ø 4.3 x 4.1 cm
Water resistance: IPX7
Speaker Unit: 3 W
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 10 meters (33 ft)
Charging time: 1 hr via USB
Battery capacity: 3.7V / 250 mAh
Playing time: 1-2 h
Charging time: 1h
Port: USB Type-C

安全须知：
(1) 扬声器
(2) 麦克风（免提通话）
(3) 多功能按键（MFB按键）
(4) USB Type-C端口
(5) 指示灯

充电
USB Type-C一端与USB充电设备相连，另一端与Mino X底部的USB Type-C端口连接。当Mino X与USB充电设备相连时，红色指示灯会亮起。

配对/连接
Bluetooth®配对
配对1个MINO X
1.开启Mino X：长按“MFB”按键2秒钟。
2.当扬声器进入配对模式时，它会发出提示音，并且蓝色指示灯将开始快速闪烁。
3.在智能手机中开启Bluetooth®设置，确保蓝牙开启。
4.在蓝牙列表中找到“LEXON MINO X”。
5.点击连接。配对成功后，音箱会发出确认提示音。
注意：蓝牙音箱和设备成功配对后会自动连接，每次打开音箱，只要音箱和设备在有效蓝牙连接范围内，都将会自动进行配对连接。

配对2个MINO X（使用TWS真无线立体声技术）
1.长按“MFB”按键2秒钟开启两个Mino X。
2. 在把扬声器连接到智能手机前，双击其中一个“MINO X”，直到听到持续的“嘟嘟嘟”声。此Mino X将作为主扬声器，另一个Mino X则作为副扬声器。两台Mino X成功配对连接后会发出确认提示音。应用TWS技术，LEXON MINO X可以自动进行配对。
3.打开手机的蓝牙®功能，在蓝牙®扬声器列表找到“LEXON MINO X”。
4. 点击连接。配对成功后，音箱会发出确认提示音。
注意：蓝牙音箱和设备成功连接后，每次打开音箱，只要音箱和设备在有效蓝牙连接范围内，都将会自动进行配对连接。

LED指示灯

状态	LED定义 (5)
充电	常亮红灯
开机（长按MFB按键）	蓝灯快闪，并发出提示音
关机（长按MFB按键）	发出提示音
进入配对模式	蓝灯快速闪烁
蓝牙®设备和手机成功连接	常亮蓝灯，并发出提示音
音乐播放	蓝灯缓慢闪烁

如指示灯不和上述显示正常工作，请从MINO X底座充电器开关重新连接。

蓝牙®免提操作
接听/结束通话：按一次“MFB”按钮。
拒绝来电：长按“MFB”按钮。

自拍控制功能
1) 确保LEXON MINO X已经和您的手机成功配对连接。
2) 开启手机的相机应用，将手机放在稳固的台面上。
3) 确保音箱在配对范围内，然后按下“MFB”按键拍照。

如何与其他手机配对
如需与其他手机配对，请确保音箱处于开机状态，确保蓝牙音箱已打开，然后短按两次“MFB”按键断连。
或直接在手机的蓝牙®设置里面选择“LEXON MINO X”，
然后，对您其他的手机进行配对操作。

防水
您所购的设计和防水技术，Mino X 具备IPX7防水等级，开箱即享防水型，如浴缸或是泳池。因此，Mino X适合在室内和室外使用，偶尔或短时间暴露于雨水，泼水或点水花。
如果遇上Mino X进水的情况，我们建议您将音箱倒置并轻轻摇晃，以去除音箱内的水。
一般情况下，音乐播放时产生的振动同样也会帮助您排出。
使用前请查看，请务必详细以下所有说明。

产品参数
外壳材质：ABS & 硅胶
净重：464g
尺寸：Ø 4.3 x 4.1 cm
防水等级：IPX7
喇叭功率：3W
蓝牙®版本：5.0
蓝牙®范围：10米
充电输入：5VDC, 1A USB
电池容量：3.7V / 250 mAh
使用时间：1-2小时
充电时间：1小时
充电接口：USB Type-C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (Kit mains libres)
(3) Bouton multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Indicateur lumineux

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à une source de charge USB, branchez l'extrémité USB-C (4). Dès que le dispositif sera alimenté, un voyant rouge apparaîtra.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
JUMELER 1 MINO X
1. Activez Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Dès que votre enceinte est en mode jumelage, elle émettra un son et un voyant bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Accédez aux paramètres de votre smartphone et assurez-vous d'activer le Bluetooth®.
4. Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils puis recherchez "LEXON MINO X".
5. Dès qu'elle apparaît, appuyez sur votre connexion. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

JUMELER 2 MINO X (avec la technologie True Wireless Stereo)
1. Allumez les deux Mino X en appuyant sur le bouton « Multifonction » pendant quelques secondes.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « Multifonction » d'un Mino X jusqu'à ce que vous entendiez le son « do-du-do ». Ce Mino X servira d'appareil relié et rechercher activement le deuxième Mino X. Un son confirmera que les deux Mino X ont bien été jumelées avec succès. « LEXON MINO X » peut être automatiquement jumelé grâce à la technologie TWS.
3. Allumez le Bluetooth® de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO X ».
4. Une fois que le nom apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Remarque : une fois jumelée et connectée, votre enceinte Bluetooth® se connectera automatiquement à votre smartphone à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que votre appareil soit à portée.

Light status indicator

Mode de démarrage	Led (5)
Source de branchement	Led rouge fixe
Appareil activé (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led bleue clignotante + son émis
Appareil éteint (appuyez longuement sur le bouton Multifonction)	Led éteinte + son émis
Mode jumelage activé	Led bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Led bleue fixe + son émis
Lecture de la musique en cours	Led bleue clignotant lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du MINO X et branchez-le à nouveau.

Kit mains libres Bluetooth®
Répondre/raccrocher : Appuyez une fois sur le bouton « Multifonction ».
Rejeter un appel : Appuyez brièvement pendant 2 secondes sur le bouton « Multifonction ».

Prise selfie
1) Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO X » soit jumelée avec votre smartphone.
2) Ouvrez la fonction camera de votre smartphone et positionnez votre appareil sur une surface stable.
3) Vérifiez que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « Multifonction » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, assurez-vous que votre Bluetooth® est activé, appuyez brièvement deux fois sur le bouton « Multifonction » pour vous déconnecter. Déconnectez ou oubliez « LEXON MINO X » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

RÉSISTANCE À L'EAU
Grâce à son design artisanal rapidement étudié et à son enceinte étanche, Mino X présente un niveau de résistance à l'eau IPX7 et peut flotter dans une baignoire ou une piscine. Mino X est approprié pour une utilisation en intérieure et extérieure lors d'exposition occasionnelle ou de courte durée aux éclaboussures, à la pluie, les jets d'eau et les éclaboussures d'eau.
Si Mino X est submergé d'eau, nous vous invitons à retourner l'enceinte et à la secouer très délicatement pour éliminer l'eau. Mino X a été conçu pour fonctionner de façon optimale en mode normal, les vibrations de la membrane vous aideront également à évacuer l'eau tout en écoutant de la musique.
Assurez-vous de lire toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Matériaux : ABS & Silicone
Poids net : 464g
Dimensions : Ø 4.3 x 4.1 cm
Résistance à l'eau : IPX7
Puissance unité : 3 W
Version Bluetooth® : 5.0
Portée Bluetooth® : 10 mètres
Alimentation : 5VDC, 1A USB
Capacité de la batterie : 3.7V / 250 mAh
Autonomie : 1-2 h
Temps de chargement : 1h
Port : USB Type-C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (Freihändiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) Port USB Type-C
(5) Kontrollleuchte

LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel Typ C an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den USB-Stecker Typ C in den (4).
Wenn das Gerät von einer Stromquelle gespeist wird, leuchtet ein rotes Licht auf.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
Koppel 1 MINO X
1. Schalten Sie Mino X ein, indem Sie die „MFB“-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton ab und die blaue Kontrollleuchte beginnt, schnell zu blinken.
3. Aktivieren Sie in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und schalten Sie den Bluetooth®-Modus ein.
4. Scrollen Sie nach unten zu Andere oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth® Lautsprecher „LEXON MINO X“.
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie ihn wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

2 MINO X koppeln (mit der True Wireless Stereo Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino X ein, indem Sie die „MFB“-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, achten Sie darauf, dass Sie die „MFB“-Taste eines Mino X zweimal drücken, bis Sie einen durchgehenden „do-du-do“-Ton hören. Dieser Mino X dient als Host-Gerät und sucht aktiv nach dem zweiten Mino X. Ein Ton bestätigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X“ kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Schalten Sie das Bluetooth® Ihres Smartphones ein und suchen Sie den Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON MINO X“.
4. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, verbindet er sich jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	suchte (5)
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom MINO X und stellen Sie es erneut her.

Freisprechfunktionen
Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie kurz auf die „MFB“-Taste.
Anruf abweisen: Drücken und halten Sie die „MFB“-Taste gedrückt.

Selfie-Steuerungsfunktion
1) Achten Sie darauf, dass der „LEXON MINO X“ mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Öffnen Sie die native Kamera Ihres Smartphones und platzieren Sie Ihr Handy auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB“-Taste, um ein Foto zu machen.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um Ihren Lautsprecher mit einem anderen Telefon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher EIN ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB“-Taste, um die Verbindung zu trennen.
Trennen Sie zunächst direkt den „LEXON MINO X“ direkt von den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones, bevor Sie ...

WASSERBESTÄNDIGKEIT
Dank seines handgefertigten Designs und seines wasserdichten Lautsprechers hat der Mino X einen Wasserdichtigkeitsgrad IPX7 und kann auf Wasser schwimmen, etwa in einer Badewanne oder in einem Pool. Deshalb ist er für die Verwendung in Innen- und Außenbereich bei gelegentlichem oder kurzzeitigem Kontakt mit Spritzwasser, Regen oder Spritzern geeignet.
Falls der Mino X in Wasser eingetaucht wird, empfehlen wir ihnen, den Lautsprecher auf den Kopf zu stellen und ihn vorsichtig zu schütteln, damit das Wasser aus der Lautsprecherkammer ausfällt. Im Normalbetrieb trägt auch die Schwingung der Membrane dazu bei, das Wasser beim Musikhören abzuleiten.
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die folgenden Anweisungen durch.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS & Silikon
Nettogewicht: 464g
Größe: Ø 4,3 x 4,1 cm
Wasserbeständigkeit: IPX7
Lautsprechereinheit: 3 W
Bluetooth®-Version: 5.0
Bluetooth®-Reichweite: 10 Meter (33 ft)
Stromversorgung: 5VDC, 1A USB
Akkuleistung: 3,7V / 250 mAh
Ladedauer: 1 Std.
Laufzeit: 1-2 h
Schnittstelle: USB Typ C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Handsfree telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB Type-C poort
(5) Controlelampje

OPLADEN
Sluit de USB Type-C kabel aan op een USB-laadbron, steek de USB Type-C stekker in (4).
Wanneer het apparaat stroom krijgt van een elektrische bron, dan gaat een rood lampje branden.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
Koppel 1 MINO X
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in koppelingsmodus staat, geeft het een geluidssignaal af en begint het blauwe controlelampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus staat.
4. Scrol naar Anders of Nieuwe Apparaten en zoek naar "LEXON MINO X" van uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker op.
5. Zodra deze verschijnt, tik erop om verschijnt, tikt u op deze naam. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Koppel 2 MINO X (met de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet beide Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden in te drukken.
2. Alvorens beide luidsprekers gekoppeld en verbonden worden met uw smartphone te verbinden, dient u tweemaal op de "MFB"-knop van één Mino X te drukken totdat u een doorlopend "do-du-do"-geluid hoort. Deze Mino X dient als host-gerät en zoekt actief naar de tweede Mino X. Een Toon bevestigt, dass beide Mino X erfolgreich gekoppelt sind. Der „LEXON MINO X“ kann dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt werden.
3. Zet de Bluetooth® van uw smartphone aan, zoek naar "LEXON MINO X" van de Bluetooth®-luidspreker.
4. Zodra het wordt gevonden, tikt u op de naam om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Zodra de Bluetooth®-luidspreker is gekoppeld en verbonden, wordt deze automatisch verbonden met uw apparaat zodra u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Lichtstatusaanduidingslampje

Bedrijfsmodus	Licht (5)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Stroom Aan (houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Stroom Uit (houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Gibt einen Ton von sich
Ga naar koppelmodus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth®-apparaat verbonden met uw telefoon	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Indien het controlelampje niet werkt als boven beschreven, trekt u de stekker van de oplader uit MINO X en verbindt deze opnieuw.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Een oproep beantwoorden/beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een oproep weigeren: Druk de "MFB"-knop gedurende 2 seconden in.

Selfie-mogelijkheden
1) Zorg dat uw "LEXON MINO X" gekoppeld aan uw smartphone.
2) Open de standaardcamera van uw smartphone en zet het apparaat op een stabiel oppervlak.
3) Zorg dat uw luidspreker bereik heeft en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker aan een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker AAN staat en dat u tweemaal kort op de "MFB"-knop te drukken om de verbinding te verbreken.
Verwijder vervolgens de "LEXON MINO X" rechtstreeks uit de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone.
Voer vervolgens een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

WATERBESTENDIGHEID
Dankzij het vakkundige ontwerp en de waterdichte luidspreker, heeft Mino X een waterbestendigheidsniveau IPX7 en kan het op water drijven, zoals in een badkuip of zwembad. Het is daardoor geschikt voor binnen- en buitenshuis gebruik, als eventjes nat spatwater, regen of spetters.
Als de Mino X onder water komt, raden we u aan om uw luidspreker ondersteboven te houden en voorzichtig te schudden zodat het water uit de luidsprekerkamer kan vloeien. Tijdens normaal gebruik zullen de membraantrillingen tijdens het afspelen van muziek ook helpen om het water uit het apparaat te evacueren. Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & siliconen
Nettogewicht: 464g
Afmetingen: Ø 4,3 x 4,1 cm
Waterbestendigheid: IPX7
Luidsprekereenheid: 3 W
Bluetooth®-versie: 5.0
Bluetooth®-bereik: 10 meter (33 ft)
Stroomvoorziening: 5VDC, 1A USB
Batterijvermogen: 3,7V / 250 mAh
Speeltijd: 1-2 uur
Oplaadtijd: 1u
Poort: USB Type-C

עברית

(1) רמקול
(2) מיקרופון (שיחות ללא תפיסה בידיים)
(3) לחצן מולטי (MFB לחצן מולטי)
(4) יציאת USB Type-C
(5) נורת אינדיקטור

טעינה
חבר את כבל USB מסוג Type-C למקור טעינה מסוג USB, חבר את תקע USB מסוג Type-C לתוך (4). כאשר המכשיר מופעל ממקור חשמל, נורה אדומה תידלק.

התקן / התחבר
התקן Bluetooth®
התקן 1 MINO X
1. הפעל את Mino X על ידי לחיצה על לחצן "MFB" למשך כמה שניות.
2. כשהרמקול נמצא במצב התקן, הוא יפלוט צליל כהתראה ונורת האינדיקטור הכחולה תתחיל להבהב במהירות.
3. הפעל את הגדרות Bluetooth® בטלפון החכם שלך, וודא שהמצב Bluetooth® מופעל.
4. גלול אל התקנים אחרים או חדשים ומצא את הרמקול החדש של Bluetooth® "LEXON MINO X".
5. ברגע שהוא מופיע, הקש עליו כדי להתחבר. הרמקול שלך יפלוט צליל אישור ברגע שהוא יותקן.
הערה: ברגע שהתקן והתחבר, רמקול Bluetooth® יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בכל פעם שתפעיל את הרמקול, בתנאי שהמכשיר נמצא בטווח.

התקן 2 MINO X (עם טכנולוגיית סטריאו אמיתית אלחוטית)
1. הפעל את שני Mino X על ידי לחיצה על לחצן "MFB" למשך כמה שניות.
2. לפני חיבור שני הרמקולים למכשיר החכם שלך, ודא שלחצת פעמיים על לחצן "MFB" של אחד מ Mino X עד שתשמע צליל "do-du-do" רציף. Mino X זה יהיה הרמקול הראשי ו Mino X האחר יהיה הרמקול המשני. צליל יאשר שני Mino X הותאמו בהצלחה. "LEXON MINO X" יכול להתחבר אוטומטית בזכות טכנולוגיית TWS.
3. הפעל את Bluetooth® בטלפון החכם שלך, חפש את רמקול Bluetooth® "LEXON MINO X".
4. ברגע שהוא מופיע, הקש עליו כדי להתחבר. הרמקול שלך יפלוט צליל אישור ברגע שהוא יותקן.
הערה: ברגע שהתקן והתחבר, רמקול Bluetooth® יתחבר אוטומטית למכשיר שלך בכל פעם שתפעיל את הרמקול, בתנאי שהמכשיר נמצא בטווח.

נורית מחוון סטטוס

מצב הפעלה	נורה (5)
אור אדום קבוע	מקור חשמל
אור כחול מהבהב מהר	הפעלה (לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MFB)
אור כחול מהבהב לאט	כיבוי (לחיצה ארוכה על לחצן MFB)
אור כחול מהבהב במהירות	מצב התקן
אור כחול קבוע	מכשיר Bluetooth® מחובר לטלפון
אור כחול מהבהב לאט	נגינת מוסיקה

אם נורית האינדיקטור לא פועלת כפי שמתואר, הוצא את המטען מ- MINO X וחבר אותו שוב.

Bluetooth® לשיחות טלפון
מענה לשיחה/סיום שיחה: לחץ פעם אחת על לחצן MFB.
דחיית שיחה נכנסת: לחץ לחיצה ארוכה על לחצן "MFB".

מצלמת סלפי
1) ודא ש"LEXON MINO X" מותאם לטלפון החכם שלך.
2) פתח את אפליקציית המצלמה של הטלפון החכם שלך והנח אותו על משטח יציב.
3) ודא שהרמקול נמצא בטווח ולחץ על לחצן "MFB" כדי לצלם תמונה.

כיצד לבצע התאמה עם טלפון אחר
כדי להתאים את הרמקול עם טלפון אחר, ודא שרמקול Bluetooth® במצב פעיל ולחץ פעמיים על לחצן "MFB" כדי לנתק.
לאחר מכן, נתק את "LEXON MINO X" ישירות מהגדרות Bluetooth® של הטלפון החכם הראשון.
לאחר מכן בצע התאמה עם טלפון חכם אחר.

עמידות מים
בזכות העיצוב המיומן ורמקול העמיד למים, Mino X מדגם IPX7 של עמידות מים, כך שניתן לצפות בו שיצוף על פני מים, כגון אמבטיה או בריכת שחייה. זה הופך אותו למתאים לשימוש בתוך הבית ומחוצה לו בנוכחות חשיפה מזדמנת או קצרה לתזת מים, גשם או התזות.
במקרה ש Mino X טבול במים, אנו מזמינים אותך להפוך את הרמקול ולנער אותו בעדינות כדי להסיר את המים.
Mino X מתוכנן גם לעבוד בפעולה רגילה, רטט הממברנה יסייע גם הוא בפינוי המים בזמן האזנה למוזיקה.
ודא שקראת את כל ההוראות שלהלן לפני השימוש במכשיר.

מפרטי המוצר:
חומר מארז: ABS & סיליקון
משקל נטו: 464g
מידות: Ø 4.3 x 4.1 cm
עמידות מים: IPX7
יחידת רמקול: 3 W
גרסת Bluetooth®: 5.0
טווח Bluetooth®: 10 מטרים (33 רגל)
זמן טעינה: 1 שעה דרך USB
קיבולת סוללה: 3.7V / 250 mAh
זמן נגינה: 1-2 שעות
זמן טעינה: 1 שעה
יציאה: USB Type-C

العربية

(1) سماعة
(2) الميكروفون (لإجراء مكالمات الهاتف الحرة)
(3) زر متعدد الوظائف (زر MFB)
(4) منفذ USB Type-C
(5) مؤشر ضوئي

الشحن
قم بتوصيل كابل USB Type C بمصدر شحن USB، ثم قم بتوصيل قابس USB Type C في (4).
عندما يتم تشغيل الجهاز بمصدر كهربائي، سيضيء ضوء أحمر.

الاقتران / الاتصال
اقتران Bluetooth®
اقتران 1 MINO X
1. قم بتشغيل Mino X بالضغط مع الاستمرار على زر "MFB" لعدة ثوانٍ.
2. عندما يكون مكبر الصوت في وضع الاقتران، فإنه يصدر صوتًا كإشعار وتبدأ مؤشر الضوء الأزرق في الوميض بسرعة.
3. قم بتنشيط إعدادات Bluetooth® الخاصة بهاتفك الذكي وتأكد من تشغيل وضع Bluetooth®.
4. قم بالتمرير لأسفل إلى "أجهزة أخرى" أو "أجهزة جديدة" وابحث عن اسم "LEXON MINO X" الخاص بمكبر صوت Bluetooth® الجديد.
5. بمجرد ظهوره، انقر فوقه للاتصال. سيصدر مكبر الصوت صوت تأكيد بمجرد اقترانه.
6. بمجرد الاقتران والاتصال، سيتم توصيل مكبر صوت Bluetooth® تلقائيًا بجهازك كلما قمت بتشغيل مكبر الصوت مرة أخرى، بشرط أن يكون الجهاز في النطاق.

اقتران 2 MINO X (مع تقنية True Wireless Stereo)
1. قم بتشغيل كلا من Mino X بالضغط على زر "MFB" لعدة ثوانٍ.
2. قبل توصيل كلا مكبري الصوت بهاتفك الذكي، تأكد من الضغط مرتين على زر "MFB" الخاص بأحد أجهزة Mino X حتى تسمع صوت "do-du-do" مستمر. سيكون Mino X هذا هو مكبر الصوت الرئيسي وسيكون Mino X الآخر هو مكبر الصوت الفرعي. سيؤكد الصوت أن كلا من Mino X قد تم اقترانهما بنجاح. يمكن اقتران "LEXON MINO X" تلقائيًا معًا بفضل تقنية TWS.
3. قم بتشغيل Bluetooth® الخاص بهاتفك الذكي، وابحث عن مكبر صوت Bluetooth® "LEXON MINO X".
4. بمجرد ظهوره، انقر فوقه للاتصال. سيصدر مكبر الصوت صوت تأكيد بمجرد اقترانه.
ملاحظة: بمجرد الاقتران والاتصال، سيتم توصيل مكبر صوت Bluetooth® تلقائيًا بجهازك كلما قمت بتشغيل مكبر الصوت مرة أخرى، بشرط أن يكون الجهاز في النطاق.

مؤشر الحالة الضوئي

وضع التشغيل	الضوء (5)
مصدر الطاقة	ضوء أحمر ثابت
تشغيل (اضغط مطولًا على زر MFB)	وميض الضوء الأزرق وإصدار صوت
إيقاف التشغيل (اضغط مطولًا على زر MFB)	إصدار صوت
الدخول في وضع الاقتران	وميض الضوء الأزرق بسرعة
جهاز Bluetooth® متصل بالهاتف	ضوء أزرق ثابت وإصدار صوت
تشغيل الموسيقى	وميض الضوء الأزرق ببطء

إذا لم يعمل مؤشر الضوء كما هو موضح أعلاه، فافصل الشاحن عن MINO X وأعد توصيله.

مكبرات الصوت لإجراء المكالمات الهاتفية
الرد على المكالمة/إنهاء المكالمة: اضغط على زر "MFB" مرة واحدة.
رفض مكالمة واردة: اضغط مع الاستمرار على زر "MFB".

وظيفة تصوير السيلفي
1) تأكد من أن "LEXON MINO X" يقترن بهاتفك الذكي.
2) افتح تطبيق الكاميرا الأصلي بهاتفك الذكي وضع هاتفك على سطح ثابت.
3) تأكد من أن سيلفي في النطاق المحدد واضغط على زر "MFB" لالتقاط صورة.

كيفية الاقتران بهاتف آخر
لاقتران مكبر الصوت بهاتف آخر، تأكد من أن Bluetooth® الخاص بمكبر الصوت في وضع التشغيل واضغط مرتين على زر "MFB" لقطع الاتصال.
قم بإلغاء اقتران "LEXON MINO X" مباشرة من إعدادات Bluetooth® الخاصة بهاتفك الذكي.
ثم قم بإجراء اقتران جديد مع هاتف ذكي آخر.

مقاومة الماء
بفضل تصميمه المتقن ومكبر الصوت المقاوم للماء، يتمتع Mino X بمقاومة للماء من فئة IPX7 ويمكنه الطفو على الماء مثل حوض الاستحمام أو حمام السباحة. وهذا يجعله مناسبًا للاستخدام داخل وخارج المنزل في حالة التعرض لفترات قصيرة أو متقطعة للرش أو المطر أو الرذاذ.
في حالة غمر Mino X بالماء، نوصيك بقلب مكبر الصوت رأسًا على عقب وهزه برفق لإخراج الماء. يتم تصميم Mino X أيضًا للعمل في الوضع العادي، وسيساعد اهتزاز الغشاء أيضًا على إخراج الماء أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
تأكد من قراءة جميع التعليمات أدناه قبل استخدام الجهاز.

مواصفات المنتج:
مادة الصنع: ABS & سيليكون
الوزن الصافي: 464 جم
الأبعاد: Ø 4.3 x 4.1 سم
مقاومة الماء: IPX7
وحدة السماعة: 3 W
إصدار Bluetooth®: 5.0
نطاق Bluetooth®: 10 أمتار (33 قدم)
وقت الشحن: 1 ساعة عبر USB
سعة البطارية: 3.7V / 250 mAh
وقت التشغيل: 1-2 ساعة
وقت الشحن: 1 ساعة
المنفذ: USB Type-C

OLSKI

(1) Głośnik
(2) Mikrofon (Zestaw głośnomówiący)
(3) Przycisk wielofunkcyjny
(4) Port USB typu C
(5) Lampka kontrolna

ŁADOWANIE
Podłącz kabel USB typu C do źródła ładowania USB, podłącz wtyk USB typu C do (4).
Zapal się czerwona lampka kontrolna po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania.

PAROWANIE / ŁĄCZENIE
Parowanie Bluetooth®
PAROWANIE 1 MINO X
1. Włącz Mino X, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Kiedy głośnik przejdzie do trybu parowania, rozlegnie się dźwięk i niebieska lampa kontrolna zacznie szybko migać.
3. Przejdź do ustawień Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®.
4. Przewiń do innych lub nowych urządzeń i poszukaj nowego głośnika Bluetooth® „LEXON MINO X”.
5. Gdy się pojawi, wybierz go, aby się połączył. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, że został sparowany.
Uwaga! Po sparowaniu i podłączeniu głośnik Bluetooth® zostanie automatycznie podłączony do urządzenia za pomocą wybranego ostatnio głośnika, jeśli znajdzie się w zasięgu.

PAROWANIE 2 MONO X (przy pomocy technologii True Wireless Stereo)
1. Włącz Mino X, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Przed połączeniem głośników głośnikiem ze smartfonem wciśnij dwa razy przycisk jednego z głośników Mino X i usłyszysz dźwięk „