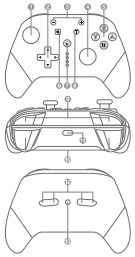

1. Left Analog Stick
5. A, B, X, Y
6. L & R Buttons
11. Sync Button
2. D-Pad
6. Capture Button
10. ZL & ZR Triggers
3. – & + Button
7. Home Button
11. Type-C Port
4. Right Analog Stick
8. Turbo Button
10. M1, M2, M3, M4

colores comenzarán a alternar. Presione + y – simultáneamente para dejar de seleccionar colores. Presione + y – simultáneamente para volver a recorrer las combinaciones de colores.

Botones de paleta asignables

Hay cuatro botones de paleta asignables (M1, M2, M3, M4) en la parte posterior del controlador. Estos botones tienen cuatro perfiles de mapeo diferentes para elegir. Para cambiar el perfil, mientras mantiene presionado el Turbo, presione "-". Continúe presionando "-" hasta llegar al perfil de mapeo deseado.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Calibración de la palanca de control y del control de movimiento

Para calibrar las palancas de control y los controles de movimiento, ingrese la "Configuración del sistema" de su consola. Desde allí, seleccione Controladores y sensores. Siga las instrucciones para "Calibrar palancas de control" y "Calibrar controles de movimiento".

Ajuste de vibración

Puede cambiar la intensidad de las vibraciones del controlador. Para presionar ARRIBA o ABAJO en el STICK ANALÓGICO IZQUIERDO mientras mantiene presionado el botón TURBO. ARRIBA aumenta la intensidad, ABAJO reduce la intensidad. Hay cuatro configuraciones para elegir: 100%, 70%, 30%, 0% (APAGADO).

Carga de su controlador

1. Conecte el CABLE DE CARGA TIPO C proporcionado en el Tipo C de su NuRival. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB 5V 1A (no incluida).
2. Las LUCES INDICADORAS LED comenzarán a parpadear para indicar que NuRival se está cargando.
3. Las LUCES INDICADORAS LED se apagarán cuando el NuRival está completamente cargado.

Nota: Puede usar NuRival incluso mientras se está cargando.

4. Las LUCES INDICADORAS LED parpadearán cuando el NuRival tenga poca batería.

Usando NuRival en PC

Puede usar el NuRival en su PC conectándolo a cualquier puerto USB disponible usando el cable de carga tipo C incluido. Se reconocerá que el controlador tiene capacidades Dinput. La funcionalidad y la compatibilidad dependen de su sistema y juegos.

DEUTSCHE

Einrichten des NuRival für den Nintendo Switch

1. Gehen Sie nach dem Einschalten Ihrer Konsole zu Controller. Wählen Sie "Griff / Bestellung ändern".
2. Halten Sie die SYNC-TASTE gedrückt. Die LED-ANZEIGEN schalten sich nacheinander fort.
3. Ihr Bildschirm zeigt an, wann der NuRival synchronisiert wurde. Wenn das Pairing fehlschlägt, wechselt der Controller nach 60 Sekunden automatisch in den Ruhemodus.
4. Die LED-Anzeigelampen zeigen Ihre Spielernummer an.

Remarque: vous pouvez accéder à l'option Mode veille en appuyant sur le BOUTON ACCUEIL. Pendant votre sommeil, vous pouvez également réveiller votre console en appuyant sur le BOUTON HOME.

Turbo-Funktion aktivieren

Drücken Sie die TURBO-Taste, während Sie eine der Aktionstasten (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) gedrückt halten, die Sie in den Turbomodus versetzen möchten. "+" und "-" können nicht in den Turbomodus versetzt werden. Um die Geschwindigkeit im Turbomodus zu ändern, drücken Sie am RECHTEN ANALOGSTICK AUF oder AB, während Sie die TURBO-Taste gedrückt halten. UP erhöht die Geschwindigkeit, DOWN senkt die Geschwindigkeit.

Um den Turbomodus auszuschalten, drücken Sie die TURBO-Taste, während Sie die zuvor auf den Turbomodus eingestellte Aktionstaste gedrückt halten.

So verwenden Sie die LED-Funktion

Modi

Wenn Sie Ihr NuRival mit der HOME-Taste aktivieren, können Sie zwischen drei Modi wechseln, indem Sie gleichzeitig auf + und – doppelklicken (schnell klicken).

Durchgehende LED-Farbe = Eine durchgängige LED-Farbe mit 7 Farboptionen.

Geteilte LED-Farbe = Die linke und rechte Seite des Controllers haben zwei verschiedene Farben. Es stehen 8 Farbkombinationen zur Verfügung.

Aus = Die LED-Leuchten sind ausgeschaltet.

Dauerhafter LED-Farbmodus

Nachdem Sie die HOME-Taste gedrückt haben, um den NuRival aufzuwecken, beginnen die LED-Leuchten etwa 10 Sekunden lang durch 7 Farben zu wechseln. Wenn der Controller zu Ihrer bevorzugten Farbe wechselt, drücken Sie gleichzeitig + und – um sie zu fixieren (Farbe auswählen). Drücken Sie gleichzeitig + und – um wieder durch die Farben zu wechseln.

Geteilter LED-Farbmodus

Während die LED-Leuchten durch die Farben wechseln, können Sie die Farben auffüllen, indem Sie gleichzeitig auf + und – doppelklicken (schnell drücken). Dies bedeutet, dass sich die LED-Leuchten auf der linken Seite des Controllers von denen auf der rechten Seite unterscheiden. Die verschiedenen Farbkombinationen beginnen sich zu durchlaufen. Drücken Sie gleichzeitig + und – um es zu sperren (Farbe auswählen). Drücken Sie gleichzeitig + und – um zum Durchlaufen der Farbkombinationen zurückzukehren.

Zuordnende Paddelhasten

Auf der Rückseite des Controllers befinden sich vier zuordnbare Paddelhasten (M1, M2, M3, M4). Diese Schaltflächen verfügen über vier verschiedene Zuordnungsprofile. Um das Profil zu ändern, während Sie den Turbo gedrückt halten, drücken Sie "-". Drücken Sie weiter "-", bis Sie das gewünschte Mapping-Profil erreicht haben.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Steuerknüppel- und Bewegungssteuerungskalibrierung

Gehen Sie die „Systemeinstellungen" Ihrer Konsole ein, um die Steuerknüppel und die Bewegungssteuerungen zu kalibrieren. Wählen Sie dort Controller und Sensoren aus. Befolgen Sie die Anweisungen für "Calibrate Control Sticks" und "Calibrate Motion Controls".

Vibrationseinstellung

Sie können die Intensität der Vibrationen des Controllers ändern. Zum Drücken von UP oder DOWN am LINKEN ANALOGSTICK, während Sie die TURBO-Taste gedrückt halten. UP erhöht die Intensität, DOWN verringert die Intensität. Es stehen vier Einstellungen zur Auswahl: 100%, 70%, 30%, 0% (AUS).

Laden Sie Ihren Controller auf

1. Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel vom Typ C in den Typ C Ihres NuRival. Schließen Sie das andere Ende an eine USB 5V 1A-Strom quelle an (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Die LED-Anzeigelampen beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass der NuRival aufgeladen wird.
3. Die LED-Anzeigelampen erlöschen, wenn der NuRival vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Sie können den NuRival auch während des Ladevorgangs verwenden.

4. Die LED-ANZEIGELEUCHTEN blinken, wenn der NuChamp fast leer ist.

Verwenden des NuRival auf dem PC

Sie können den NuRival auf Ihrem PC verwenden, indem Sie ihn mit dem mitgelieferten Ladekabel vom Typ C an einen beliebigen verfügbaren USB-Anschluss anschließen. Der Controller verfügt über Dinput-Funktionen. Funktionalität und Kompatibilität hängen von Ihrem System und Ihren Spielen ab.

FCC

FCC Notice:

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Statement of Compliance with EU Directive

Hyperkin Inc. located at 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, declares under our sole responsibility that the product, NuRival Light Up Wireless Game Controller For Nintendo Switch, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and carries the CE marking.

The full Declaration of Conformity can be requested by emailing:
Email: compliance@hyperkin.com
Company Name: Hyperkin Inc.
Address: 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Déclaration de Conformité à la Directive Européenne

Hyperkin Inc., située au 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, affirme sous notre seule responsabilité que le produit, NuRival Light Up Wireless Game Controller For Nintendo Switch, est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, et RoHS Directive 2011/65/EU et porte le marquage CE.

La Déclaration de Conformité complète peut être demandée par e-mail:
compliance@hyperkin.com
Nom de l'entreprise: Hyperkin Inc.
Adresse: 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

Erklärung zur Einhaltung der EU-Richtlinie

Hyperkin Inc., 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766, erklärt unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt NuRival Light Up Wireless Game Controller For Nintendo Switch den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Low Voltage (LVD) 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, und RoHS Directive 2011/65/EU und die CE-Kennzeichnung trägt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann per e-mail angefordert werden:
compliance@hyperkin.com
Firma: Hyperkin Inc.
Adresse: 1689 West Mission Blvd, Pomona, CA 91766

For more compliance information, please visit https://hyperkin.com/compliance or send an email to compliance@hyperkin.com.

Pour plus d'informations sur la conformité, veuillez visiter https://hyperkin.com/compliance ou envoyer un e-mail à compliance@hyperkin.com.

Para obtener más información sobre cumplimiento, visite https://hyperkin.com/compliance o envíe un correo electrónico a compliance@hyperkin.com.

Weitere Compliance-Informationen finden Sie unter https://hyperkin.com/compliance oder senden Sie eine E-Mail an compliance@hyperkin.com.

FCC ID: SUN-H595
FD133 v1
PRODUCT UNIT

For more information about Armor3 products, visit www.Armor3.com.
Pour plus d'informations sur les produits de Armor3, visitez www.Armor3.com.

© 2023 Armor3®, Armor3® is a registered trademark of Hyperkin Inc. Nintendo Switch® is a registered trademark of Nintendo® of America Inc. Nintendo Switch® Lite is a trademark of Nintendo Co., Ltd. This product is not designed, manufactured, sponsored, endorsed, or licensed by Nintendo® of America Inc. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. All rights reserved. Made in China.

© 2023 Armor3®, Armor3® est une marque déposée de Hyperkin Inc. Nintendo Switch® est une marque déposée de Nintendo® of America Inc. Nintendo Switch® Lite est une marque de Nintendo Co., Ltd. Ce produit n'est ni conçu, fabriqué, parrainé, approuvé/soutenu par Nintendo® of America Inc. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.

© 2023 Armor3®, Armor3® es una marca comercial registrada de Hyperkin Inc. Nintendo Switch® es una marca comercial registrada de Nintendo® of America Inc. Nintendo Switch® Lite es una marca de Nintendo Co., Ltd. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado, respaldado o autorizado por Nintendo® of America Inc. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. Hecho en China.

© 2023 Armor3®, Armor3® ist eine eingetragene Marke von Hyperkin Inc. Nintendo Switch® ist eine eingetragene Marke von Nintendo® of America Inc. Nintendo Switch® Lite ist eine Marke von Nintendo Co., Ltd. Dieses Produkt wurde nicht von Nintendo® of America Inc. entworfen, hergestellt, gesponsert, unterstützt oder lizenziert. Alle anderen Markennamen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

ARMOR 3

NURIVAL LIGHT UP WIRELESS CONTROLLER

for
Nintendo Switch™ / Nintendo Switch Lite™
Nintendo Switch™ OLED

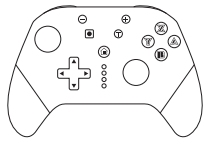

Instruction Manual

Manuel d'Instructions
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung

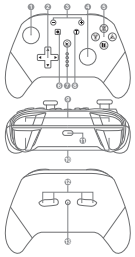

1. Left Analog Stick
5. A, B, X, Y
6. L & R Buttons
11. Sync Button
2. D-Pad
6. Capture Button
10. ZL & ZR Triggers
3. – & + Button
7. Home Button
11. Type-C Port
4. Right Analog Stick
8. Turbo Button
10. M1, M2, M3, M4

ENGLISH

Setting Up the NuRival for the Nintendo Switch

1. After turning on your console, go to Controllers. Select "Change Grip/Order".
2. Press and hold down the SYNC BUTTON. The LED INDICATORS will cycle on in sequential order.
3. Your screen will indicate when the NuRival has been synced. If pairing fails, the controller will automatically enter sleep mode after 60 seconds.
4. The LED INDICATOR LIGHTS indicate your player number.

Note: You can access the Sleep Mode option by pressing the HOME BUTTON. While asleep, you can wake up your console by pressing the HOME BUTTON as well.

Enabling Turbo Function

Press the TURBO button while holding down any action button (A,B,X,Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) you want to set to Turbo Mode. "+" and "-" cannot be set to Turbo Mode. To change the Turbo Mode speed, press UP or DOWN on the RIGHT ANALOG STICK while holding down the TURBO button. UP raises the speed, DOWN lowers the speed.

To turn OFF Turbo Mode, press the TURBO button while holding down the action button you previously set to Turbo Mode.

How To Use the LED Function

Modes

Upon waking your NuRival with the HOME button, you can switch between 3 modes by double clicking (press quickly) + and – simultaneously.

Solid LED Color = One solid LED color with 7 color options.

Split LED Color = The left and right sides of the controller are two different colors. 8 color combinations are available.

Off = The LED lights are turned off.

Solid LED Color Mode

After pressing HOME button to wake up the NuRival, the LED lights will begin cycling through 7 colors for about 10 seconds. When the controller cycles to your preferred color, press + and – simultaneously to lock it in (select color). Press + and – simultaneously to go back to cycling through colors.

Split LED Color Mode

While the LED lights are cycling through colors, if you double click (press quickly) + and – simultaneously, you can split the colors. This means the left side of the controller LED lights are different from the right side. The different color combinations will begin to cycle through. Press + and – simultaneously to lock it in (select color). Press + and – simultaneously to go back to cycling through color combinations.

Mappable Paddle Buttons

There are four mappable paddle buttons (M1,M2,M3,M4) on the back of the controller. These buttons have four different mapping profiles to choose from. To change the profile, while holding down the Turbo, press "-". Continue to press "-" until you reach the desired mapping profile.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Control Stick and Motion Control Calibration

To calibrate the control sticks and the motion controls, enter your console's "System Settings". From there, select Controllers and Sensors. Please follow the instructions for "Calibrate Control Sticks" and "Calibrate Motion Controls".

Vibration Adjustment

You can change the intensity of the controller's vibrations. To Press UP or DOWN on the LEFT ANALOG STICK while holding down the TURBO button. UP raises the intensity, DOWN lowers the intensity. There are four settings to choose from: 100%, 70%, 30%, 0% (OFF).

Charging Your Controller

1. Plug the provided TYPE C CHARGE CABLE into your NuRival's Type C. Connect the other end to a USB 5V 1A power source (not included).
2. The LED INDICATOR LIGHTS will begin to flash to indicate the NuRival is charging.
3. The LED INDICATOR LIGHTS will turn off when the NuRival is fully charged.

Note: You can use the NuRival even while it is charging.

4. The LED INDICATOR LIGHTS will flash when the NuRival is low on battery.

Using the NuRival on PC

You can use the NuRival on your PC by plugging it into any available USB port using the included Type C Charge Cable. The controller will be recognized as having Dinput capabilities. Functionality and compatibility are dependent on your system and game.

FRANÇAIS

Configurer NuRival pour le commutateur Nintendo

1. Après avoir allumé votre console, accédez à Contrôleurs. Sélectionnez "Modifier la poignée / l'ordre".
2. Appuyez et maintenez le BOUTON SYNC. Les INDICATEURS LED s'allumeront dans un ordre séquentiel.
3. Votre écran indiquera quand le NuRival a été synchronisé. Si l'appairage échoue, le contrôleur entrera automatiquement en mode veille après 60 secondes.
4. Les VOYANTS INDICATEURS LED indiquent votre numéro de joueur.

Remarque: vous pouvez accéder à l'option Mode veille en appuyant sur le BOUTON ACCUEIL. Pendant votre sommeil, vous pouvez également réveiller votre console en appuyant sur le BOUTON HOME.

Activation de la fonction Turbo

Appuyez sur le bouton TURBO tout en maintenant enfoncé n'importe quel bouton d'action (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) que vous souhaitez régler en mode Turbo. "+" et "-" ne peuvent pas être réglés sur le mode Turbo. Pour changer la vitesse du mode Turbo, appuyez sur HAUT ou BAS sur la MANETTE ANALOGIQUE DROITE tout en maintenant le bouton TURBO enfoncé. UP augmente la vitesse, DOWN réduit la vitesse.

Pour désactiver le mode Turbo, appuyez sur le bouton TURBO tout en maintenant enfoncé le bouton d'action que vous avez précédemment réglé sur le mode Turbo.

Comment utiliser la fonction LED

Modes

Au réveil de votre NuRival avec le bouton HOME, vous pouvez basculer entre 3 modes en double-cliquant (appuyez rapidement) + et – simultanément.

Couleur LED unie = Une couleur LED unie avec 7 options de couleurs.

Couleur LED divisée = Les côtés gauche et droit du contrôleur sont de deux couleurs différentes. 8 combinaisons de couleurs sont disponibles.

Éteint = Les lumières LED sont éteintes.

Mode couleur LED fixe

Après avoir appuyé sur le bouton HOME pour réveiller le NuRival, les lumières LED commenceront à parcourir 7 couleurs pendant environ 10 secondes. Lorsque le contrôleur passe à votre couleur préférée, appuyez simultanément sur + et – pour le verrouiller (sélectionner la couleur). Appuyez simultanément sur + et – pour revenir au parcours des couleurs.

Mode couleur des LED divisées

Pendant que les lumières LED changent de couleur, si vous double-cliquez (appuyez rapidement) + et – simultanément, vous pouvez diviser les couleurs. Cela signifie que le côté gauche des lumières LED du contrôleur est différent du côté droit. Les différentes combinaisons de couleurs commenceront à défiler. Appuyez simultanément sur + et – pour le verrouiller (sélectionner la couleur). Appuyez simultanément sur + et – pour revenir au parcours des combinaisons de couleurs.

Boutons de palette mappables

Il y a quatre boutons de palette mappables (M1, M2, M3, M4) à l'arrière du contrôleur. Ces boutons proposent quatre profils de mappage différents. Pour changer de profil, tout en maintenant le Turbo enfoncé, appuyez sur "-". Continuez à appuyer sur "-" jusqu'à ce que vous atteigniez le profil de mappage souhaité.

	Profile 1	Profile 2	Profile 3	Profile 4
M1	A	R	R3	OFF
M2	B	L	L3	OFF
M3	X	ZR	R3	OFF
M4	Y	ZL	L3	OFF

Étalonnage de la manette de contrôle et du contrôle de mouvement

Pour calibrer les manches de contrôle et les commandes de mouvement, entrez les "Paramètres système" de votre console. À partir de là, sélectionnez Contrôleurs et capteurs. Veuillez suivre les instructions pour "Calibrer les manches de contrôle" et "Calibrer les commandes de mouvement".

Réglage des vibrations

Vous pouvez modifier l'intensité des vibrations du contrôleur. Appuyez sur HAUT ou BAS sur la MANETTE ANALOGIQUE GAUCHE tout en maintenant le bouton TURBO enfoncé. UP augmente l'intensité, DOWN réduit l'intensité. Vous avez le choix entre quatre paramètres: 100%, 70%, 30%, 0% (OFF).

Charger votre contrôleur

1. Branchez le CÂBLE DE CHARGE DE TYPE C fourni sur le Type C de votre NuRival. Connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation USB 5V 1A (non fournie).
2. Les INDICATEURS DEL commenceront à clignoter pour indiquer que le NuRival est en cours de chargement.
3. Les VOYANTS INDICATEURS DEL s'éteignent lorsque le NuRival est complètement chargé.

Remarque: vous pouvez utiliser le NuRival même lorsqu'il est en charge.

4. Les voyants LED clignotent lorsque le NuRival est faible sur la batterie.

Utilisation de NuRival sur PC

Vous pouvez utiliser le NuRival sur votre PC en le branchant sur n'importe quel port USB disponible à l'aide du câble de charge de type C inclus. Le contrôleur sera reconnu comme ayant des capacités Dinput. La fonctionnalité et la compatibilité dépendent de votre système et de votre jeu.

ESPAÑOL

Configuración de NuRival para Nintendo Switch

1. Después de encender su consola, vaya a Controladores. Seleccione "Cambiar agarre / orden".
2. Presione y mantenga presionado el BOTÓN SYNC. Los INDICADORES LED se encenderán en orden secuencial.
3. Su pantalla indicará cuándo se ha sincronizado NuRival. Si el emparejamiento falla, el controlador entrará automáticamente en modo de suspensión después de 60 segundos.
4. Las LUCES INDICADORAS LED indican su número de jugador.

Remarque: vous pouvez accéder à l'option Mode veille en appuyant sur le BOUTON ACCUEIL. Pendant votre sommeil, vous pouvez également réveiller votre console en appuyant sur le BOUTON HOME.

Habilitación de la función turbo

Presione el botón TURBO mientras mantiene presionado cualquier botón de acción (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) que desea configurar en modo Turbo. "+" y "-" no se pueden configurar en el modo Turbo. Para cambiar la velocidad del modo Turbo, presione ARRIBA o ABAJO en el STICK ANALÓGICO DERECHO mientras mantiene presionado el botón TURBO. ARRIBA aumenta la velocidad, ABAJO reduce la velocidad.

Para APAGAR el Modo Turbo, presione el botón TURBO mientras mantiene presionado el botón de acción que configuró anteriormente en Modo Turbo.

Cómo utilizar la función LED

Modos

Al activar su NuRival con el botón INICIO, puede cambiar entre 3 modos haciendo doble clic (presione rápidamente) + y – simultáneamente.

Color de LED sólido = Un color de LED sólido con 7 opciones de color.

Color de LED dividido = Los lados izquierdo y derecho del controlador son de dos colores diferentes. Hay 8 combinaciones de colores disponibles.

Apagado = Las luces LED están apagadas.

Modo de color LED sólido

Después de presionar el botón INICIO para activar NuRival, las luces LED comenzarán a alternar entre 7 colores durante aproximadamente 10 segundos. Cuando el controlador cambie a su color preferido, presione + y – simultáneamente para bloquearlo (seleccionar color). Presione + y – simultáneamente para volver a alternar entre colores.

Modo de color LED dividido

Mientras las luces LED cambian de color, si hace doble clic (presiona rápidamente) + y – simultáneamente, puede dividir los colores. Esto significa que las luces LED del lado izquierdo del controlador son diferentes a las del lado derecho. Las diferentes combinaciones de

BOTÓN ACCUEIL. Pendant votre sommeil, vous pouvez également réveiller votre console en appuyant sur le BOUTON HOME.

Habilitación de la función turbo

Presione el botón TURBO mientras mantiene presionado cualquier botón de acción (A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, M1, M2, M3, M4) que desea configurar en modo Turbo. "+" y "-" no se pueden configurar en el modo Turbo. Para cambiar la velocidad del modo Turbo, presione ARRIBA o ABAJO en el STICK ANALÓGICO DERECHO mientras mantiene presionado el botón TURBO. ARRIBA aumenta la velocidad, ABAJO reduce la velocidad.

Para APAGAR el Modo Turbo, presione el botón TURBO mientras mantiene presionado el botón de acción que configuró anteriormente en Modo Turbo.

Cómo utilizar la función LED

Modos

Al activar su NuRival con el botón INICIO, puede cambiar entre 3 modos haciendo doble clic (presione rápidamente) + y – simultáneamente.

Color de LED sólido = Un color de LED sólido con 7 opciones de color.

Color de LED dividido = Los lados izquierdo y derecho del controlador son de dos colores diferentes. Hay 8 combinaciones de colores disponibles.

Apagado = Las luces LED están apagadas.

Modo de color LED sólido

Después de presionar el botón INICIO para activar NuRival, las luces LED comenzarán a alternar entre 7 colores durante aproximadamente 10 segundos. Cuando el controlador cambie a su color preferido, presione + y – simultáneamente para bloquearlo (seleccionar color). Presione + y – simultáneamente para volver a alternar entre colores.

Modo de color LED dividido

Mientras las luces LED cambian de color, si hace doble clic (presiona rápidamente) + y – simultáneamente, puede dividir los colores. Esto significa que las luces LED del lado izquierdo del controlador son diferentes a las del lado derecho. Las diferentes combinaciones de

ARMOR 3