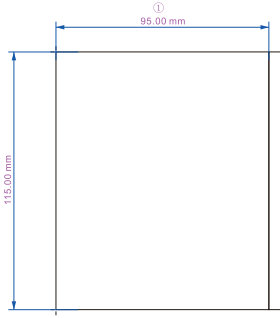

Please read this manual carefully before using this product and keep it for reference.

P12 User Manual

Product description

English

1 Cutting tool
2 Paper outlet
3 Head Port
4 Bluetooth indicator
5 Power
6 Visual Window
7 Opening for Cassette Cover
8 Opening for Battery Bay

Indicator information

Status function	Color of indicator	Printing situation
Battery indicator	Normal	Lighting continuously on	Printing normally
	Low battery	Flashing 3HZ	Stop printing and shut down

Kindly Reminder: When the printing result of the machine is blurred or unclear, please replace the battery in time.

Operation Guidance



1.Supply power by using six AAA batteries.To turn on the machine, press and hold the power button for 3 seconds.

2.To connect the printer to your phone, search for the device on the app and select the device.

-01-

How to change ribbon

English

1.Open the inner lay pulling it out in the indicated direction of the arrow.

2.Insert the label tape cassette correctly as shown in the picture above. Close the cover to complete the installation

How to download the App

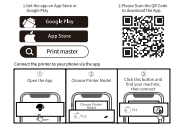

-02-

Attention

English

① Do not charge or use the printer in high temperature high humidity, or foggy circumstances(e.g. in a bathroom, a steam room or beside a fire) which may be dangerous.
(NOTE: This machine is not suitable for tropical environments)
② Improper charging methods may cause damage.
③ Do not touch the print head, it may hot.
④ Be aware of the sharp blade.
⑤ If the machine is malfunctioning, the reset hole can be used to restart the machine.

Note

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 1 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Warning Description

English

Never disassemble, strike, squeeze or put into fire;
If there is severe swelling, do not continue to use;
Do not put in a high temperature environment. Do not use if immersed in water; Be sure to replace with an appropriate type of battery. (There is danger of explosion if you replace it with the wrong type of battery.)
Be sure to dispose of the used battery as instructed.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

-03-

Product Warranty Description

English

Thank you for choosing Phomemo.

1.The free warranty period is 1 year from the date of purchase.

2.Within 30 days from the date of receipt, the user can choose to return the item.

Please save the warranty/maintenance card properly. The warranty/maintenance card will not be replaced if lost or damage.

Non-warranty regulations

The warranty is void under the following conditions:

① Exceeding the warranty period.

② Not presenting the original warranty/maintenance card.

③ Presenting a damaged warranty/maintenance card(e.g. torn or tampered with).Altering product information.

④ Damage caused by unauthorized repair, disassembling, etc.

⑤ Damage caused by human error.

⑥ Damage caused by natural disasters such as earthquakes, floods, windstorms, lightning strikes, or external disasters such as fires and home collapses.

⑦ Failure or damage caused by harsh conditions(oil, dust, moisture, direct sunlight, etc.)or failure to use or care for as required by the instruction manual.

-03-

Warranty/Maintenance Card

English

Replace Return Repair

User Info	Name:	Gender: Phone:
	Address:	
Product information	Date of purchase:	
	Product Order Number:	
	Product Serial Number:	
Return, Replace or Request	Reasons:	
Maintenance records	Fault conditions:	Maintenance staff:
	Processing situation:	Repair date:
	Repair ticket number:	Date of inspection:

Product certification

Inspector: Date of manufacture

-04-

Description du produit

Français



Infos du voyant

Etat Fonction	Couleur du voyant	Situation de l'impression
Voyant pilote batterie	Normal	Allumage permanent (vert)	Impression normale
	Batterie faible	Clignotement rapide (rouge)	Arrêter l'impression et remplacer la batterie

Veuillez rapporter : Lumière Feffet d'impression de la machine est flou ou pas clair, veuillez remplacer la batterie à temps

Guide d'utilisation



-01-

Changer de ruban d'impression

Français



1.Ouvrez la vaporisateur en ouvrant dans le sens de la flèche (voir ci-dessus)

2.Insérez correctement la cassette de ruban d'étiquettes comme indiqué sur l'image ci-dessus. Fermez le couvercle pour terminer l'installation

Comment télécharger l'application

-02-

Attention

Français

① Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante dans des conditions de forte humidité ou de brouillard, une chambre avec salle de bain, une salle de cours d'eau ou à côté d'un feu(qui peuvent être dangereuses.
(REMARQUE: cette machine ne convient pas aux environnements tropicaux)
② des méthodes de charge inappropriées peuvent causer des dommages.
③ ne touchez pas la tête d'impression; Cela peut brûler.
④ Soyez conscient de la lame tranchante.
⑤ Si la machine ne fonctionne pas correctement, le trou de réinitialisation peut être utilisé pour redémarrer la machine.

Description de l'avertissement de batterie

Ne jamais démonter, hopper, presser ou mettre au feu;
S'il y a un gonflement sévère, ne continuez pas à utiliser;
Ne pas placer dans un environnement à haute température. Ne pas utiliser si immergé dans l'eau; Assurez-vous de la remplacer par un type de batterie approprié. (Il y a un risque d'explosion si vous le remplacez par un type de batterie incorrect.)
Assurez-vous de disposer de la batterie usagée comme indiqué.

-03-

Description de la garantie du produit

Merci d'avoir choisi Phomemo.

1.La période de garantie gratuite est de 1 an à compter de la date d'achat.
2.Dans les 30 jours suivant la date de réception, l'utilisateur peut choisir de retourner l'article.
Veuillez conserver correctement la carte de garantie / maintenance. La carte de garantie / maintenance ne sera pas remplacée en cas de perte ou de dommage.

Réglementations hors garantie

La garantie est nulle dans les conditions suivantes:

① Dépassement de la période de garantie.
② ne présentant pas la carte de garantie / maintenance d'origine.
③ Présentation d'une carte de garantie / maintenance endommagée (par ex. Déchirée ou altérée) Modification des informations produit
④ les dommages causés par une réparation non autorisée, un démontage, etc.,
⑤ les dommages causés par une erreur humaine.
⑥ Les dommages causés par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes de vent, la foudre ou les catastrophes externes telles que les incendies et l'effondrement de maisons.
⑦ Pannes ou dommages causés par des conditions difficiles (huile, poussière, humidité, lumière directe du soleil, etc.) ou non-utilisation ou entretien comme requis par le manuel d'instructions.

-04-

Carte de garantie / maintenance

Français

Remplacer Revenir réparation

Informations utilisateur	Nom:	Le genre:	Téléphone:
	Adresse:		
Information produit	Date d'achat:		
	Numéro de commande du produit:		
	Numéro de série:		
Retour, remplacement ou demande	Les raisons:		
Dossiers de maintenance	Conditions de défaut:		Équipe de maintenance:
	Situation de traitement:		Date de réparation:
	Numéro de ticket de réparation:		Date d'inspection:

Certification du produit

Inspecteur: Date de fabrication

-05-

Descrizione del prodotto

Italiano



Spia

Stato funzione	Colore di spia	Stampa
Spia della batteria	Normale	accesso (verde)	Stampa normale
	Batteria scarica	lampeggio (rosso)	arresto e spegnimento

Ricorda gentile : Quando l'effetto di stampa della macchina è sfocato o poco chiaro, sostituire la batteria in tempo

Guida operativa



-05-

Cambia nastro di stampa

Italiano

1.Apri lo sportello laterale verso l'esterno in direzione della freccia (vedere sopra)

2.Inserire la cassetta del nastro per etichette come mostrato nella figura sopra. Chiudere il coperchio per completare l'installazione

Come scaricare l'App

-06-

Attenzione

Italiano

① Non caricare o utilizzare la stampante in condizioni di alta temperatura, umidità o nebbia (ad es. In un bagno, una stanza con acqua corrente o accanto a un fuoco) che potrebbero essere pericolose.
(NOTA: questa macchina non è adatta per ambienti tropicali)
② metodi di ricarica impropri possono causare danni
③ Non toccare la testina di stampa; Potrebbe essere caldo.
④ Essere consapevoli della lama affilata.
⑤ Se la macchina non funziona correttamente, il foro di ripristino può essere utilizzato per riavviare la macchina.

Descrizione dell'avviso di batteria

Non smontare, colpire, schiacciare o bruciare mai;
Se c'è un forte gonfiore, non continuare a usare;
Non mettere in un ambiente ad alta temperatura. Non utilizzare se immerso in acqua. Assicurati di sostituire con un tipo appropriato di batteria. (C'è pericolo di esplosione se viene sostituito con il tipo sbagliato di batteria.)
Assicurarsi di smaltire la batteria usata come indicato.

-06-

Descrizione della garanzia del prodotto

Italiano

Grazie per aver scelto Phomemo.

1.Il periodo di garanzia gratuita è di 1 anno dalla data di acquisto.

2.Entro 30 giorni dalla data di ricezione, l'utente può scegliere di restituire l'articolo.

Conservare correttamente la scheda di garanzia / manutenzione. La scheda di garanzia / manutenzione non verrà sostituita in caso di smarrimento o danneggiamento

Norme di non garanzia

La garanzia decade alle seguenti condizioni:

① Superamento del periodo di garanzia.
② Mancata presentazione della garanzia / scheda di manutenzione originale.
③ Presentare una scheda di garanzia / manutenzione danneggiata (ad esempio strappata o manomessa).Alterazione delle informazioni sul prodotto.
④ danni causati da riparazioni non autorizzate, smontaggio, ecc,
⑤ danni causati da errore umano.
⑥ age Danni causati da calamità naturali come terremoti, inondazioni, tempeste di vento, fulmini o disastri esterni come incendi e crolli domestici.
⑦ Guasto o danno causato da condizioni difficili (olio, polvere, umidità, luce solare diretta, ecc.) O mancato utilizzo o manutenzione come richiesto dal manuale di istruzioni

-07-

Scheda di garanzia / manutenzione

Italiano

Sostituire Ritorno Riparazione

Informazioni utente	Nome:	Genere:	Telefono:
	Indirizzo:		
Informazioni sul prodotto	Data di acquisto:		
	Numero d'ordine del prodotto:		
	Numero di serie del prodotto:		
Restituzione, sostituzione o richiesta	Motivi:		
	Condizioni di guasto:		Personale addetto alla manutenzione:
Registri di manutenzione	Situazione di elaborazione:		Data riparazione:
	Numero del ticket di riparazione:		Data di ispezione:

Certificazione di prodotto

Ispettore: Data di produzione:

-08-

Produktbeschreibung

Deutsch

Anzeigeinformation

Status-Funktion	Anzeigeleuchte	Druckstatus
Batterieanzeige	Normal	Grün,An	Normal drucken
	Niedriger Batteriestatus	Rot,blinkt 3Hz	Druck beenden und Herunterfahren

Bitte beachten Sie: Wenn der Druckeffekt des Geräts unscharf oder unklar ist, tauschen Sie den Akku rechtzeitig aus.

Bedienungsanleitung



1.Verwenden Sie die Stromversorgung mit sechs AAA-Batterien. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Schalter 3 Sekunden

2.Um eine Verbindung mit dem Bluetooth des Druckers herzustellen, suchen Sie auf dem Handy nach dem Gerät und wählen Sie es aus.

-01-

Etikettenband wechseln

Deutsch



1.Ziehen Sie die Kassettenabdeckung nach außen.

2.Legen Sie die Etikettenbandkassette wie in der Abbildung richtig ein. Schließen Sie die Abdeckung, um die Installation abzuschließen

So laden Sie die App herunter

-02-

Beachtung

Deutsch

① Laden oder verwenden Sie den Drucker nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nebel (z. B. in einem Badezimmer, oder neben einem Feuer), die gefährlich sein können.
(HINWEIS: Diese Maschine ist nicht für tropische Umgebungen geeignet.)
② Unsachgemäße Ladmethoden können Schäden verursachen.
③ Berühren Sie den heißen Druckkopf nicht während oder nach dem Gebrauch.
④ Achten Sie auf die scharfe Klinge.
⑤ Wenn die Maschine nicht richtig funktioniert, steht die Reset-Taste zur Verfügung.

Batteriewarnung Beschreibung

Niemals zerlegen, schlagen, drücken oder in Brand setzen.
Bei starker Schwellung nicht weiter verwenden;
Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufbewahren. Nicht verwenden, wenn es in Wasser getaucht ist. Stellen Sie sicher, dass Sie qualifizierte Batterien verwenden. (Sonst besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzen.)
Entsorgen Sie den gebrauchten Akku wie angegeben.

-09-

Beschreibung der Produktgarantie

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Phomemo entschieden haben.

1.Die kostenlose Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.

2.Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kann der Benutzer den Artikel zurücksenden.

Bitte bewahren Sie die Garantie-/ Wartungskarte ordnungsgemäß auf. Die Garantie-/ Wartungskarte wird bei Verlust oder Beschädigung nicht ersetzt.

Nichtgarantiebestimmungen

Die Garantie wird unter den folgenden Bedingungen:

① Die Gratiszeit ist Ueft ab.
② Die Originalausgabe der Wartungskarte wird nicht vorgelegt.
③ Die Wartungskarte wird beschädigt, oder die Informationen darauf wird .
④ Schäden des Produktes durch unbefugte Reparatur, Demontage usw.
⑤ Schäden durch menschliches Versagen.
⑥ Schäden durch Naturkatastrophe wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme, Blitzeinschläge oder externe Faktoren wie Brände und Einstürze von Häusern.
⑦ Ausfall oder Beschädigung durch raue Bedingungen (Öl, Staub, Feuchtigkeit, direkte Sonneneinstrahlung usw.) oder geschehen, das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung zu anwenden oder pflegen.

-09-

Garantie- / Wartungskarte

Deutsch

Ersatz Rückgabe Reparatur

Benutzerinformation	Name:	Gender:	Handyer:
	Adresse:		
Produktinformation	Kaufdatum:		
	Produktbestellnummer:		
	Seriennummer:		
Zurückgeben, ersetzen oder anfordern	Gründe dafür:		
Wartungsaufzeichnungen	Fehlerbedingungen:		
	Wartungspersonal:		
	Verarbeitungssituation:		
	Reparaturdatum:		
	Ticketnummer reparieren:		
	Tag der Inspektion:		

Produktzertifizierung

Inspektor: Herstellungsdatum

-10-

Introducción del producto

Español



Información del indicador

Estado / Función	Color del indicador	Impresión
Luz de batería	Normal	Encendido constante (verde)	Impresión normal
	Batería baja	Parpadeo rápido (rojo)	Se detiene la impresión y se apaga

Reconfiguración bondadosa: cuando el efecto de impresión de la máquina sea borroso o poco claro, reemplace la batería a tiempo

Guía de operación



-11-

Cambiar cinta de impresión

Español



1.Abra la cubierta lateral hacia afuera en la dirección de la flecha (ver arriba)

2.Inserte el casete de cinta de etiquetas correctamente como se muestra en la imagen de arriba. Cierre la tapa para completar la instalación

Cómo descargar la aplicación

-11-

Atención

Español

① No cargue ni utilice la impresora en condiciones de alta temperatura y humedad o en circunstancias de niebla (por ejemplo, en un baño, una sala de ensayos o junto a un fuego) que pueden ser peligrosas.
(NOTA: esta máquina no es adecuada para entornos tropicales)
② Los métodos de carga inadecuados pueden causar daños.
③ No toque el cabezal de impresión; Puede hacer calor.
④ Tenga cuidado con la hoja afilada.
⑤ Si la máquina no funciona correctamente, el orificio de reinicio se puede utilizar para reiniciar la máquina.

Descripción de advertencia de batería

Nunca desarme, golpee, apriete o prenda fuego;
Si hay una hinchazón severa, no continúe usándolo;
No lo coloque en un ambiente de alta temperatura. No lo use si está sumergido en agua; Asegúrese de reemplazarlo con un tipo apropiado de batería. (Existe peligro de explosión si lo reemplaza con el tipo de batería incorrecto).
Asegúrese de desechar la batería usada según las instrucciones.

-11-

Descripción de la garantía del producto

Español

Gracias por elegir Phomemo.

1.El período de garantía gratuito es de 1 año a partir de la fecha de compra.

2.Dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción, el usuario puede optar por devolver el artículo.

Guarde la tarjeta de garantía / mantenimiento correctamente. La tarjeta de garantía / mantenimiento no será reemplazada si se pierde o se daña

Regulaciones de no garantía

La garantía queda anulada bajo las siguientes condiciones:

① Exceder el período de garantía.
② No presentar la tarjeta de garantía / mantenimiento original.
③ Presentar una tarjeta de garantía / mantenimiento dañada (p. Ej., Rota o alterada).Alterando la información del producto.
④ Daños causados por reparaciones no autorizadas, desmontaje, etc.
⑤ Daño causado por error humano.
⑥ Daños causados por desastres naturales como terremotos, inundaciones, tormentas de viento, rayos o desastres externos como incendios y derrumbes de viviendas.
⑦ Fallas o daños causados por condiciones adversas (aceite, polvo, humedad, luz solar directa, etc.) o falta de uso o cuidado como lo requiere el manual de instrucciones.

-11-

Tarjeta de garantía / mantenimiento

Español

Reemplazar Devolver Reparación

Información de usuario	Nombre:	Género:	Teléfono:
	Hoja a:		
Información del Producto	Fecha de compra:		
	Número de pedido del producto:		
	Número de serie del producto:		
Devolver, reemplazar o solicitar	Razones:		
Registros de mantenimiento	Condiciones de falla:		Personal de mantenimiento:
	Situación de procesamiento:		Fecha de reparación:
	Número de ticket de reparación:		Fecha de inspección:

Certificación de producto

Inspector: Fecha de manufactura

-12-

材质

80g书写纸

工艺

骑马钉

标题: P12 phomemo品牌说明书

图纸编号:

制图者	顾卓颖	比例	1:1
时间	2020.10.29	材料	
审批		大小	

专利及保密协议：

这份图纸的所有信息，包括版权、设计及其他知识产权均属珠海趣印科技有限公司所有。此文件的条款不赋予你使用及复制产品，或拥有产品所有权的权利。上述权利均属珠海趣印科技有限公司所有。未经珠海趣印科技有限公司书面同意，严禁在任何情况下复制、披露、转载产品信息。

QUIN
ENJOY PRINTING