修改标记	区域	修改内容	修改人	日期

封面

SYNCWIRE

SW1012
User Manual

1.62m Selfie Stick Tripod with
Magnetic Phone Holder & Remote Shutter



FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée au deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT
Cancer and reproductive harm - Use in general of equipment requirement. The device can be used in personal exposure environment without restriction.

Product Introduction

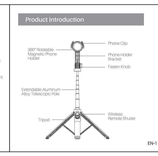

Product Parameters

Weight: Approx 430g
Material: ABS+Aluminum Alloy
Folded Size: 8.3*11.2 4 inch
Length: 16.5 inch(Folded) 62.8 inch
Height in Tripod Mode: 63.8 inch
Phone Holder Size: From 2.2 inch to 3.5 inch
Magnetic Attraction Force:<1kg
Remote Shutter: Cell Battery Model:
CR1620 3V Lithium Battery 70mAh
Wireless Remote Shutter Distance: >10 m (33ft)
Compatible Devices: IfiOS 5.0 and above, Android 4.3 and above devices.

Package Included:
1* Selfie Stick Tripod with Wireless Remote Shutter
2* Metal Ring Patch
2* Cleaning Wipe Packet

EN-1

Wireless Remote Shutter Instructions

1.Use for the First Time

Please pull out the insulation sheet of the remote shutter first, then start to use the remote shutter normally.

2. Turn On/Off:

Press and hold camera button on the remote shutter for 3 seconds to turn on/off.

Solid green light flashes slowly when the remote is on and waiting to connect. If there is no connection for 3 minutes, the remote will sleep, to press remote button once to active it.

EN-2

3. Connect via Bluetooth:

Turn on the remote shutter and go to your phone's Bluetooth settings to select the remote shutter name "SYNCWIRE".

Once fully connected, the remote indicator light will turn off. It will automatically connect to the last one when turn it on.

4. Taking Pictures and Videos with the Remote Shutter

After remote device connection, open your phone camera manually and press the remote button once to take a picture. To record video manually, then press the remote button once to start recording. And press the button again to stop recording video.

EN-2

5. Low Battery & Replacing Cell Battery

Remote could not open or will be not light flashing when it is low battery.
Note: * The new tripod already comes with a new CR1620.

Replacing Cell Battery:
Take remote off first, then use a coin or other tools to rotate the back cover to open the battery cover, remove the old battery and gently tap the back cover to remove cover and replace with a new battery.
Finally put back the cover and rotate it to lock the off battery well.
Cell Battery Model: CR1620 3V Lithium Battery 70mAh

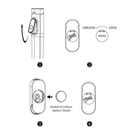

- Take off the remote shutter
- Unlock the back cover
- Remove cover and replace with a new battery
- Lock the battery cover

EN-3

About Android System Phones Connection:

Some Android phones use phone volume button to control camera shutter, please make sure phone volume button is set to "camera" when "camera shortcut" is enabled on the interface, press remote button continuously and quickly to connect.

4. Remote control only supports mobile camera, but could not control live APP or other APPs.

EN-4

Solutions When Remote control Failed to Connect with Phone

1. Clear some paired devices when your phone Bluetooth have connected with too many devices.

2. Remove battery then put battery back again, try to turn remote on again.

3. Turn on phone Bluetooth, and turn on remote control, then open camera APP, press remote button to take "camera" When "camera" appears in the interface, press remote button continuously and quickly to connect.

4. Remote control only supports mobile camera, but could not control live APP or other APPs.

EN-4

Step 1 Open and Adjust Selfie Stick Tripod.

Tripod Mode
First, slightly unlock the 3 legs on the bottom to active the tripod legs. Then pull out the whole extendable stick pole , the tripod legs will automatically open and lock in place automatically. Finally, put the fully opened tripod on flat surface and adjust the extendable pole height to find best shooting position.

Note: •Please do not pull the 3 legs directly to open the tripod.
•Be careful not to pinch your fingers.

Selfie Stick Mode
Just pull out the extendable pole to use as Selfie Stick.

EN-5

Step 2 Open & Rotate Phone Holder

Loosen the knob to rotate phone holder to find suitable angle then fasten the knob; so that you can easily attach phone device on. Note: Rotate the cell phone clip to the same side as the remote button for more convenient use.



EN-6

Step 3 Attach Phone Device on Holder

Using Phone Holder Clip
Open the phone holder clip and attach phone device on; then rotate phone holder to suitable angle.
360 °Free Rotation

OR Using Magnetic Attraction Phone Holder
Make sure the cell phone clip is closed, then attach phone on magnetic attraction phone holder. You can rotate phone holder to 360 °free Rotation.
*Please put your phone model first then use metal ring according to demands.
① iPhone 12/13/14/15、series without case
Attach device on magnetic phone holder directly



EN-7

② iPhone 12/13/14/15、series with
Attach device on magnetic phone holder directly



③ iPhone 12/13/14/15、series with
Attach device on magnetic phone holder directly

EN-8

First clean phone or phone case with cleaning wipe, then paste the metal ring on the back of phone case.
Please notice that Treated phone cases or phone case without flat surface will not be recommended to adhere metal ring on.

Note:
1. To better protect your phone, please paste the metal ring on the back of phone case.
2. Please notice that Treated phone cases or phone case without flat surface will not be recommended to adhere metal ring on.



EN-8

Produkt Einführung

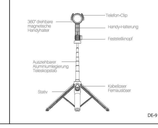

Produkt Parameter

Gewicht: Ca. 430g
Material: Aluminium-Legierung
Gefaltete Größe: 8.3*11.2 4 Zoll
Länge: 16.5 Zoll(Gefaltet) 62.8 Zoll
Höhe im Stativ-Modus: 1.63m
Größe des Handyhalters: 5.5cm bis 9.0cm
Magnetische Anziehungskraft:<1kg
Fernauslöser Zelle Batterie Modell:
CR1620 3V Lithium Batterie 70mAh
Drahtloser Fernauslöser Entfernung: >10 m (33ft)
Kompatible Geräte: iOS 5.0 und höher, Android 4.3 und höhere Geräte.

Inklusive Paket:
1* Selfie Stick Stativ mit drahtlosem Fernauslöser
2* Metallring-Aufkleber
2* Reinigungstuch-Paket

DE-9

Anleitung für den drahtlosen Fernauslöser

1. Erstmalige Verwendung

Bitte ziehen Sie zuerst die Isolierfolie des Fernauslösers ab und benutzen Sie ihn dann ganz normal.

2. Einschalten/Ausschalten:

Halten Sie die Kamerataste am Fernauslöser 3 Sekunden lang gedrückt, um ein- und auszuschalten. Solange es eingeschaltet ist, blinkt das grüne Licht langsam und wartet auf die Verbindung. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung besteht, geht die Fernbedienung in den Ruhezustand über und wird durch erneutes Drücken der Fernbedienungstaste aktiviert.

3. Verbinden Sie sich über Bluetooth:

Schalten Sie den Fernauslöser ein und gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "SYNCWIRE" und wählen Sie ihn aus. **Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die Anzeigeleuchte der Fernbedienung.** Wenn Sie sie das nächste Mal einschalten, wird sie automatisch mit dem letzten verbunden.

4. Aufnahmen von Bildern und Videos mit dem Fernauslöser

Entsperren Sie die Fernbedienung eingeschaltet wurde, öffnen Sie bitte die Kamera Ihres Telefons manuell und drücken Sie die Fernbedienungstaste einmal, um ein Bild aufzunehmen.
Oder wählen Sie die Videooption manuell aus, und drücken Sie dann die Fernbedienungstaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Videoaufnahme zu beenden.

5. Niedriger Batteriestand und Austausch der Zellenbatterie

Die Fernbedienung lässt sich nicht öffnen oder das rote Licht blinkt, wenn die Batterie schwach ist.
Hinweis: * Der Tripod bereits mit einer neuen Batterie geliefert.

Austausch der Zellenbatterie:
Nehmen Sie zunächst die Fernbedienung ab, drehen Sie dann die Hintere Abdeckung mit einer Münze oder einem anderen Werkzeug in die Richtung "Entsperren", drehen Sie die Fernbedienung auf den Kopf und klopfen Sie vorsichtig auf die Hintere Abdeckung, um sie zu entfernen und durch eine neue Batterie zu ersetzen.
Zum Schluss setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie, um die Batterie gut zu verriegeln.
Zellenbatterie Modell: CR1620 3V Lithium-Batterie 70mAh

- Nehmen Sie den Fernauslöser ab
- Entriegeln Sie die hintere Abdeckung
- Abdeckung entfernen und durch eine neue Batterie ersetzen
- Verriegeln Sie die Batterieabdeckung

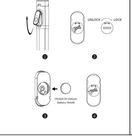

DE-11

Hinsichtlich der Verbindung mit Android-Systemtelefonen:

Einige Android-Telefone verwenden die Lautstärketasten des Telefons, um die Kamera oder den Zoom zu steuern. Bitte setzen Sie die Kameraeinstellungen des Telefons zurück, suchen Sie die Kamera-Verknüpfung auf der Schnittstelle und wenn Sie auf Hinzufügen, Zoom oder Fokus ausweichen.)

DE-12

Lösungen, wenn die Fernbedienung keine Verbindung mit dem Telefon herstellen kann

1. Löschen Sie einige gekoppelte Geräte, wenn Ihr Telefon mehr als 10 Geräte verbunden hat.

2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie wieder ein, versuchen Sie, die Fernbedienung wieder einzuschalten.

3. Schalten Sie die Bluetooth des Telefons ein und schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn "SYNCWIRE" auf dem Mobiltelefon gefunden wird, klicken Sie auf "Hinzufügen", wenn "Verbindungsfehler" angezeigt wird, drücken Sie weiterhin die Taste der Fernbedienung kontinuierlich und schnell, um eine Verbindung herzustellen.

4. Die Fernbedienung unterstützt nur die mobile Kamera, kann aber keine Live-APP oder andere APPs steuern.

DE-12

Schritt 1 Öffnen und Einstellen des Selfie Stick Stativs.

Stativ Modus
Zuerst entriegeln Sie leicht die 3 Beine an der Unterseite, um die Stativbeine zu aktivieren. Dann ziehen Sie die gesamte ausziehbare Stangenpfeife, das Stativ öffnet sich automatisch (ähnlich wie bei einem Regenschirm). Legen Sie das vollständig geöffnete Stativ auf eine flache Oberfläche und stellen die Höhe der ausziehbaren Stangenpfeife, um die beste Aufnahmeposition zu finden.

Hinweis: •Bitte ziehen Sie nicht direkt an den 3 Beinen, um das Stativ zu öffnen.
•Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

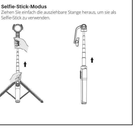

Selfie-Stick-Modus
Ziehen Sie einfach die ausziehbare Stange heraus, um sie als Selfiestick zu verwenden.

DE-13

Schritt 2 Öffnen und Drehen des Telefonhalters

Lösen Sie den Knopf und den Telefonhalter zu drehen, um einen geeigneten Winkel zu finden, und befestigen Sie dann den Knopf, so dass Sie das Telefon einfach anbringen können.
Hinweis: Drehen Sie den Handy-Clip auf die gleiche Seite wie die Fernbedienungstasten, um die Bedienung zu erleichtern.



DE-14

Schritt 3 befestigen Sie das Telefon an der

Mit dem Telefonhalter Clip
Öffnen Sie den Clip des Telefonhalters und befestigen Sie das Telefon dann; drehen Sie dann den Telefonhalter in den passenden Winkel.
360 °Freie Drehung



DE-15

ODER Magnetische Anziehungskraft des Telefonhalters verwenden
Stellen Sie sich, dass der Handy-Clip geschlossen ist, dann befestigen Sie das Telefon auf dem magnetischen Anziehungsstativ des Telefonhalters. Sie können Telefonhalter für 360 °Freie Rotation drehen.
*Bitte überprüfen Sie zuerst Ihr Telefonmodell, und verwenden Sie dann den Metallring entsprechend den Anforderungen.
① iPhone 12/13/14/15、series ohne Hülle
Gerät direkt an der magnetischen Telefonhalterung



DE-15

② iPhone 12/13/14/15、Serie mit nicht-magnetischer Hülle
Gerät direkt an der magnetischen Telefonhalterung befestigen

DE-16

Reinigen Sie zuerst das Telefon oder die Telefonhülle mit einem Reinigungstuch, dann kleben Sie den Metallring auf die Rückseite des Telefons. Bitte beachten Sie, dass mit Bluetooth "SYNCWIRE" ausgestattete Telefonhüllen oder Telefone ohne ebene Oberfläche nicht empfohlen werden, um den Metallring anzuklemmen.

Anmerkung:
1. Um Ihr Handy besser zu schützen, kleben Sie bitte den Metallring auf die Rückseite des Handygehäuses.
2. Bitte beachten Sie, dass mit Bluetooth "SYNCWIRE" ausgestattete Telefonhüllen oder Telefone ohne ebene Oberfläche nicht empfohlen werden, um den Metallring anzuklemmen.



DE-16

Presentation del product

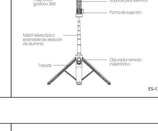

Presentaciones de producto

Peso: Aprox 430g
Material: ABS+ Aleación de Aluminio
Tamaño plegado: 8.3x11.2 5 in
Altura en modo palo selfie: 1.65m
Tamaño del soporte: 2.2-3.5 in
Tamaño del soporte del teléfono: from 5.5cm to 9.0cm
Fuerza de atracción magnética:<1kg
Disparador remoto Modelo de batería:
CR1620 3V Batería de litio 70mAh
Distancia del disparador inalámbrico: >10 m (33ft)
Dispositivos compatibles: apto ISO 5.0 y superior, Android 4.3 y dispositivos superiores.

El paquete incluye
1* Selfie Stick Tripod con disparador remoto inalámbrico
2* Anillo de metal grande
2* Paquete de toallitas de limpieza

DE-17

Instrucciones para el disparador remoto

1. Uso por primera vez

Por favor, tire primero de la lámina aislante de la pensaca remota y a continuación, comience a utilizar la pensaca remota con normalidad.

2. Encendido/Apagado:

Mantenga pulsado el botón de la cámara del obturador remoto durante 3 segundos para encender o apagar el control remoto. La luz indicadora verde parpadea lentamente cuando el control remoto está encendido y está esperando a conectarse. Si se hay conexión durante 3 minutos, el mando a distancia entrará en reposo, para pulsar el botón del mando a distancia una vez para activarlo.

3. Conectar vía Bluetooth:

Encienda el disparador remoto y vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono. Busque el nombre Bluetooth "SYNCWIRE" y conéctese a él. Una vez completamente conectado, la luz indicadora remota se apagará. Se conectará automáticamente a la última pulsadera vez que la encenderá.

4. Hacer fotos y videos con el disparador remoto

Después de conectar el dispositivo remoto, abra la cámara del teléfono manualmente y pulse el botón remoto una vez para hacer una foto.
O selecciona la opción de video manualmente y pulse el botón remoto una vez para iniciar la grabación. Y pulse el botón de nuevo para detener la grabación de video.

5. Batería baja y sustitución de la pila

El mando a distancia no se puede abrir o la luz roja parpadea cuando la batería está baja.
Nota: * El trípode nuevo ya viene con una pila nueva.

Sustitución de la pila:
Primero quite el mando, luego utilice una moneda u otra herramienta para girar la tapa trasera en la dirección de "desbloquear", luego gire el mando boca abajo y golpee suavemente la tapa trasera para quitar la tapa y sustituir la batería por una nueva.
Finalmente vuelva a colocar la tapa y gírala para bloquear bien la batería cellular.
Modelo de pila: CR1620 3V Batería de Litio 70mAh

- Quitar el obturador remoto.
- Desbloquea la tapa trasera
- Quita la tapa y sustituyela por una pila nuevo
- Bloquea la tapa de la batería

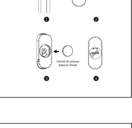

ES-19

En relación a la conexión con los teléfonos del sistema Android

Algunos teléfonos Android usan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, asegúrese de que el botón de volumen de la cámara del teléfono, encuentre la función del botón de volumen y configúrela en disparador. (No seleccione zoom o enfoque.)

ES-20

Soluciones cuando el control remoto no se conecta con el teléfono

1. Borre algún dispositivo emparejado cuando el Bluetooth del teléfono se haya conectado con demasiados dispositivos.

2. Retira la batería y vuelve a colocarla, intenta volver a encender el control remoto.

3. Encienda el Bluetooth del teléfono, y encienda el control remoto, cuando encuentre "SYNCWIRE" en el teléfono móvil, haz clic en "Conectar", cuando aparezca "Error de conexión", mantenga pulsado el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.

4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.

ES-20

Paso 1 Abra y ajuste el trípode Selfie Stick.

Modo Trípode
En primer lugar, desbloquee ligeramente las 3 patas de la parte inferior para activar las patas del trípode. A continuación, tire de todo el palo extensible, el trípode se abrirá completamente de forma automática (como un paraguas) y se bloqueará en la posición. Finalmente, coloque el trípode completamente abierto sobre una superficie plana y ajuste la altura del palo extensible para encontrar la mejor posición de disparo.

Nota: •Por favor, no tire de las 3 patas directamente para abrir el trípode.
•Tenga cuidado de no pellizcar los dedos.

Modo palo selfie
Solo tómes que sacar el palo extensible para usarlo como palo selfie.

ES-21

Paso 2 Abra y gire el soporte del teléfono

Afloje el pomo para girar el soporte del teléfono hasta encontrar el ángulo adecuado, y, continuación, apriete el pomo; de este modo, podrá colocar fácilmente el dispositivo telefónico.
Nota: Gire el clip del teléfono móvil hacia el mismo lado que el botón del mando a distancia para un uso más cómodo.



ES-22

Paso 3 Colocar el teléfono en el soporte

Con el clip del soporte del teléfono
Abra el clip del soporte del teléfono y coloque el dispositivo en él; a continuación, gire el soporte del teléfono hasta el ángulo adecuado.
Rotación libre de 360



ES-23

O Cómo utilizar el soporte magnético para teléfono móvil
Asegúrese de que el clip del teléfono móvil está cerrado, y, continúe colocando el teléfono en el soporte de teléfono de atracción magnética. Puede girar el soporte del teléfono para 360 °Free Rotation.
*Por favor, compruebe su modelo de teléfono primero y luego usar el anillo de metal de acuerdo a las demandas.
① iPhone 12/13/14/15、serie sin caso
Fije el dispositivo en el soporte magnético del teléfono directamente



② iPhone 12/13/14/15、serie con funda Magsafe
Fije el dispositivo en el soporte magnético del teléfono directamente

ES-23

En primer lugar limpiar el teléfono o la caja del teléfono con un paño de limpieza, luego pegar el anillo de metal en la parte trasera del teléfono. Por favor, tenga en cuenta que las fundas de teléfono esmerilado o sin superficie plana no se recomienda para adherir el anillo de metal en.

Note:
1. Para proteger mejor su teléfono, por favor pegue el anillo de metal en la parte posterior de la caja del teléfono.
2. 2. Tenga en cuenta que las fundas de teléfono esmerilado o sin superficie plana no se recomienda para adherir el anillo de metal en.



ES-23

Presentación del producto

Parámetros del producto

Peso: Aprox 430g
Material: ABS+ aleación de aluminio
Tamaño plegado: 8.3x11.2 5 in
Altura en modo palo selfie: 1.65m
Altura en modo trípode: 1.62m
Tamaño del soporte del teléfono: from 5.5cm to 9.0cm
Fuerza de atracción magnética:<1kg
Modelo de pila de la cámara del obturador:
CR1620 3V Pila de litio 70mAh
Distancia del obturador: >10 m (33ft)
Aparatos compatibles: ISO 5.0 el plus, Android 4.3 el plus.

La paquet comprend
1* Palo de selfie con trípod el dé/ancheur à distance sans fil
2* Anneau métallique
2* Lingettes de nettoyage

ES-24

Instrucciones relativas a l'obturateur à distance sans fil

1. Premiere utilisation

Veuillez retirer retirez la feuille d'isolation du volet à distance, puis commencez à utiliser le volet à distance normalement.



2. Allumer/éteindre :

Appuyez sur le bouton de l'appareil photo de l'obturateur à distance et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer/éteindre. Lorsque vous allumez, Le voyant vert clignote lentement lorsque la télécommande est activée et ajoute le reste pas une connexion. Si il y a pas de connexion pendant 3 minutes, la télécommande se met en veille, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton de la télécommande pour l'activer.

3. Connecter via Bluetooth :

Allumez l'obturateur à distance et accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone. Recherchez le nom Bluetooth "SYNCWIRE" et connectez-le. Une fois la connexion complète, le voyant lumineux de la télécommande s'éteint. Sa connexion au téléphone se fera automatiquement lors de la prochaine mise en marche.

4. Prendre des photos et des vidéos avec l'obturateur à distance

Une fois la télécommande connectée, ouvrez manuellement l'appareil photo de votre téléphone et appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour prendre une photo.
Pour enregistrer manuellement une vidéo, puis appuyez une fois sur le bouton de la télécommande pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'enregistrement vidéo.

FR-26

5. Pile faible et remplacement de la pile

La télécommande ne peut pas s'ouvrir ou le voyant rouge clignote lorsque la pile est faible.
Note : * Le nouveau trépiedre é gé détaré d'une nuova batte.

Remplacement de la pile :
Retirez d'abord la télécommande, puis utilisez une pièce de monnaie ou un autre outil pour faire pivoter le couvercle arrière dans le sens "déverrouillé", ouvrez le couvercle de la batterie, retirez l'ancienne batterie, ouvrez le couvercle arrière pour la retirer et le remplacer par une nouvelle pile.
Enfin, remettez le couvercle en place et faites-le pivoter pour verrouiller la pile.
Modèle de pile : CR1620 Pile au lithium 3V 70mAh

- Take off the remote shutter
- Déverrouiller le couvercle arrière
- Retirer le couvercle et le remplacer par une nouvelle pile
- Locker le couvercle de la batterie

FR-27

Conectarse la conexión con los smartphones Android

Ciertos teléfonos Android utilizan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, asegúrese de que el botón de volumen de la cámara del teléfono, encuentre la función del botón de volumen y configúrela en cámara. (No selecione zoom o enfoque.)

FR-28

Soluciones en caso de fallo de la conexión entre el dispositivo móvil y el mando a distancia

1. Elimina algunos dispositivos emparejados cuando el Bluetooth del teléfono se haya conectado con demasiados dispositivos.

2. Retira la batería y vuelve a colocarla, intenta volver a encender el control remoto.

3. Encienda el Bluetooth del teléfono, y encienda el control remoto, cuando encuentre "SYNCWIRE" en el teléfono móvil, haz clic en "Conectar", cuando aparezca "Error de conexión", mantenga pulsado el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.

4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.

FR-28

Etape 1 : Ouvrez et réglez le trépied Selfie Stick.

Mode trépied
Tout d'abord, déverrouillez légèrement les 3 pattes du bas pour activer les jambes du trépied. Ensuite, tirez sur l'ensemble du mât extensible, le trépied s'ouvrira complètement (comme un parapluie) et se verrouillera automatiquement. Enfin, placez le trépied entièrement ouvert sur une surface plane et réglez la hauteur de la perche extensible pour trouver la meilleure position de prise de vue.

Remarque : •Ne pas tirer directement sur les 3 pieds pour ouvrir le trépied.
•Veillez à ne pas vous pincer les doigts.

Mode Selfie Stick
Il suffit de tirer la perche extensible pour l'utiliser comme selfie stick.

FR-29

Etape 2 : Ouvrir et faire pivoter le support du téléphone

Desserrez le bouton pour faire pivoter le support de téléphone afin de trouver l'angle approprié, puis fixez le bouton ; ainsi, vous pouvez facilement attacher votre appareil téléphonique.
Remarque : Tourner le clip du téléphone portable du même côté que le bouton de la télécommande pour une utilisation plus pratique.

FR-30

Etape 3 Fixer le téléphone sur le support

En utilisant le clip du support de téléphone
Ouvrez le clip du support du téléphone et fixez l'appareil téléphonique ; puis faites pivoter le support de téléphone à l'angle approprié.
Rotation libre à 360

FR-31

OU Utilisation du support de téléphone à attraction magnétique
Assurez-vous que le clip du téléphone portable est fermé, puis fixez le téléphone sur le support de téléphone à attraction magnétique. Vous pouvez faire pivoter le support de téléphone sur 360 °Free Rotation.
*Veuillez d'abord vérifier le modèle de votre téléphone, puis utiliser l'anneau métallique en fonction de la demande ;
① iPhone 12/13/14/15、sans étui
Fixer l'appareil directement

② iPhone 12/13/14/15、série avec étui Magsafe
Fixer l'appareil directement sur le support magnétique directement.

FR-31

Nettoyez d'abord le téléphone ou l'étui à l'aide d'une lingette nettoyante, puis collez l'anneau métallique au dos du téléphone ou de l'étui non magnétique, et enfin fixez l'appareil téléphonique sur le support magnétique.

Remarque :
1. Pour mieux protéger votre téléphone, veuillez coller l'anneau métallique au dos de l