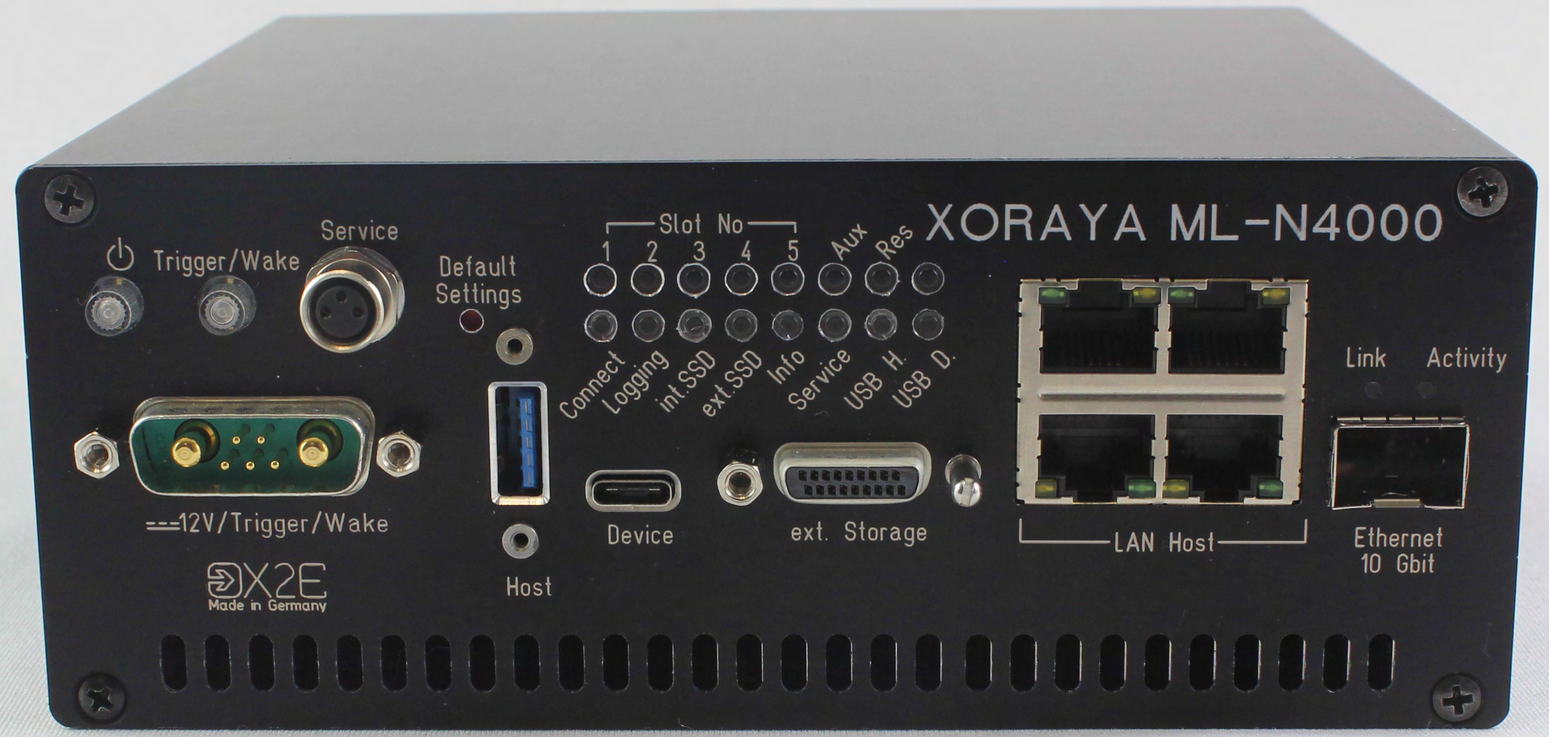
XORAYA ML-N4000
Trigger/Wake
Service
Default Settings
Slot No
1 2 3 4 5
Aux
Res
Connect
Logging
int.SSD
ext.SSD
Info
Service
USB H.
USB D.
Link
Activity
⎓12V/Trigger/Wake
X2E
Made in Germany
Host
Device
ext. Storage
LAN Host
Ethernet
10 Gbit

Base-T1 (x12)
Ch1
Ch2
Flexray (x2)
Slot4
RS232 (x8)
Slot3
Vi
Ve
LIN (x7)
Slot2
Ch1
Ch2
CAN (x4)
Slot1

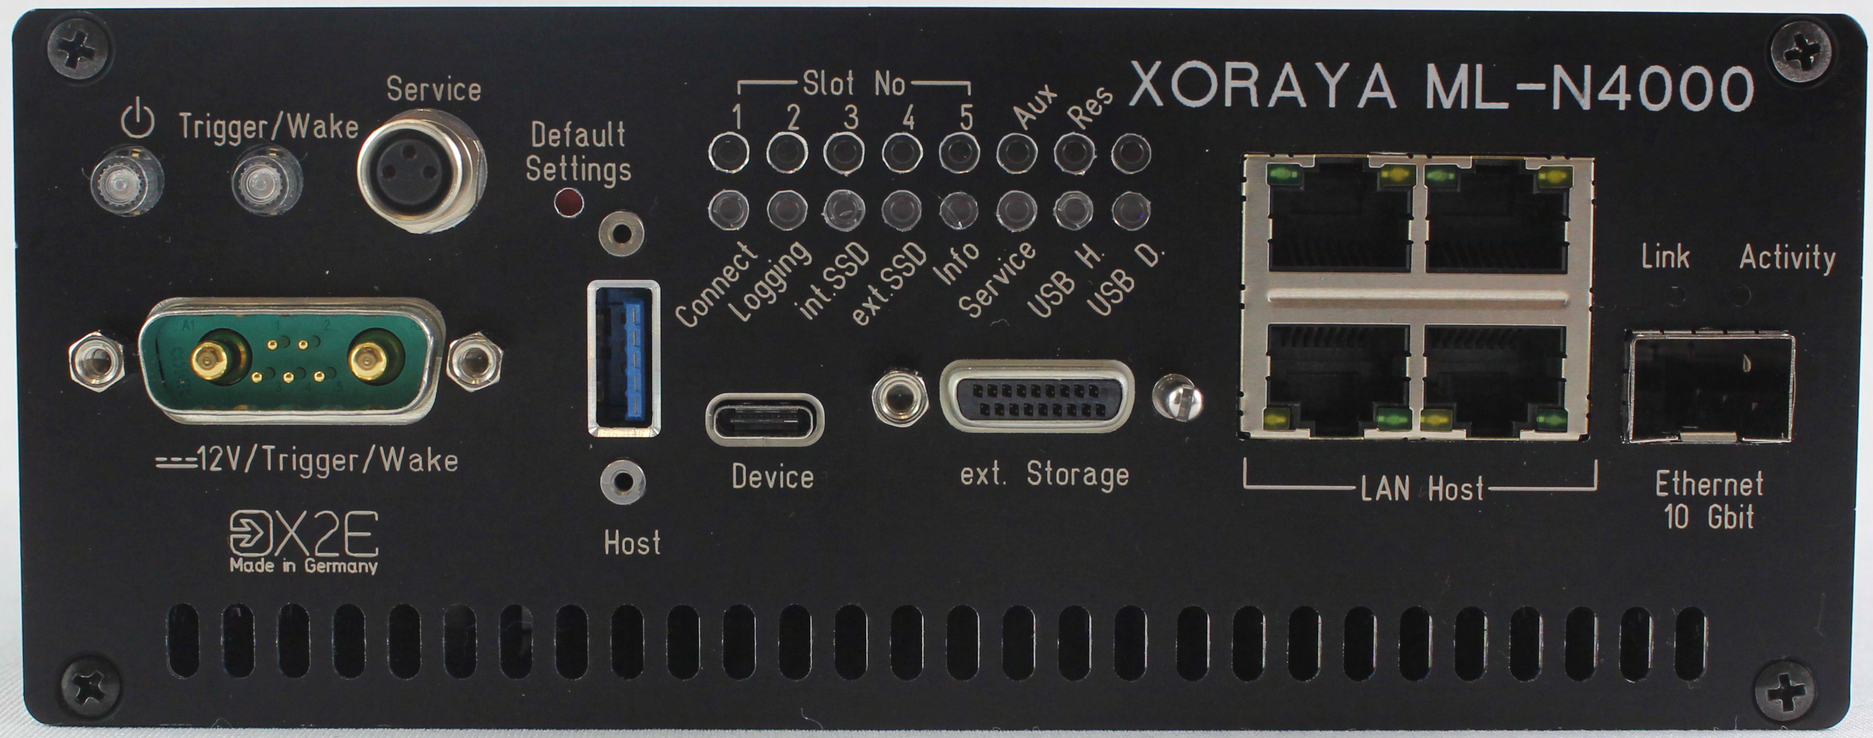
XORAYA ML-N4000
Trigger/Wake
Service
Default Settings
Slot No
1 2 3 4 5
Aux
Res
Connect
Logging
int.SSD
ext.SSD
Info
Service
USB H.
USB D.
Link
Activity
---12V/Trigger/Wake
X2E
Made in Germany
Host
Device
ext. Storage
LAN Host
Ethernet
10 Gbit

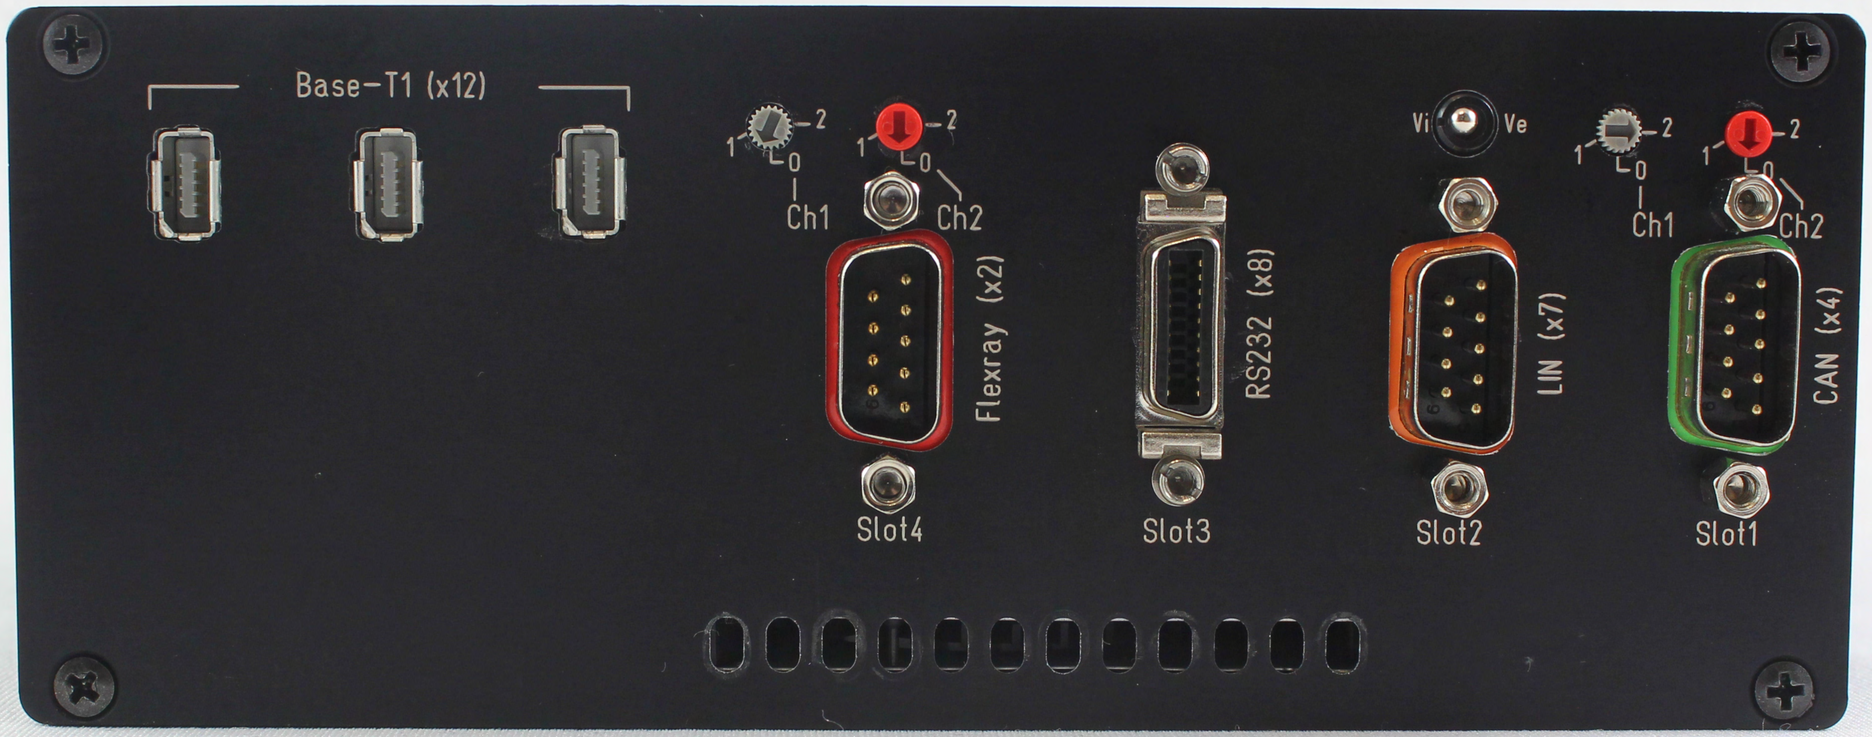
Base-T1 (x12)
Ch1
Ch2
Flexray (x2)
Slot4
RS232 (x8)
Slot3
Vi
Ve
LIN (x7)
Slot2
Ch1
Ch2
CAN (x4)
Slot1

Trigger/Wake
Service
Default Settings
Slot No
1 2 3 4 5
Connect
Logging
int.SSD
ext.SSD
Info
Service
USB H
USB D
Aux
Res
XORAYA ML-N4000
⎓12V/Trigger/Wake
X2E
Made in Germany
Host
Device
ext. Storage
LAN Host
Link
Activity
Ethernet
10 Gbit